


Руководство пользователя

Увлажнитель воздуха Futula Humidifier H2S

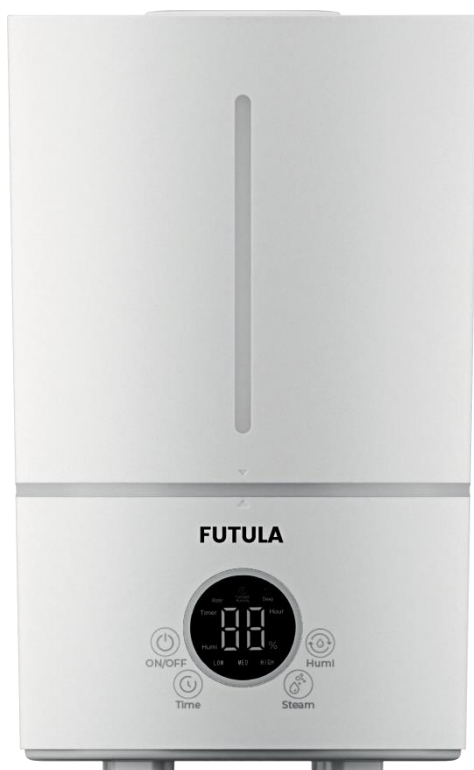

Благодарим вас за покупку увлажнителя воздуха торговой марки
FUTULA!

Перед использованием внимательно изучите это руководство и
сохраните его на случай, если у вас возникнут вопросы по
эксплуатации прибора в будущем.

Содержание

Схема устройства	2
Начало работы.....	3
Управление устройством. Регулировка интенсивности пара	4
Меры предосторожности	5
Рекомендации по очистке и уходу за устройством.....	6
Технические характеристики	6
Устранение возможных проблем	7

Схема устройства

Шайба для регулировки
направления подачи
пара

Крышка
резервуара

Резервуар
для воды

Уплотнительное
кольцо

Окно уровня воды


Корпус

Поплавок

Дисплей

Основание

Начало работы

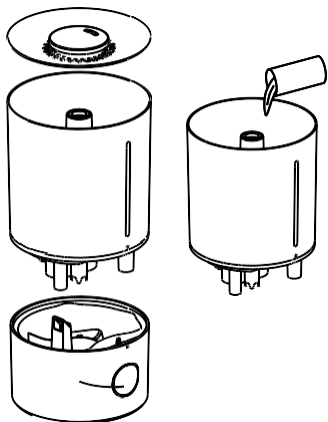

Вливайте воду только в резервуар для воды. Запрещается заливать воду в отверстие для выхода пара (распылитель).

Если вы добавляете воду через нижний резервуар, то при установке бака для воды обратно сторона с окном должна совпадать с ручкой переключателя.

Важно: Желательно заливать фильтрованную воду или воду с низким содержанием солей и минералов.

Таким образом, это уменьшит количество образования накипи в устройстве.

Внимание! Добавлять в резервуар или в основание увлажнителя ароматические масла запрещено.

Направление выхода пара может изменяться на 360°, для этого стоит лишь отрегулировать крышку, поворачивая её в соответствии с вашими потребностями и нужным вам направлением. В аксессуарах есть хлопковый фильтр, положите его на дно резервуара для воды, он может отфильтровать загрязнения и предотвратить засорение.



Примечание: При заливании воды в резервуар дождитесь, когда вода стечет в отсек испарителя, это может занять несколько минут.

Спасибо за покупку!


FUTULA

Установите увлажнитель на сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов. Также вы можете поставить увлажнитель на пол, но только не на пол с ковровым покрытием, во избежание порчи самого коврового покрытия.

Отклейте скотч и снимите крышку резервуара для воды, дальше вытяните фиксирующую поролоновую вкладку. А затем добавьте чистую воду и соберите устройство, как показано на рисунке. Подключите увлажнитель к сети электропитания.

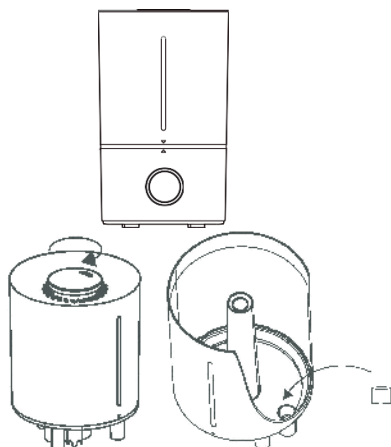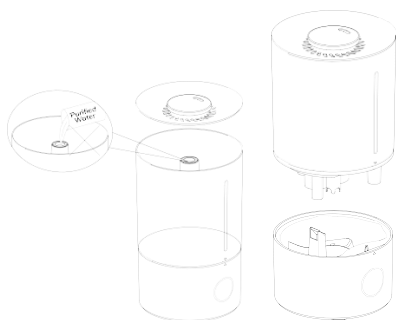

Управление устройством. Регулировка интенсивности пара

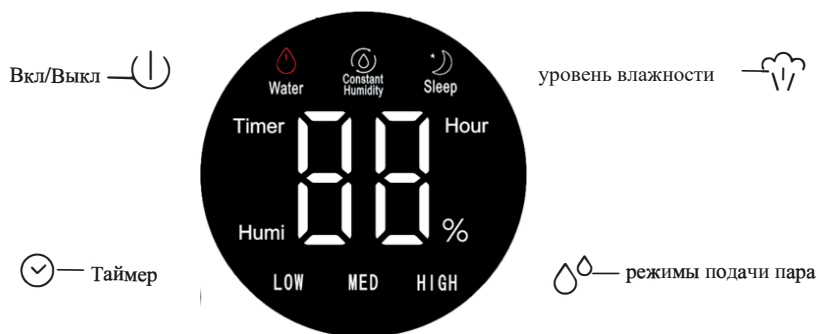


1. Подключите питание, нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ., после чего загорится дисплей, и увлажнитель начнет работу. Изначально уровень испарения установлен на низкий уровень, а на цифровом дисплее отображается текущее значение влажности окружающей среды, при этом значении горит значок уровня «LOW». Нажмите еще раз, чтобы выключить увлажнитель.
2. Нажмите на кнопку «Hour», значок таймера «Timer» загорится, и на цифровом дисплее отобразится установленное время таймера. *Последовательность циклически повторяется:* 1→2→3→4→5→6→7→8→9→10→11→12→0. Выбор 0 означает, что для продукта не установлен таймер. Если при настройке таймера в течение 3 секунд не предпринимается никаких действий, цифровой дисплей переключается на отображение значения влажности окружающей среды. После успешного выбора времени таймера на дисплее загорятся значки «Timer» и «Hour», и изделие автоматически выключится по истечении соответствующего интервала времени.
3. Слегка коснитесь кнопки «Humi», чтобы войти в интерфейс настройки постоянной влажности. Загорается значок «Constant Humidity», а на цифровом дисплее отображается предыдущее заданное значение влажности. *Настройки влажности переключаются между:* 55%→60%→65%→70%→'-1'→40%→45%→50%→55% ('-1' означает отсутствие настройки влажности, но увлажнитель продолжает работать). Если заданная влажность выше влажности окружающей среды, увлажнитель работает с более высоким уровнем подачи пара. Когда влажность окружающей среды равна «установленная влажность +2», работа прекращается. Когда влажность окружающей среды достигает значения «установленная влажность -2», начинается работа. Если установленная влажность равна или ниже влажности окружающей среды, увлажнитель не работает. При настройке постоянной влажности, если в течение 3 секунд не предпринимается никаких действий, цифровой дисплей переключается на отображение значения влажности окружающей среды.
4. Вы можете отрегулировать настройку, слегка коснувшись кнопки Steam, чтобы выбрать один из четырех уровней: НИЗКИЙ (Low), СРЕДНИЙ (Mid), ВЫСОКИЙ (High) и Спящий (Sleep). В режиме «Sleep» тускло светится только значок «Sleep», все остальные индикаторы гаснут, а режим переключается на автоматический, выходя из режима постоянной влажности.
5. Когда индикатор «Вода» горит красным, это означает, что резервуар для воды в увлажнителе находится на низком уровне или резервуар для воды пуст.
6. Когда в увлажнителе нет воды, рекомендуется его выключить и отсоединить от шнура питания. Наполните резервуар для воды согласно инструкциям раздела «Начало работы» данного руководства. После повторного подключения питания коснитесь пальцем кнопки ВКЛ/ВЫКЛ., чтобы перезапустить устройство.


Меры предосторожности

- Перед использованием рекомендуем установить увлажнитель на твёрдую ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов.
- Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство и сохраните его для дальнейшего использования.
- Не используйте поврежденные или стареющие шнуры питания; запрещается заменять шнур питания самостоятельно. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен специалистами отдела технического обслуживания во избежание опасности.
- Во время грозы питание должно быть отключено.
- Включая электропитание, не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.
- Не включайте питание, если резервуар для воды пуст.
- Запрещается добавлять дезинфицирующие средства, эфирные масла, лимонный сок и фунгициды в резервуар для воды.
- Не кладите и не помещайте в резервуар для воды какие-либо предметы.
- Запрещается добавлять воду в отверстие для выхода пара.
- Во время работы увлажнителя не прикасайтесь к воде в резервуаре и деталям, находящимся там.
- Запрещается блокировать отверстие для выхода пара.
- Запрещается подключать шнур питания наполовину или использовать его параллельно с другими электрическими приборами.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников воды.
- Несанкционированная разборка, модификация и ремонт внутренних компонентов запрещены.
- Запрещается хранить воспламеняющиеся и взрывоопасные материалы вокруг увлажнителя, а также размещать его вблизи источников тепла.
- Запрещается наливать воду непосредственно на увлажнитель.
- При возникновении аномальных явлений (например, запаха гари) необходимо прекратить работу и отключить электропитание.
- Если прибор не используется в течение длительного времени, пожалуйста, выньте вилку из розетки и очистите резервуар для воды.
- Во избежание роста бактерий рекомендуется менять воду в резервуаре для воды раз в неделю.
- При перемещении, пожалуйста, сначала выньте вилку из розетки и держите резервуар для воды устойчиво, чтобы вода в резервуаре не переполнилась.

Рекомендации по очистке и уходу за устройством

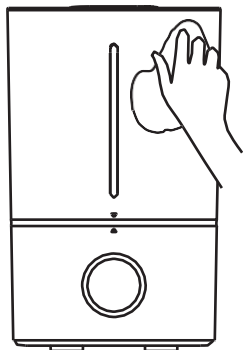

Корпус увлажнителя можно очистить с помощью чистой мягкой влажной ткани.

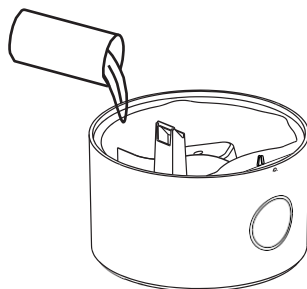

Для очистки резервуара и распылителя добавьте чистую воду и ополосните резервуар.

Примечание:

- Запрещается добавлять дезинфицирующие средства, эфирные масла, лимонный сок и фунгициды в резервуар для воды.
- Если в резервуаре не хватает воды, пожалуйста, включайте устройство через минуту после залива воды.
- Убедитесь, что выключили устройство и отключили его от питания перед очисткой.
- Увлажнитель должен регулярно очищаться. Рекомендуем очищать его раз в неделю.

Важно: Перед началом очистки отключите увлажнитель от сети электропитания. Очищайте резервуар каждый раз, перед тем как залить воду.

Если увлажнитель не используется в течение длительного времени, очистите и высушите все части увлажнителя. Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Технические характеристики

Размер: 200*200*325 мм

Время работы: 35 ч

Максимальное испарение: 280 мл/ч

Объем резервуара: 4,5 л

Номинальное напряжение: 220 В

Номинальная частота: 50 Гц

Номинальная мощность: 21 Вт

Уровень шума: ≤38 дБ (А)

Площадь покрытия: до 30 м²

Длина кабеля: 1.1 м

Устранение возможных проблем

Проблема	Возможная причина/поломка	Решение
Увлажнитель не работает	Устройство не подключено к сети	Подключите к сети
	Резервуар для воды пуст	Добавьте воду в резервуар
	Устройство собрано не до конца	Соберите части устройства плотно, как описано в инструкции
Плохая подача пара	Вода в резервуаре загрязнилась или чистка устройства не проводилась долгое время	Налейте в резервуар чистую воду. При наличии накипи необходимо очистить резервуар специальным средством.
Странный шум во время работы	Устройство установлено на неровной поверхности	Установите увлажнитель на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов
Резервуар для воды наполнен, но индикатор говорит об обратном. Устройство не работает долгое время	Если увлажнитель слишком наклонен, то уровень воды в резервуаре считается слишком низким, и устройство автоматически выключается	Установите увлажнитель на ровное и твердое место
Протечка резервуара для воды после заполнения	Вы не вытащили фиксирующую поролоновую вкладку из резервуара	Удалите фиксирующую поролоновую вкладку в соответствии с первым пунктом в инструкции

Гарантийные обязательства

- 1.** Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, расходные материалы 14 дней при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
- 2.** Срок гарантии начинается со дня покупки.
- 3.** Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
- 4.** Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на некорректную работу прибора и, в зависимости от ситуации, ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
- 5.** Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - I.** Нарушение правил эксплуатации описанных в данном Руководстве пользователя.
 - II.** При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
 - III.** При механических повреждениях изделия.
 - IV.** При возникновении повреждений в результате стихийных бедствий, например, удара молнии, смерча, наводнения, пожара, землетрясения или других обстоятельств непреодолимой силы.
 - V.** Гарантия не распространяется на материалы и детали, которые считаются расходными в процессе эксплуатации.
 - VI.** На прибор после самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - VII.** Использования неоригинальных аксессуаров.
 - VIII.** Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции.

Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам: 8 (800) 707-41-02 или по почте support@futula.ru
(пн-пт с10:00 до18:00по московскому времени) futula.ru



Отсканируйте QR-код, чтобы подробнее ознакомиться с Правилами
Гарантийного Обслуживания и найти контакты Авторизованного Сервисного
Центра