


Технические характеристики

Наименование	Ультразвуковой увлажнитель
Модель	H3
Номинальное напряжение	220В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	25 Вт
Емкость резервуара для воды	8 л
Максимальный объем распыления	350 мл/ч
Длина кабеля	1,3 м
Площадь	14м ²

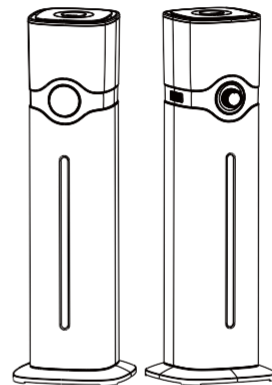

Руководство пользователя Ультразвуковой увлажнитель Futula H3


Благодарим вас за покупку увлажнителя воздуха торговой марки FUTULA!
Перед использованием внимательно изучите это руководство и сохраните его на случай, если у вас возникнут вопросы по эксплуатации прибора в будущем.

Принцип работы прибора

Ультразвуковой увлажнитель воздуха использует принцип ультразвуковых колебаний, производя 1,7 миллиона высокочастотных колебаний в секунду, распыляя воду на ультрамелкие частицы размером от 1 до 5 микрон, а затем рассеивая водяной туман в воздух через пневматическое устройство для достижения однородности увлажнения воздуха.

Правила работы

1. Поместите увлажнитель на ровную поверхность, снимите основной блок и транспортировочный материал и пленку с водяного насоса, залейте необходимое количество фильтрованной водопроводной или очищенной воды в резервуар для воды (при наполнении водой выньте вилку из розетки). Уровень воды не должен превышать отметку «MAX» или «самый высокий уровень воды».
2. Устойчиво поместите основной блок на резервуар для воды (водяной насос должен быть помещен в резервуар для воды), вытрите воду с поверхности прибора, а затем вставьте вилку в розетку. Перед включением убедитесь, что рабочее напряжение в сети соответствует 220В и 50 Гц;
3. Нажмите на кнопку включения и выберите желаемое значение увлажнения, загорится индикатор питания (подсветка дисплея), увлажнитель начнет работать, вы можете регулировать мощность потока в зависимости от ваших предпочтений;
4. Когда уровень воды в резервуаре слишком низкий, прибор автоматически отключится. Загорится индикатор нехватки воды (красный). Сначала нажмите кнопку отключения питания, отсоедините вилку от розетки, а затем добавьте воду в резервуар.

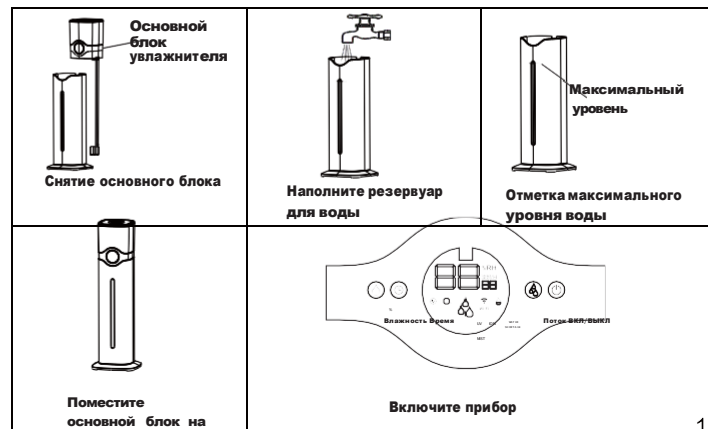

резервуар с водой	
-------------------	--

Быстрый способ добавления воды

1. Выключите увлажнитель, отсоедините вилку от розетки и снимите верхнюю крышку (заслонку). При первом использовании прибора необходимо снять защитную пленку водного насоса.
2. Медленно налейте воду в отверстие. Следите за тем, чтобы вода не попадала в распылитель и уровень воды в резервуаре не превышал отметку «MAX».
3. После добавления воды закройте верхнюю крышку (заслонку).



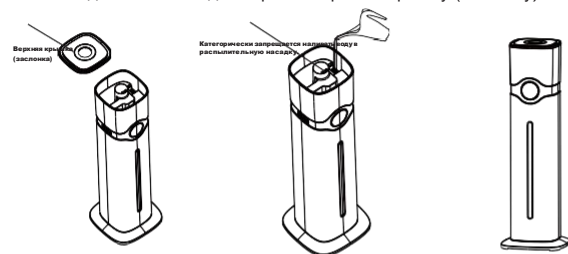



Схема устройства

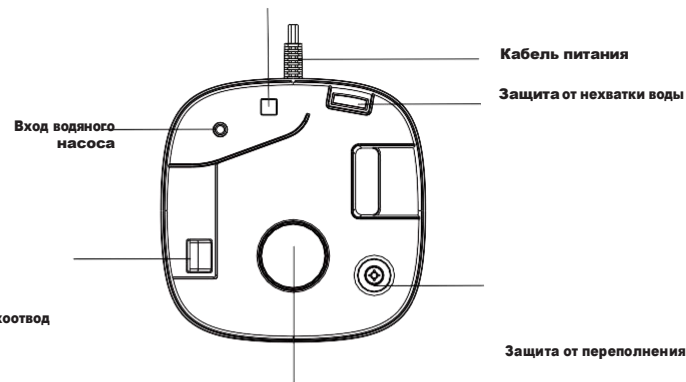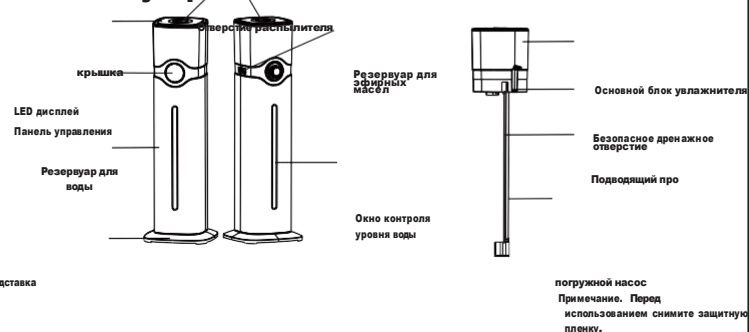

Ультразвуковой распылитель.

(Категорически запрещено прикасаться к этой области во время работы)

Инструкция по работе с панелью управления

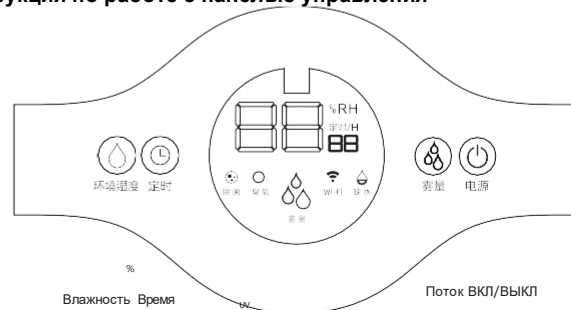

1. Кнопка включения: После подключения вилки к розетке нажмите кнопку включения, и ЖК-экран загорится, а устройство заработает. Нажмите кнопку включения еще раз, увлажнитель перестанет работать и перейдет в режим ожидания.
2. Кнопка автоматический режим: Функция поддержания постоянной влажности. Нажмите эту кнопку в первый раз, устройство перейдет в режим поддержания постоянной влажности. Влажность по умолчанию равна 40%, повторно нажимайте на кнопку, чтобы увеличить влажность до желаемого уровня с шагом в 5%, максимальное значение - 90%. Для выхода нажмите "---".
3. Кнопка Таймер: Нажмите на кнопку дважды, чтобы установить время выключения. На дисплее отобразится соответствующее время.
4. Кнопка регулировки мощности. Доступно 3 уровня регулировки: низкий, средний и высокий уровень. По умолчанию, когда устройство включено, устанавливается максимальный объем подачи.
5. Функция стерилизации: Во время работы прибора нажмите и удерживайте кнопку "Стерилизация", чтобы включить или выключить стерилизацию.
6. Функция Спящий режим. Во время работы прибора нажмите и удерживайте кнопку "Влажность", чтобы активировать функцию Спящий режим. Экран дисплея выключен, устройство остается в исходном рабочем состоянии и продолжает работать в выбранном режиме.

Способы устранения неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Дисплей не загорается, нет испарения	Питание не включено или возникла неисправность	Убедитесь, что прибор собран правильно, удален транспортировочный материал и вода залита до нужного уровня. Повторно подключите увлажнитель к розетке и нажмите кнопку включения. Если он по-прежнему не работает, обратитесь в сервисный центр.
Горит индикатор нехватки воды	Вода не попадает на основной блок	Возьмите основной блок и убедитесь, что с наноса полностью снята транспортировочная пленка. Нажмите кнопку питания, чтобы проверить, работает ли водяной насос.
	Недостаточно воды в резервуаре.	Убедитесь, что резервуар для воды заполнен и не протекает.
	Вода не вытекает из впускного патрубков водяного насоса	Проверьте, правильно ли подсоединена соединительная трубка водяного насоса.
	Сработала функция защиты от нехватки воды	Убедитесь, что поплавковый шарик защиты от нехватки воды в основном рабочем резервуаре свободно перемещается вверх и вниз.
Небольшой объем распыления	На распылителе скопился известковый налет	Очистите распылитель и старайтесь использовать фильтрованную воду для наполнения резервуара.
Распыление низкое и слабое.	Посторонний предмет в воздухозаборнике.	Проверьте, нет ли посторонних предметов, блокирующих воздухозаборник (камеру для эфирного масла) основного блока.
Слышен необычный шум	В резервуаре для воды слишком мало воды. Прибор установлен на неровной поверхности.	Наполните резервуар водой и поместите увлажнитель на твердую и устойчивую поверхность.
Примечание. Если вышеуказанные методы не помогли решить проблему, обратитесь в сервисный центр.		

Правила безопасной эксплуатации прибора

1. Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство и сохраните его для дальнейшего использования;
2. Используйте очищенную воду для увлажнения;
3. Храните прибор в недоступном для детей месте и не позволяйте детям играть с мелкими деталями и упаковкой;
4. Во время долива воды и очистки прибора вынимайте вилку из розетки;
5. Не вынимайте вилку мокрыми руками, чтобы избежать риска поражения электрическим током;
6. Пожалуйста, не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте прибор самостоятельно;
7. При включении увлажнителя не прикасайтесь к распылителю руками;
8. Убедитесь, что на кабеле питания нет царапин, он не поврежден и не запутан, не пережимайте кабель и не ставьте на него тяжелые предметы. Не включайте увлажнитель в розетку, если кабель питания поврежден;
9. Пожалуйста, не ремонтируйте кабель питания самостоятельно. В случае возникновения неисправности, отключите прибор и обратитесь в сервисный центр.
10. Не разделяйте резервуар для воды и основание во время работы и не прикасайтесь к воде и деталям в основании;
11. Прибор предназначен для использования исключительно внутри помещений;
12. Пожалуйста, выньте вилку из розетки во время грозы или когда вы не используете устройство в течение длительного времени;
13. Не переворачивайте прибор, когда он включен или когда внутри находится вода;
14. Запрещается блокировать отверстие для выхода пара;
15. Во избежание роста бактерий рекомендуется менять воду в резервуаре для воды и воду не реже 1 раза в неделю.

Рекомендации

Увлажнитель воздуха оснащен ультразвуковым распылительным модулем, следите, чтобы вода в резервуаре была хорошего качества и уровень увлажненности помещения не превышал норму. Если во время использования вокруг увлажнителя появляется воды, это означает, что влажность в помещении слишком высока. Отрегулируйте поток увлажнения соответствующим образом.

Меры предосторожности

1. Напряжение в сети должно соответствовать номинальному напряжению данного устройства 220 В.
2. После получения увлажнителя, пожалуйста, оставьте его при комнатной температуре на 30 минут перед использованием, чтобы предотвратить резкие перепады температуры.
3. Пожалуйста, используйте прибор при нормальной комнатной температуре (5°C ~ 40°C).
4. Пожалуйста, установите прибор ровно на твердой горизонтальной поверхности, чтобы избежать опрокидывания.
5. Пожалуйста, не используйте увлажнитель непосредственно на деревянном или другом чувствительном к высокой влажности напольном покрытии, чтобы избежать попадания влаги на поверхность.
6. Пожалуйста, разместите увлажнитель воздуха на расстоянии 2 метров от мебели и электроприборов, чтобы избежать попадания влаги на их поверхность.
7. Пожалуйста, не устанавливайте прибор рядом с источниками высокой температуры, открытого огня. Избегайте воздействия на прибор прямых солнечных лучей.
8. Не заливайте воду температурой выше 40°C в резервуар для воды, чтобы избежать повреждения прибора.
9. Не допускайте попадания воды в корпус из воздуховыпускного отверстия. Если в корпус есть вода, пожалуйста, протрите его сухой тканью.
10. Если температура в помещении опустится ниже 0°C, пожалуйста, вылейте воду из резервуара для воды.
11. Не помещайте в резервуар для воды посторонние предметы, химические вещества или моющие средства.
12. Отключите увлажнитель и выньте вилку из розетки перед тем, как наполнять резервуар для воды.
13. Отключите увлажнитель и выньте вилку из розетки перед тем, как очищать прибор. Не очищайте устройство во время его работы.
14. Категорически запрещается заливать воду в направляющее отверстие и воздуховыпускное отверстие.
15. При чистке, пожалуйста, избегайте попадания воды на электрические компоненты прибора.
16. Не разбирайте прибор самостоятельно.

Очистка и техническое обслуживание

1. Резервуар для воды и распылитель следует очищать не реже 1 раза в неделю. Обязательно отключите прибор, выньте вилку из розетки и опустошите резервуар перед очисткой.
2. Протрите внешнюю поверхность прибора чистой мягкой влажной тканью.
3. Не используйте твердые предметы и абразивные вещества для очистки.
4. Не используйте для чистки химические моющие средства;
5. Очищайте внутреннюю поверхность увлажнителя и всегда поддерживайте ее чистоту.
6. Избегайте застоя воды в резервуаре. Если увлажнитель не используется в течение длительного времени, опустошите резервуар для воды и протрите его

насухо перед хранением.

Удаление накипи с распылителя

1. Перед очисткой обязательно выключите питание и выньте вилку из розетки;
2. Налейте средство для удаления накипи в подходящую емкость, затем добавьте теплую воду температурой около 60°C, чтобы растворить все средство для удаления накипи, и погрузите распылитель на 5–10 минут;
3. Используйте чистящую щетку, чтобы потереть поверхность распылителя, пока накипь не будет удалена;
4. Аккуратно промойте поверхность основания и распылителя чистой водой.

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, для АКБ на 6 месяцев, расходные материалы 14 дней при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на некорректную работу прибора и в зависимости от ситуации ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:
 - I. Нарушение правил эксплуатации описанных в данном Руководстве пользователя.
 - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
 - III. При механических повреждениях изделия.
 - IV. При возникновении повреждений в результате стихийных бедствий, например, удара молнии, смерча, наводнения, пожара, землетрясения или других обстоятельств непреодолимой силы.
 - V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, которые считаются расходными в процессе эксплуатации.
 - VI. На прибор после самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - VII. Использования неоригинальных аксессуаров.
 - VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

Отсканируйте QR код , чтобы подробнее ознакомиться с
Правилами Гарантийного Обслуживания и найти контакты
Авторизованного Сервисного Центра



