


Руководство пользователя

Очиститель воздуха с функцией увлажнения Futula H4S

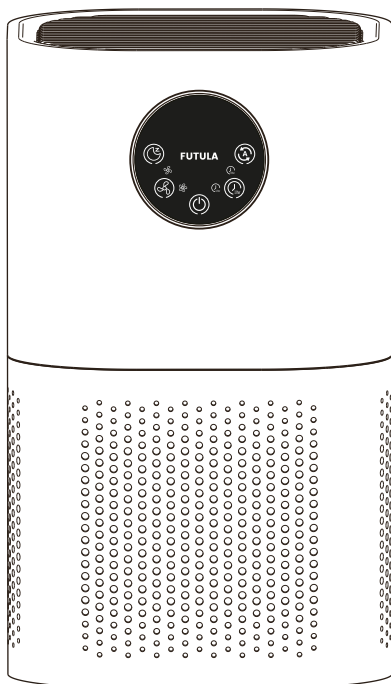

Благодарим Вас за покупку очистителя воздуха с функцией увлажнения FUTULA! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед эксплуатацией прибора.

Содержание

Схема устройства.....	2
Комплектация	3
Руководство по замене фильтра	3
Подготовка к работе и использование	4
Уход за устройством	6
Меры предосторожности	7
Устранение неисправностей	8
Технические характеристики.....	9

Схема устройства



Лицевая сторона



Обратная сторона



Индикатор качества воздуха


Изменяется в зависимости от качества окружающего воздуха

Цвета на дисплее соответствуют его состоянию: Зелёный - отличное качество воздуха

Жёлтый - умеренное загрязнение воздуха


Красный - сильное загрязнение воздуха

Дверца фильтрующего элемента

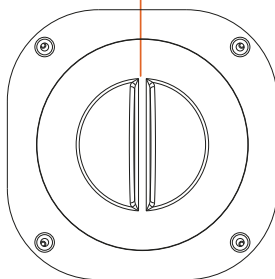

Дно устройства


Комплектация

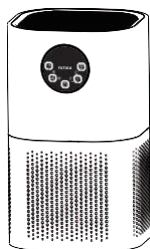

1




2



3



4




5

- 1 Устройство
- 2 HEPA-фильтр с углём
- 3 Сетевой адаптер
- 4 Руководство пользователя
- 5 Верхний блок увлажнителя


Руководство по замене фильтра



1

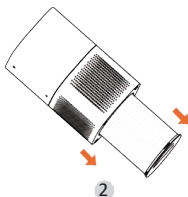


2

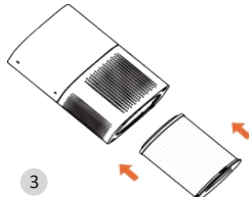

3

1. Прокрутите фильтр по часовой стрелке;
2. Извлеките фильтр;
3. Вставьте фильтр и проверните его против часовой стрелки для закрепления.

Примечание: перед использованием устройства извлеките фильтр и снимите с него защитную упаковку.

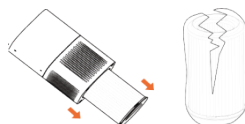


Подготовка к работе и использование


- 01** Извлеките все детали из коробки и снимите защитную упаковку с фильтра




- 02** Разместите блок увлажнителя на ровной горизонтальной поверхности для добавления очищенной воды

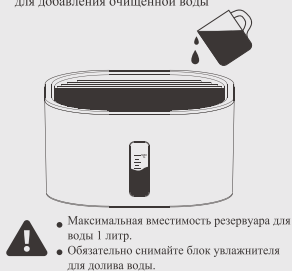


- 03** Установите блок увлажнителя, совмещая его с разъемом блока очистителя.



- 04** Прибор готов к работе.



Установка прибора

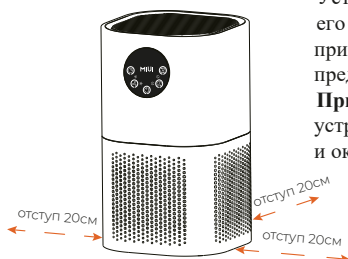


Установите устройство вертикально для его корректной работы. Располагайте прибор на расстоянии 20 см от стен и других предметов.

Примечание: При использовании устройства рекомендуется закрывать двери и окна для лучшего эффекта очистки.

Сенсорные кнопки	Функции
	В режиме ожидания светодиодный индикатор на панели не горит; Когда вы нажимаете кнопку включения, устройство переходит в режим запуска, загорается дисплей (яркость 100%), подсвечивается светодиод мощности подачи воздуха. Предустановка загрузки: мощность подачи воздуха 1, без тайминга; Если индикатор качества воздуха на среднем значении, прибор вернется в режим ожидания.
	В режиме запуска нажмите кнопку мощности подачи воздуха, на панели загорится светодиод, затем он погаснет, когда прозвучит звуковой сигнал, мощность подачи воздуха изменится, а светодиодный индикатор покажет текущий режим; Нажмите и удерживайте кнопку мощности подачи воздуха в течение 3 секунд, чтобы выбрать более сильный режим. Вы можете нажать на кнопку мощности подачи воздуха, чтобы выйти из автоматического режима.
	Кратковременное нажатие на кнопку включает или выключает автоматический режим. Примечание: когда качество воздуха хорошее, индикатор FUTULA горит зеленым цветом; Желтый цвет обозначает среднюю степень загрязнения воздуха; При сильном загрязнении воздуха индикатор горит красным. Когда качество воздуха ухудшается, очиститель FUTULA усиливает мощность подачи воздуха; На дисплее появляется индикатор загрязненности воздуха.
	Нажатие на кнопку спящий режим включает или выключает все световые индикаторы, кроме индикатора питания. В спящем режиме прибор работает с минимальной мощностью подачи воздуха и мигающим индикатором питания.
	Когда вы нажимаете кнопку синхронизации в режиме запуска, загорается светодиодный индикатор времени, затем прибор издает короткий звуковой сигнал, и вы можете установить время отключения по таймеру на выбор: через «1 час/4 часа/8 часов»; После истечения заданного значения времени, прибор вернется в режим ожидания. Когда время работы не установлено, данный индикатор не подсвечивается.

Фильтр и корпус прибора нуждаются в регулярной очистке и обслуживании для обеспечения оптимальной работы.

Периодически протирайте корпус, отверстия для входа и выхода воздуха влажной мягкой тканью.

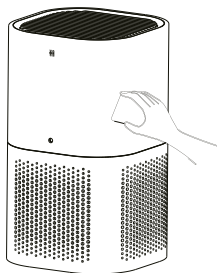

Очистка фильтра

1. Выньте вилку из розетки.
2. Откройте крышку фильтра и извлеките его.
3. Используйте щетку для очистки фильтра.
4. Поместите фильтр на солнце для бактерицидного и дезодорирующего действия.

Для очистки резервуара (верхний блок) добавьте чистую воду и ополосните резервуар.

Срок службы фильтра

Жизненный цикл фильтра тесно связан со средой использования и временем использования, а цикл замены фильтра отличается в зависимости от времени использования и места применения прибора.

При нормальном использовании рекомендуется заменять фильтр очистителя воздуха каждые 6–8 месяцев.

Примечание:

Конкретная частота замены зависит от фактического использования.

Меры предосторожности

Не разбирайте прибор.

Самостоятельная разборка и модификация прибора запрещены во избежание повреждений или травм.

Не используйте другие источники питания переменного тока.

Использование большей мощности, чем указано в спецификации, может привести к повреждению изделия и стать причиной несчастных случаев.

Не размещайте предметы рядом с воздуховыпускными и воздухозаборными отверстиями.

Избегайте попадания в очиститель воздуха посторонних предметов. Это может привести к поражению электрическим током или повреждению.

Запрещается добавлять дезинфицирующие средства, эфирные масла, лимонный сок и фунгициды в резервуар для воды. Добавляйте только чистую воду.

Не включайте функцию увлажнения, если в резервуаре нет воды

Не погружайте очиститель воздуха в воду или другую жидкость.

Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током.

Не протирайте очиститель воздуха спиртом или растворителями.

Предотвратите поражение электрическим током, которое может привести к повреждению, травме или возгоранию прибора. Не используйте легковоспламеняющиеся вещества.

Не используйте пестициды при работающем устройстве.

После использования пестицидов воздух в помещении должен полностью циркулировать, иначе это приведет к чрезмерному накоплению препарата в устройстве, что вредно для здоровья человека.

Если вы используете устройство во время работы газовой плиты, обратите внимание на вентиляцию.

Очиститель воздуха не может отфильтровывать угарный газ, что может вызвать отравление.

Придерживайтесь вилку кабеля питания, когда вставляете и извлекаете ее из розетки.

Избегайте повреждения кабеля во избежание короткого замыкания, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Закройте двери и окна, чтобы эффективно и быстро очистить воздух в помещении.

Примечание: Для замены поврежденного кабеля питания обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Внимание!

Немедленно отключите прибор от питания, если:

- Не работает переключатель
- Произошло короткое замыкание
- Кабель питания или вилка прибора слишком высокой температуры
- Слышен запах гари, посторонние звуки или вибрация
- Прочие отклонения или ошибки

Устранение неисправностей

Неисправность	Способ решения
Прибор не работает	* Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку * Убедитесь, что контакты прибора не нарушены * Убедитесь, что предохранитель не перегорел
Прибор не включается	* Убедитесь, что не поврежден пусковой конденсатор * Убедитесь, что двигатель работает корректно * Очистите фильтр * Убедитесь, что нет засоров в отверстиях прибора
Посторонний запах во время работы прибора	* Если прибор поглощает чрезмерное количество загрязняющих веществ с резким запахом, необходимо заменить фильтр.
Прибор не реагирует на загрязненный воздух	* Неправильное расположение устройства затрудняет его работу. Убедитесь, что прибор расположен на расстоянии 20 см от стен и других объектов.

* Для правильной работы устройства необходимо разместить его согласно рекомендациям (страница 5).

Технические характеристики

Тип	Характеристика
Название	Очиститель воздуха с функцией увлажнения Futula
Модель	H4S
Номинальное напряжение	100 ~ 240 В
Номинальная частота	50 / 60Гц
Номинальная мощность	24Вт
Уровень шума	24дБ
Площадь покрытия	20-50м²
Скорость подачи чистого воздуха	150 м³/ч
Материал	ABS пластик
Мощность подачи пара	Три режима
Размеры	210 x 210 x 350 мм
Вес нетто	2кг
Длина кабеля	1.5м
Объём ёмкости для воды	1000 мл

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству пользователя.
 - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
 - III. При механических повреждениях изделия.
 - IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
 - V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
 - VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
 - VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

**Отсканируйте QR код , чтобы подробнее ознакомиться с
Правилами Гарантийного Обслуживания и найти контакты
Авторизованного Сервисного Центра**



Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции. Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам: 8 (800) 707-41-02 или по почте support@futula.ru (пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени) futula.ru