


Руководство пользователя Кофемолка Futula CG4

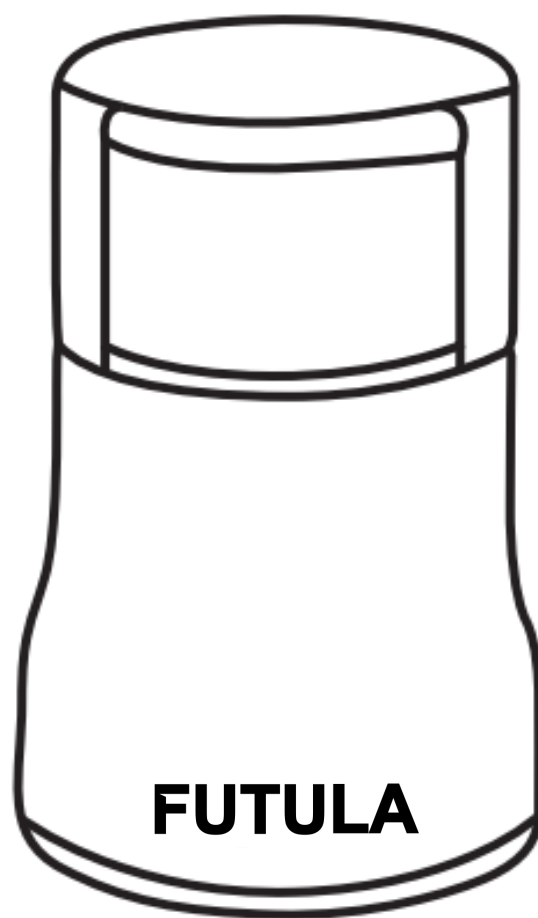

Благодарим за покупку кофемолки торговой марки FUTULA!
Внимательно изучите данное руководство для правильного,
безопасного и комфортного использования .

Правила безопасной работы

1. Входное напряжение данного изделия составляет 220 В ~ 50 Гц, пожалуйста, убедитесь, что розетка соответствует этим требованиям.
2. Перед очисткой, установкой или регулировкой каких-либо частей изделия отключите питание и дождитесь, пока лезвия перестанут вращаться.
3. Если кабель питания поврежден, во избежание возникновения опасности обратитесь к техническому специалисту для его замены. Не разбирайте прибор и не ремонтируйте кабель самостоятельно.
4. Перед использованием проверьте, не поврежден ли кабель питания, вилка и другие детали. При обнаружении повреждений прекратите использование изделия. Пожалуйста, своевременно обратитесь в сервисный центр для ремонта. Во избежание поломки не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно.
5. Если в процессе эксплуатации изделие нуждается в ремонте, обратитесь в сервисный центр. Во избежание опасности не разбирайте изделие самостоятельно.
6. Перед подключением к сети убедитесь, что все детали включая верхнюю крышку установлены корректно.
7. Данный прибор подходит только для измельчения сухих продуктов. Запрещается измельчать сырые фрукты, овощи, мясо и прочее.
8. Количество ингредиентов не должно превышать максимальную отметку в чаше (отметка Max).
9. После окончания процесса измельчения, пожалуйста, дождитесь остановки вращения двигателя и лезвия и убедитесь, что питание отключено, прежде чем высыпать содержимое.
10. Пожалуйста, работайте в строгом соответствии с номинальным временем работы. Максимальное время работы данного изделия составляет 60 секунд. После выполнения любой функции остановитесь на 1 минуту в качестве цикла, непрерывно работайте в течение 3 циклов, остановитесь на 15-20 минут, а затем продолжайте работу после остывания двигателя. Этот метод позволяет продлить срок службы кофемолки.
11. Если прибор отключается во время работы, это может быть вызвано срабатыванием защиты двигателя от перегрева. Пожалуйста, отключите питание и охладите прибор в течение 20-30 минут перед использованием.
12. Прибор нельзя мыть под струей воды и использовать для очистки воду температурой выше 80 °C. Не сушите устройство при помощи микроволновой печи во избежание тепловой деформации и повреждения. Компоненты и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, должны быть чистыми, гигиеничными и надежными.
13. Не опускайте корпус в воду или другие жидкости, не мойте его под струей воды или других жидкостей (протирайте мягкой тканью).
14. Не используйте для очистки изделия стальную мочалку, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости (например, спирт или ацетон).
15. Изделие должно храниться в недоступном для детей месте. Не позволяйте пользоваться изделием или играть с ним людям (в том числе детям) с физическими недостатками, сенсорными или психическими расстройствами, а также не имеющим соответствующего опыта и знаний.
16. При наличии семян, толстой кожицы или твердых чешуек, пожалуйста, удалите их перед измельчением в кофемолке.
17. Данный прибор подходит только для домашнего использования.

Схема устройства


1. Крышка чаши

2. Съёмная
чаша кофемолки

3. Лезвия кофемолки

4. Основной блок

5. Кабель питания

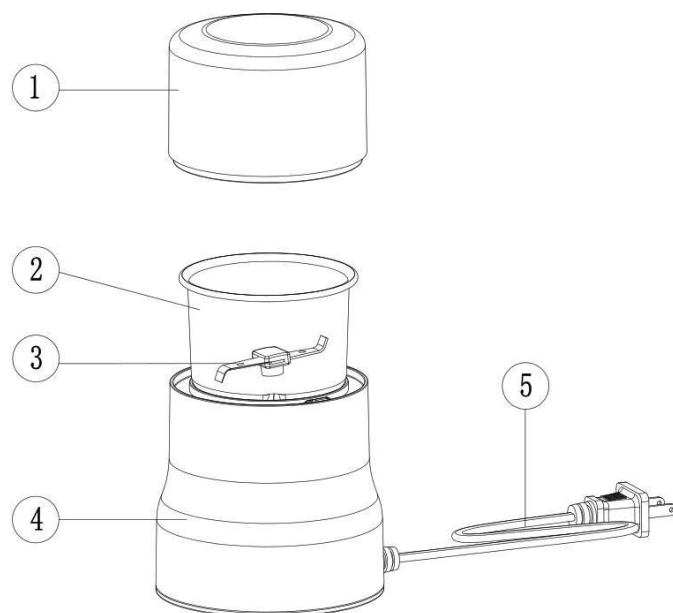


No.	Название детали	Функционал
1	Крышка чаши (Кнопка Вкл)	Кнопка запуска, нажмите для запуска, безопасно, просто и удобно.
2	Чаша кофемолки	В нее закладывают продукты для измельчения (рекомендуется не превышать отметку "MAX" на внутренней стенке).
3	Лезвия кофемолки	Измельчают продукты.
4	Основной блок	Основная часть прибора, которая обеспечивает его работу.
5	Кабель питания	Источник питания.

Правила эксплуатации

Перед первым использованием изделия тщательно протрите все компоненты, контактирующие с пищевыми материалами,

На верхней крышке изделия расположено соединительное устройство с предохранительным выключателем, которое может работать только при правильной установке деталей.


Для начала работы:

	1	Откройте крышку, тщательно протрите чашу кофемолки влажной тканью. Затем вытрите все насухо.
	2	Поместите ингредиенты в чашу для измельчения (убедитесь, что уровень не превышает отметку "Max" внутри чаши.)
	3	Закройте крышку.
	4	Вставьте вилку в розетку и приступайте к работе. Время работы ≤ 60 секунд.

Время измельчения продуктов

Название продукта	Максимальная порция/грамм	Время измельчения	Размер частиц
Бобовые	50	60с	Мелкая пудра (незначительные частицы)
Соевые бобы	50	90с	Мелкая пудра (незначительные частицы)
Арахис	60	60с	Мелкая пудра (незначительные частицы)
Кунжут	60	30с	Мелкая пудра
Рис	60	60с	Мелкая пудра (незначительные частицы)
Кофейные зерна	80	60с	Мелкая пудра (незначительные частицы)
Сушеные травы	40	30с	Мелкая пудра
Сушеный перец	20	30с	Мелкая пудра
Черный перец	60	60с	Мелкая пудра
Перец горошком	40	30с	Мелкая пудра
Миндаль	50	30с	Мелкая пудра (незначительные частицы)

Уход и обслуживание

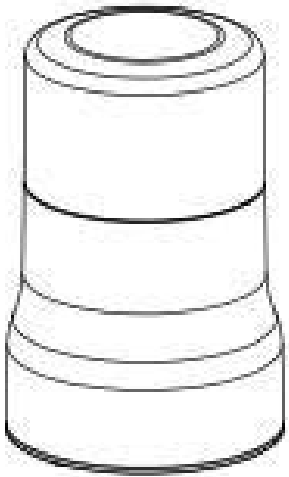	1	Перед очисткой прибора убедитесь, что он выключен и отключен от сети.
	2	Пожалуйста, очищайте чашу прибора влажной тканью после каждого использования.
	3	Наружные поверхности протирайте чистой тканью. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости, не промывайте его под струей воды.
	4	Храните кофемолку в сухом прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
	5	Храните прибор сухим и чистым.

Технические характеристики

Напряжение: 220-240В

Частота: 50 Гц

Номинальная мощность: 300Вт

Объем 50гр

Двигатель: 5415 медь

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим руководством пользователя.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:
 - I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству пользователя.
 - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
 - III. При механических повреждениях изделия.
 - IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на прибор, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
 - V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
 - VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
 - VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

Отсканируйте QR код , чтобы подробнее ознакомиться с
Правилами Гарантийного Обслуживания и найти контакты
Авторизованного Сервисного Центра



Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы
по поводу эксплуатации нашей продукции.
Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим
вопросам: 8 (800) 707-41-02 или по почте support@futula.ru
(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени) futula.ru