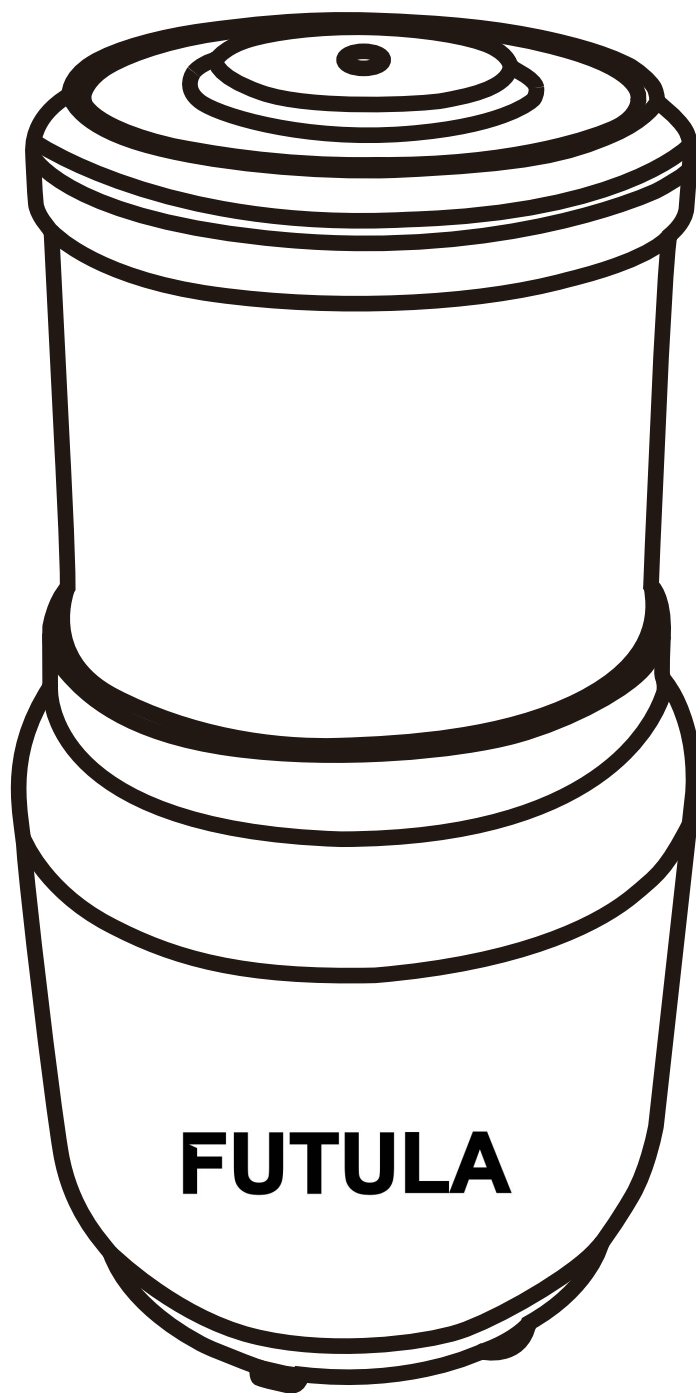


Руководство пользователя

Кофемолка Futula CG8



Благодарим за покупку кофемолки торговой марки FUTULA!
Внимательно изучите данное руководство для правильного,
безопасного и комфортного использования.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	2
Схема устройства и принцип работы	3
Эксплуатация устройства	4
Технические характеристики	6
Уход и обслуживание.....	7
Устранение возможных проблем	8

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

- Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
- Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
- Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно - для его ремонта обратитесь авторизованный сервисный центр. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
- Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
- Не включайте прибор с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Отключите его от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
- Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
- Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
- Храните устройство в недоступных детям местах.
- Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Данный прибор подходит только для домашнего использования.

Схема устройства и принцип работы

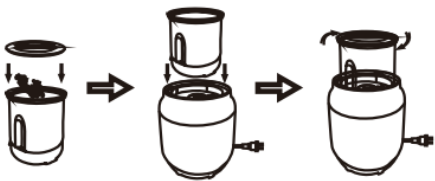
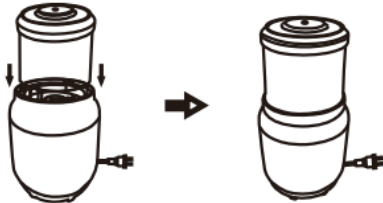
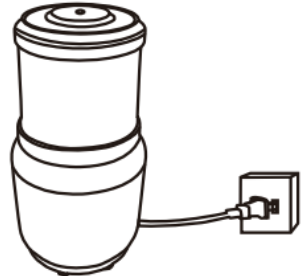


№	Название детали	Функция
1	Крышка кофемолки	Кнопка запуска, нажмите для запуска, безопасно, просто и удобно
2	Защитная крышка	Предотвращает распространение пыли
3	Чаша кофемолки	В нее закладывают продукты для измельчения
4	Муфта	Соединяет двигатель прибора с измельчительным ножом
5	Основной блок	Основная часть прибора, которая обеспечивает его работу
6	Кабель питания	Подключение к источнику электропитания

Эксплуатация устройства

Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием вымойте крышку и чашу и высушите их. Моторный отсек протрите влажной тряпкой, затем вытрите насухо. Не допускайте попадания воды в кофемолку. Установите кофемолку на ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и стен.

Примечание: Верхняя крышка изделия оснащена соединительным устройством с защитным выключателем, который может работать только после правильной установки деталей. Выполните следующие действия, чтобы установить и использовать кофемолку:

	1	Поместите необходимое количество ингредиентов в чашу для измельчения, накройте ее крышкой от пыли, затем вставьте чашу в основной блок, поверните чашу по часовой стрелке, чтобы закрепить.
	2	Убедитесь, что чаша установлена верно и закройте крышку кофемолки.
	3	Подключите кабель питания к розетке
	4	Надавите на крышку кофемолки для включения. После измельчения продуктов, снимите крышку кофемолки и отключите питание

Кофемолка запускается нажатием на верхнюю крышку. Пока вы держите ее нажатой, устройство работает. При отпускании кнопки прибор отключится. Время работы данного изделия составляет 60 секунд. После выполнения любой функции остановитесь на 2-3 минуты в качестве цикла, непрерывно работайте в течение 3 циклов, остановитесь на 15-20 минут, а затем работайте после остывания двигателя. Этот метод позволяет продлить срок службы кофемолки.

Перед снятием крышки дождитесь остановки вращения двигателя и лезвий. Убедитесь, что питание отключено, прежде чем высыпать содержимое.

Важно:

- Количество ингредиентов не должно превышать максимальную норму.
- Данный прибор подходит только для измельчения сухих продуктов. Запрещается измельчать сырые фрукты, овощи, мясо и прочее.
- При наличии семян, толстой кожицы или твердых чешуек, удалите их перед измельчением продукта в кофемолке.

Советы:

Чем дольше работает кофемолка, тем мельче получается помол.

Для турки требуется самый мелкий помол, чуть грубее - для эспрессо, еще грубее - для капельной кофемолки и самый грубый - для френч-пресса.

Рекомендуется молоть кофе непосредственно перед употреблением. Так вы сохраните его аромат. Храните кофе в плотно закрытой таре, чтобы он не выдыхался. Одна порция кофе - 6-7 г зерен.

Кроме кофе вы можете перемолоть орехи, бобовые, сахар и специи в мелкую пудру.

Примечание. Для получения помола разной степени зернистости работайте в импульсном режиме. Импульсный режим осуществляется короткими нажатиями на верхнюю крышку на 1-2 секунды. Если вы готовите кофе одним способом и при одинаковой степени помола, при первых использованиях засекайте точное время помола и в будущем совершайте помол по таймеру. А количество кофейных зерен, засыпаемых в чашу, можно контролировать кухонными весами.

Важно.

После снятия крышки не вынимайте сразу чашу для измельчения. После того как лезвия перестанут вращаться (около 5 секунд), выньте чашу для измельчения, затем откройте крышку и пересыпьте измельченные ингредиенты.

Для продления срока службы изделия и получения хорошего эффекта измельчения рекомендуем соблюдать следующие пропорции и время обработки.

Продукт	Максимальная порция/грамм	Время измельчения/секунды
Кофейные зерна	50	60
Кукуруза	50	60
Перец	50	60
Кусковой Сахар	100	30
Рис	100	60
Бобовые	100	60
Сушеные травы	100	60

Технические характеристики

Номинальное напряжение: 100-250 В, 50-60 Гц

Номинальная мощность: 700 Вт

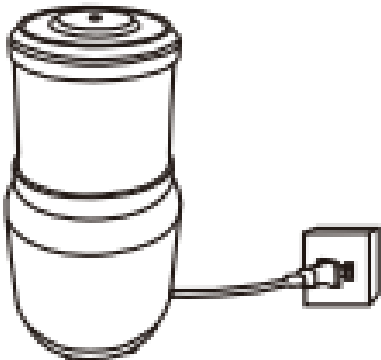
Объём чаши: 200 грамм

Тип: ротационная (ножевая)

Масса нетто: 1,37 кг

Скорость: 22 000 об/мин

Уход и обслуживание

	1	После окончания использования отсоедините прибор от сети
	2	Лезвия измельчителя кофемолки острые, поэтому во избежание травм будьте осторожны при загрузке, разгрузке и чистке прибора.
	3	Основную и защитную крышку можно очистить с помощью чистой воды и губки, не используйте для очистки абразивные вещества, чтобы не повредить поверхность.
	4	Не допускайте попадания воды и других жидкостей на основной блок. Внешнюю поверхность прибора можно протирать влажным полотенцем, нельзя мыть прибор под струей воды во избежание протечек и выхода из строя.
	5	Если прибор не используется в течение длительного времени, пожалуйста, очистите его и положите в коробку. Во избежание появления сырости и ухудшения условий эксплуатации изделие следует поместить в хорошо проветриваемое и сухое место.

Примечание: Крышку и чашу можно мыть под струей воды. Не используйте для мытья твердые или абразивные материалы и агрессивные жидкости (например, спирт или ацетон).

Храните кофемолку в месте, недоступном для детей.

Важно: Не мойте съемные детали данного изделия водой температурой выше 50 С°. Не сушите их при помощи микроволновой печи во избежание тепловой деформации и повреждения.

Устранение возможных проблем

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
	Неправильно собрано устройство	Крышка изделия оснащена соединительным устройством с защитным выключателем, который может работать только после правильной установки деталей. См. раздел «Эксплуатация устройства»
Кофемолка прерывает работу	Вилка шнура питания плохо вставлена в розетку	Плотно вставьте вилку шнура питания в розетку
	Может быть вызвано срабатыванием защиты двигателя от перегрева	Пожалуйста, отключите питание и охладите прибор в течение 20-30 минут перед использованием.

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим руководством пользователя.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:

- I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству пользователя.
- II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
- III. При механических повреждениях изделия.
- IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
- V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
- VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
- VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
- VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

Отсканируйте QR код , чтобы подробнее ознакомиться с
Правилами Гарантийного Обслуживания и найти контакты
Авторизованного Сервисного Центра



Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по
поводу эксплуатации нашей продукции.
Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим
вопросам: 8 (800) 707-41-02 или по почте support@futula.ru
(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени) futula.ru