



## **Руководство пользователя**

### **Соковыжималка Futula ESM6**

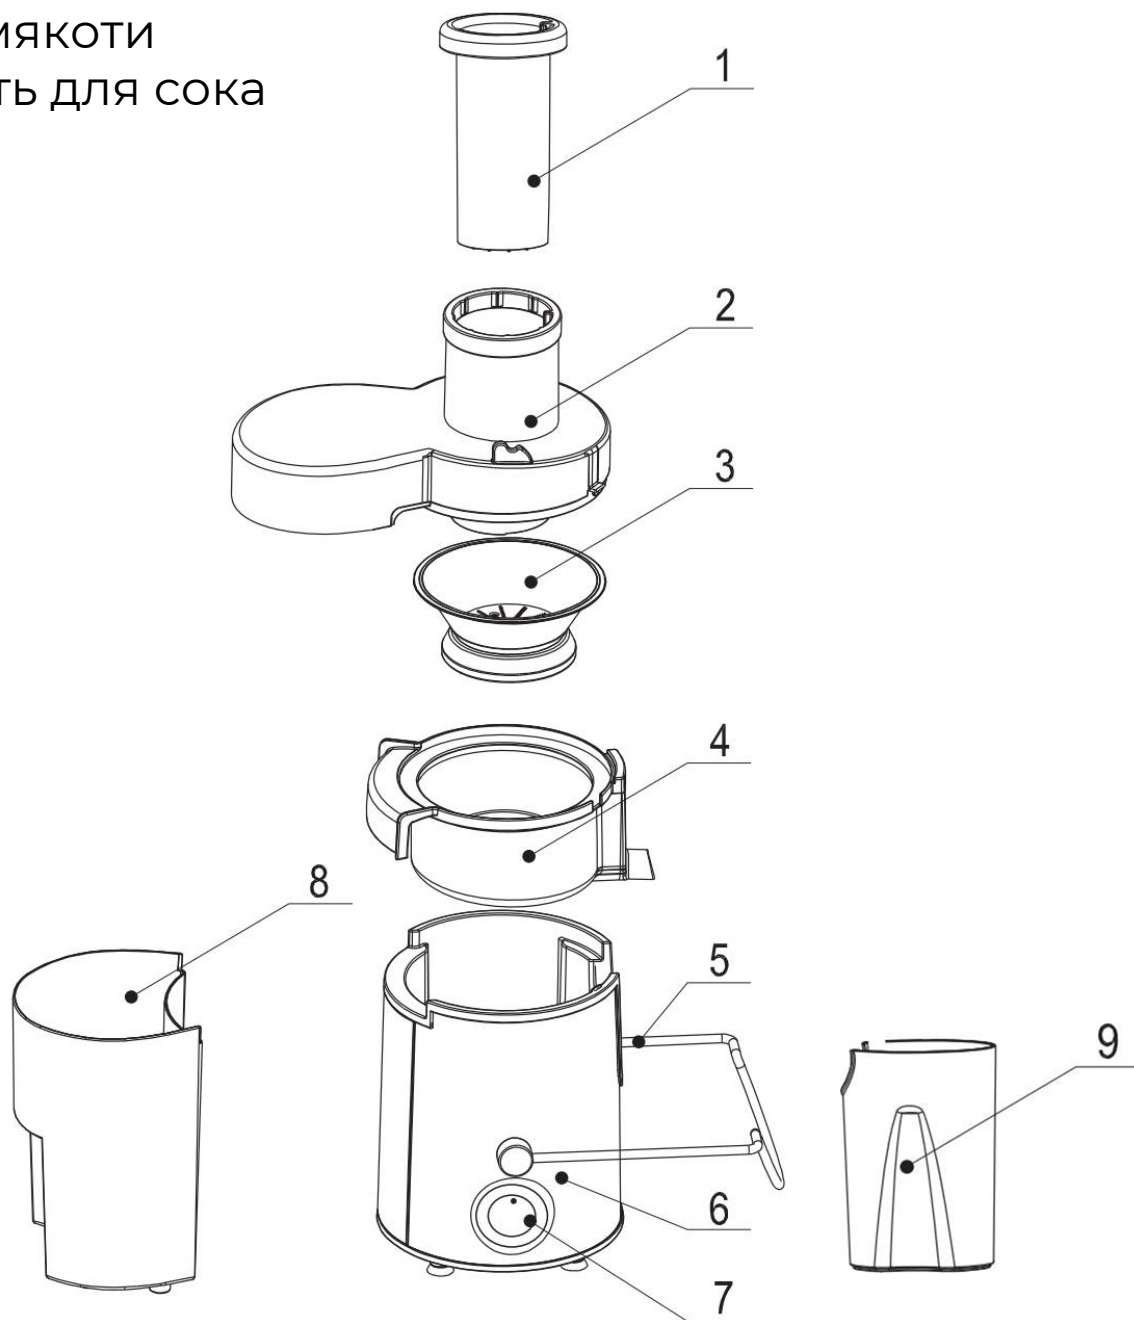


Благодарим за покупку соковыжималки торговой марки FUTULA!  
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного  
и комфортного использования.

# Схема устройства и принцип работы

## Схема устройства

1. Толкатель
2. Крышка
3. Фильтр
4. Держатель фильтра
5. Фиксирующая рукоятка
6. Моторный блок
7. Регулировка скорости
8. Сбор мякоти
9. Емкость для сока



- Перед первым использованием достаньте прибор и инструкцию по эксплуатации из коробки.
- Съёмные части можно мыть в мыльной или теплой воде.
- Протрите все съёмные части влажной тканью, затем высушите.

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. При игнорировании инструкций по технике безопасности производитель не несет ответственности за ущерб.
2. Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или корпус устройства в воду или другие жидкости.
3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать какой-либо прибор с поврежденным шнуром или вилкой. Верните прибор производителю для ремонта.
4. Выключайте питание и отсоединяйте устройство от сети, когда оно не используется, перед сборкой/разборкой деталей и перед очисткой.
5. Никогда не вынимайте вилку из розетки, дергая за шнур.
6. Используйте устройство только на плоской поверхности и в помещении.
7. Не размещайте устройство рядом с электрической горелкой, горячим газом или нагретой духовкой.
8. Во избежание возгорания, поражения электрическим током или повреждения устройства данное устройство следует подключать к поляризованной сети 220–240В/50 Гц.
9. Избегайте телесного контакта с лезвиями.
10. Использование приспособлений или компонентов, не рекомендованных производителем или его дистрибьюторами, может привести к таким опасностям, как возгорание, поражение электрическим током и/или травмы. Любое такое использование приведет к аннулированию гарантии.
11. Устройство оснащено функцией автоматической остановки при горячем двигателе (функция защиты от перегрева). В этом случае отключите шнур питания и дайте ему остыть в течение 15 минут перед повторным использованием.
12. Всегда держитесь подальше от маленьких детей.
13. Этот прибор предназначен только для домашнего использования, а не для профессионального или промышленного использования.
14. Этот прибор **не** предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность. .
15. При первом использовании может быть неприятный запах, но это нормально. Запах исчезнет при следующем использовании.

## **Примечания к соковыжималке:**

- Не извлекайте мягкие фрукты, такие как бананы и персики.
- Не извлекайте лед
- Не извлекайте плоды с твердым орехом.
- Некоторые овощи, такие как морковь, свекла и брокколи, содержат много крахмала. Не извлекайте и не измельчайте их с другими овощами.
- К подходящим фруктам относятся: ананас, сахарная свекла, сельдерей, яблоко, огурец, шпинат, арбуз, помидор, мандарин, грейпфрут и т. д.
- Фрукты и овощи с тонкой кожицей очищать не нужно, а вот с толстой кожурой, например, с апельсина, грейпфрута, ананаса, кожуру следует очищать.
- Семена цитрусовых, которые могут придать соку горький вкус, следует удалить.
- Немного лимона поможет уменьшить горький вкус овощей.
- Пейте фруктовый сок сразу после извлечения или храните в холодильнике. При контакте с воздухом сок окисляется и теряет питательные вещества.
- Мякоть можно использовать для изготовления удобрений для растений.
- В зависимости от ваших предпочтений, вы можете добавить немного меда, корицы или мяты, чтобы изменить вкус.

## **ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**

- Соковыжималка для фруктов помогает быстро извлекать фрукты. Вы можете создавать и экономить свое время, готовя вкусный, привлекательный и питательный стакан фруктового сока для своей семьи.
- Благодаря специальному дизайну, высококачественным материалам и выдающимся функциям:
  - Удобство; легко использовать, легко чистить, легко обслуживать.
  - Большая загрузочная труба, легко и быстро извлекайте овощи и фрукты.
  - Фильтрующая сетка и лезвие из нержавеющей стали обеспечивают гигиену пищевых продуктов - 2 переключателя скоростей
  - Основание с защитой от скольжения удерживает соковыжималку устойчиво во время работы

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**Примечание:** Работайте строго в соответствии с нормой рабочего времени: отжимайте сок не более 3 минут подряд и дайте прибору остыть в течение 2 минут, остановитесь через 15-20 минут после трех таких циклов. Принятый метод продлевает срок службы устройства. Если продукт перестает работать во время работы, что может быть вызвано защитой двигателя от перегрева, пожалуйста, выключите питание и перезапустите его после охлаждения в течение 15-20 минут. Этот продукт оснащен двойной системой безопасности, и он не начнет работать, пока все детали и компоненты не будут установлены правильно.

Шаг 1: Установите держатель (4) на основание двигателя (6).

Шаг 2: Поместите фильтр для сока (3) в держатель фильтра (4) и закрепите его в правильном положении на моторное колесо.

Шаг 3: Установите крышку (2) на основание двигателя (6) и установите ее в нужном месте согласно пазам. Шаг 4: Зацепите фиксирующую ручку (5) за крышку (2) и нажимайте на фиксирующую ручку, пока не услышать «щелчок».

Шаг 5: Установите коллектор пульпы (8) под держатель фильтра (4).

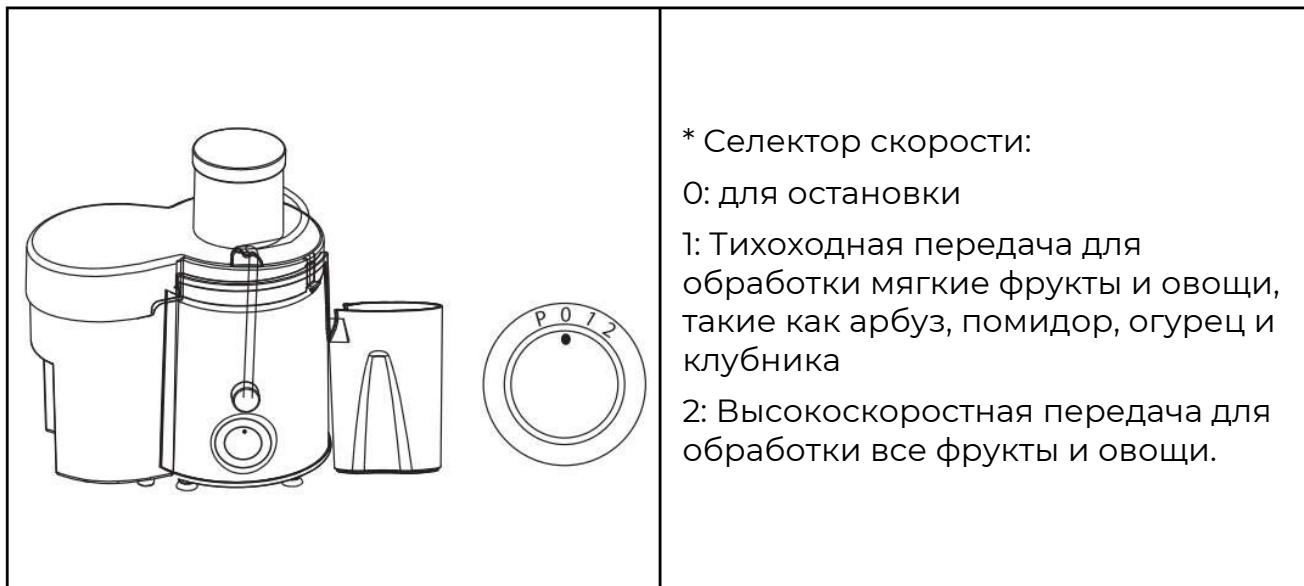
Шаг 6: Поместите чашку для сока (9) под выпускным отверстием для сока.

Шаг 7: Вымойте фрукты и овощи, нарежьте кусочками (ядра, твердые семена, толстая кожица или твердая скорлупа должны удалиться).

Шаг 8: Вымойте фрукты и овощи, нарежьте на кусочки (ядра, твердые семена, толстая кожица или твердая скорлупа должны удалиться).

Шаг 9: Аккуратно поместите подготовленные кусочки фруктов и/или овощей в загрузочную трубку с помощью толкателя еды (1).

Шаг 10: После того, как сок закончился, используйте защиту от капель (10), чтобы заблокировать трубку подачи сока



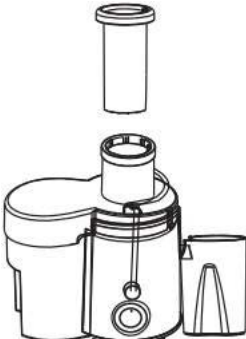
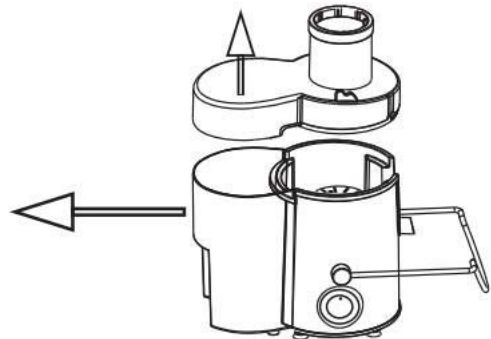
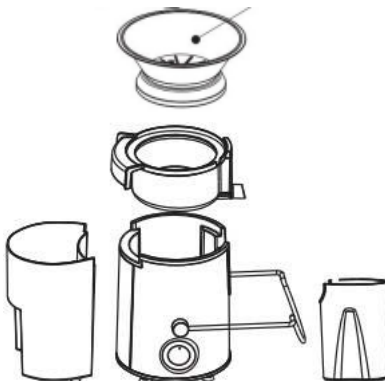
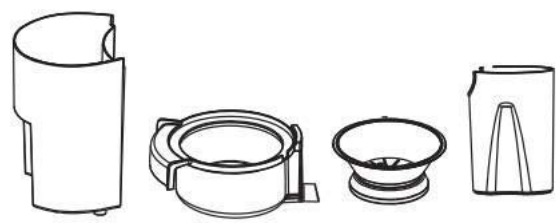
## ОЧИСТКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### 1. Очистка и техническое обслуживание

- Всегда вынимайте вилку из розетки перед хранением или очисткой устройства, а затем промывайте его теплой водой.
- Используйте мягкую, слегка влажную ткань для протирания поверхностей устройства. Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости внутрь устройства.
- Компоненты, соприкасавшиеся с пищевыми продуктами, можно мыть в мыльной воде. Компоненты не подходят для мытья в посудомоечной машине.

**ВНИМАНИЕ!** Лезвия в фильтре очень острые, никогда не пытайтесь их заменить и будьте осторожны при очистке. Избегайте любого контакта с лезвиями, они могут привести к серьезным травмам.

Очистите съемные детали, следуя приведенным ниже инструкциям.

|                                                                                     |   |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|
|    | 1 | Снять толкатель еды                                            |
|    | 2 | Потяните запирающую ручку справа и снимите крышку.             |
|   | 3 | Снимите фильтр для сока и держатель фильтра по порядку и т. д. |
|  | 4 | Очистите съемные детали мыльным раствором или теплой водой.    |

| Проблема                                                                | Возможная причина                                                                                                                                                                                             | Устранение                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| После подключения к источнику питания и включения - прибор не работает. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Держатель фильтра установлен неправильно.</li> <li>2. Ручка блокировки неправильно установлена.</li> <li>3. Фильтр соковыжималки установлен неправильно.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правильно установите держатель фильтра.</li> <li>2. Правильно установите фиксирующую ручку</li> <li>3. Правильно установите фильтр для сока.</li> </ol>                                                                                  |
| Во время первых использований прибора появляется неприятный запах.      | Это нормально для первых циклов работы устройства                                                                                                                                                             | Если после нескольких использований прибор все еще издает неприятный запах, проверьте прибор в сервисном центре                                                                                                                                                                    |
| Прибор останавливается во время использования.                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Напряжение слишком низкое.</li> <li>2. Внутри много продуктов.</li> <li>3. Толкатель продуктов нажат жестко.</li> <li>4. Двигатель перегрелся.</li> </ol>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте не слишком ли низкое напряжение.</li> <li>2. Отключите питание и удалите излишки продуктов.</li> <li>3. Аккуратно нажмите на толкатель продуктов.</li> <li>4. Остановите прибор и снова включите через 15-20 минут.</li> </ol> |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220 – 240В

Частота: ~50-60Гц

Максимальная мощность: 1000Вт

## Рецепты

### **Ананасовый сок:**

Ингредиенты: 1 ананас, 2 чайных ложки меда.

Приготовление:

- Порежьте ананас на мелкие кусочки, поместите их в соковыжималку,
- Вылейте сок в чашу, добавьте мед и кубики льда.

### **Сок из тыквы и моркови:**

Ингредиенты: 2 части тыквы, 2 части моркови, 2 яблока. Приготовление:

Вымойте овощи и фрукты, удалите семечки и кожуру

- Поместите тыкву, морковь и яблоко в чашу соковыжималки.
- Перелейте полученный сок в стакан, по желанию добавьте лед

### **Ароматный фреш:**

Ингредиенты: 2 яблока, 200 грамм малины, 1 нектарин

Приготовление:

- Удалите косточки из яблок и нектаринов и нарежьте их небольшими кусочками, кюю дольку яблока оставьте для украшения, а всё остальное пропустите по очереди через соковыжималку.
- Перелейте микс в бокал, украсьте яблочной долькой

### **Напиток из моркови и имбиря:**

Ингредиенты: 2 моркови, 1 корень свежего имбиря, 1/4 чашки несладкого йогурта. Приготовление:

- Помойте и нарежьте морковь.
  - Положите ее в чашу соковыжималки и добавьте имбирь. Смешайте сок из моркови и имбиря с йогуртом, Перелейте в стакан и охладите.
- Перед подачей украсьте листьями мяты.

### **Сок из яблок и моркови:**

Ингредиенты: Свежие яблоки, морковь, лимон, мед

Приготовление:

- Помойте, очистите и нарежьте яблоки и морковь
- Поместите яблоко и морковь в чашу соковыжималки.
- Добавьте в сок немного меда.
- В стакан с соком добавьте несколько капель лимона и украсьте долькой лимона

## Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим руководством по эксплуатации.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:

- I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству по эксплуатации.
- II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
- III. При механических повреждениях изделия.
- IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
- V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
- VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
- VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
- VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции.

Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам: 8 (800) 707-41-02 или по почте [support@futula.ru](mailto:support@futula.ru)  
(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени) [futula.ru](http://futula.ru)