



Руководство пользователя Соковыжималка Futula ESM8

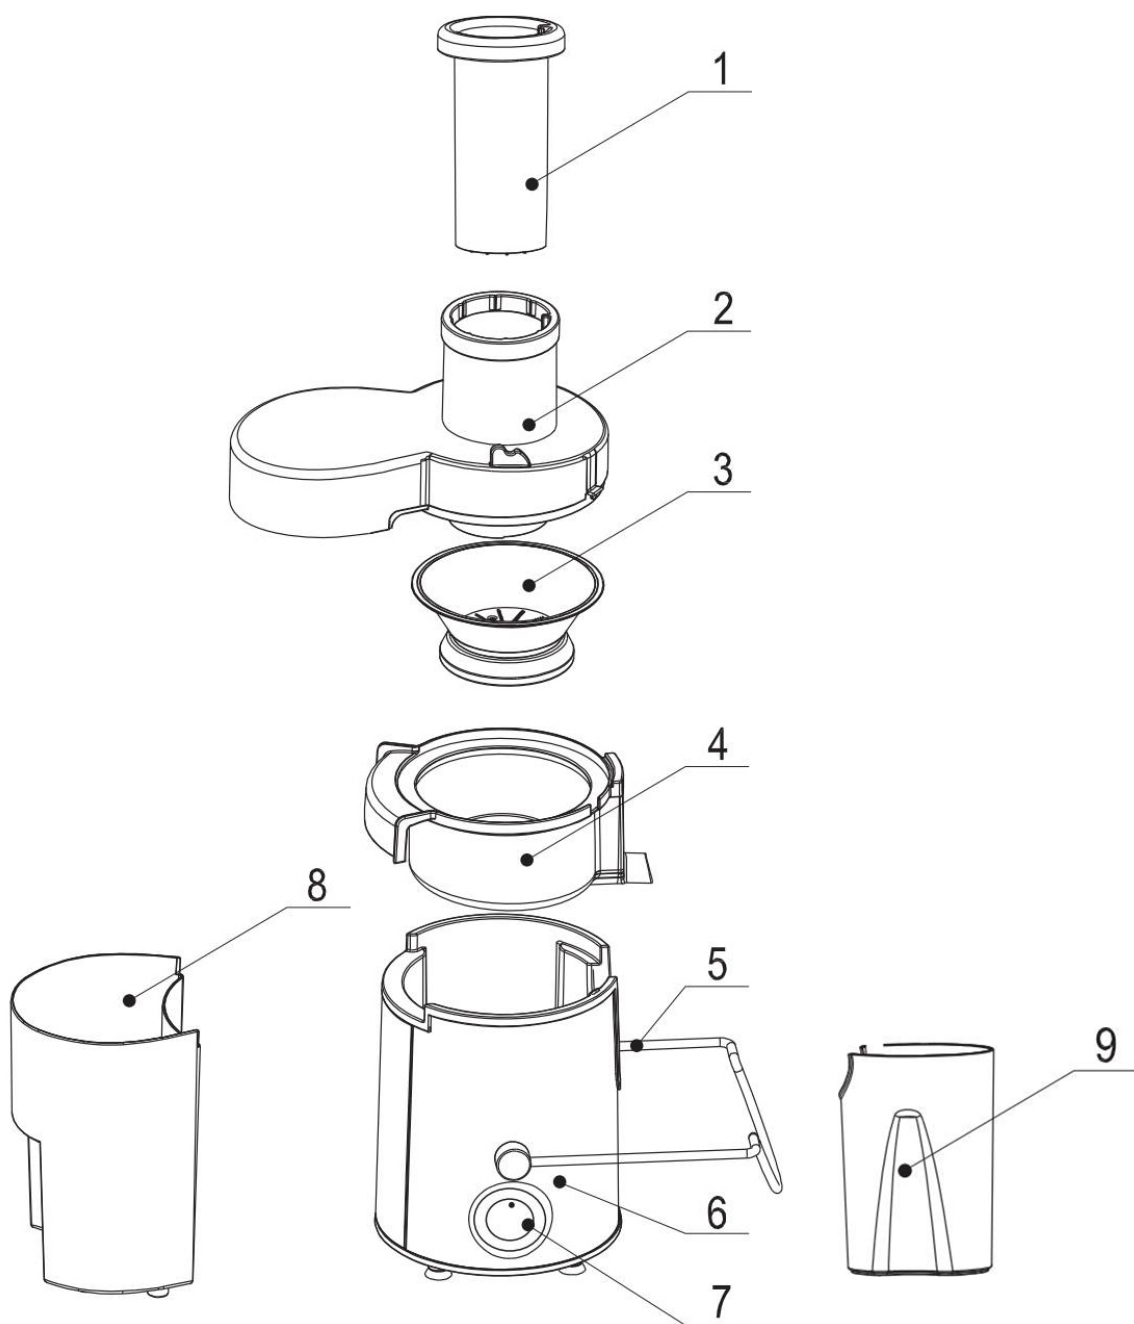


Благодарим за покупку соковыжималки торговой марки FUTULA!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного
и комфортного использования .

СОДЕРЖАНИЕ

Схема устройства	2
Меры предосторожности.....	3
Эксплуатация устройства.....	5
Очистка и обслуживание.....	6
Устранение неисправностей	8
Технические характеристики.....	8
Рецепты	9

Схема устройства



- 1. Толкатель
- 2. Крышка
- 3. Фильтр
- 4. Держатель фильтра
- 5. Фиксирующая рукоятка

- 6. Моторный блок
- 7. Регулировка скорости
- 8. Емкость для сбора мякоти
- 9. Емкость для сока

Перед началом работы:

- Перед первым использованием достаньте прибор и инструкцию по эксплуатации из упаковки.
- Вымойте съемные детали в мыльной воде или в теплой воде.
- Протрите все съемные детали влажной тканью, а затем насухо протрите.

Меры предосторожности

1. Производитель не несет ответственность за последствия эксплуатации устройства не по инструкции.
2. Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или корпус устройства в воду или другие жидкости.
3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать прибор с поврежденным шнуром или вилкой. Обратитесь в сервисный центр для ремонта.
4. Выключайте и отсоединяйте устройство от сети, когда оно не используется, перед сборкой/разборкой деталей и перед очисткой.
5. Никогда не вынимайте вилку из розетки, дергая за шнур.
6. Используйте устройство только на плоской горизонтальной поверхности и в помещении.
7. Не размещайте устройство рядом с включенной электрической или газовой плитой, нагретой духовкой.
8. Во избежание возгорания, поражения электрическим током или повреждения, данное устройство следует подключать к сети 220–240В/50 Гц.
9. Не прикасайтесь к лезвиям прибора.
10. Использование приспособлений или насадок, не рекомендованных производителем или его дистрибьюторами, может привести к возгоранию, поражению электрическим током и/или травмам. Любое такое использование приведет к аннулированию гарантии.
11. Устройство оснащено функцией автоотключения для защиты двигателя от перегрева. В этом случае отключите кабель питания и дайте прибору остыть в течение 15 минут перед повторным использованием.
12. Храните прибор в недоступном для детей месте.
13. Прибор предназначен только для домашнего использования. Не применяйте прибор в профессиональных или промышленных целях.
14. Прибор **не** предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
15. При первом использовании может быть запах смазочных материалов, который исчезнет в процессе эксплуатации.

Примечание:

Важные правила эксплуатации соковыжималки:

- Не выжимайте сок из банана, персиков и других мягких фруктов.
- Не помещайте лед в чашу соковыжималки.
- Не выжимайте сок из фруктов с твёрдыми косточками.
- Некоторые овощи, например, морковь, свекла и брокколи содержат много крахмала. Не выжимайте сок из них вместе с другими овощами и не смешивайте соки.
- Для соковыжималки подходят: ананас, свекла, сельдерей, яблоко, огурец, шпинат, арбуз, томат, мандарин, апельсин, грейпфрут и другие.
- Фрукты и овощи с жесткой и твердой кожурой необходимо очистить.
- Семена могут придавать соку горечь, их необходимо удалить перед переработкой фруктов.
- Небольшое количество лимонного сока снизит горечь овощей.
- Пейте фруктовый сок сразу после выжимания или храните его в холодильнике. При взаимодействии с воздухом сок окисляется и теряет питательные вещества.
- Мякоть можно использовать в качестве удобрения для растений.
- В зависимости от ваших предпочтений вы можете добавить немного меда, корицы или мяты для вкуса.

Важно! Соковыжималка не предназначена для получения сока из волокнистых и твердых продуктов, таких как травы, орехи, злаки, а также корни сельдерея, петрушки, хрена и подобных ингредиентов.

Использование таких ингредиентов может негативно повлиять на работу устройства и привести к его повреждению. Рекомендуем использовать соковыжималку только для тех продуктов, которые указаны в инструкции, чтобы обеспечить эффективную и безопасную эксплуатацию.

Важно! Подготовка устройства к использованию.

Не включайте устройство сразу после транспортировки. Дайте ему постоять при комнатной температуре. Зимой: минимум 4 часа.

Летом: минимум 2 часа.

Из-за перепада температур образуется конденсат, который может вызвать короткое замыкание и выход прибора из строя.

Эксплуатация устройства

Примечание: Внимание, работайте в строгом соответствии с номинальным временем работы. Максимальное время работы данного изделия составляет 3 минуты. После выполнения любой функции остановитесь на 2 минуты в качестве цикла, непрерывно работайте в течение 3 циклов, остановитесь на 15-20 минут, а затем продолжайте работу после остывания двигателя. Этот метод позволяет продлить срок службы соковыжималки. Если прибор отключается во время работы, это может быть вызвано срабатыванием защиты двигателя от перегрева. Пожалуйста, отключите питание и охладите прибор в течение 20-30 минут перед использованием. Прибор оснащен двойной системой безопасности и не начинает работу, если детали прибора не собраны правильно.

Шаг 1: Установите держатель (4) на основной блок (6).

Шаг 2: Установите фильтр (3) в держатель фильтра (4) и зафиксируйте его в правильном положении.

Шаг 3: Установите крышку (2) на основной блок (6) и закрепите ее в правильном положении согласно отметкам.

Шаг 4: Закрепите фиксирующую рукоятку (5) на крышке (2) и прижмите ее до щелчка

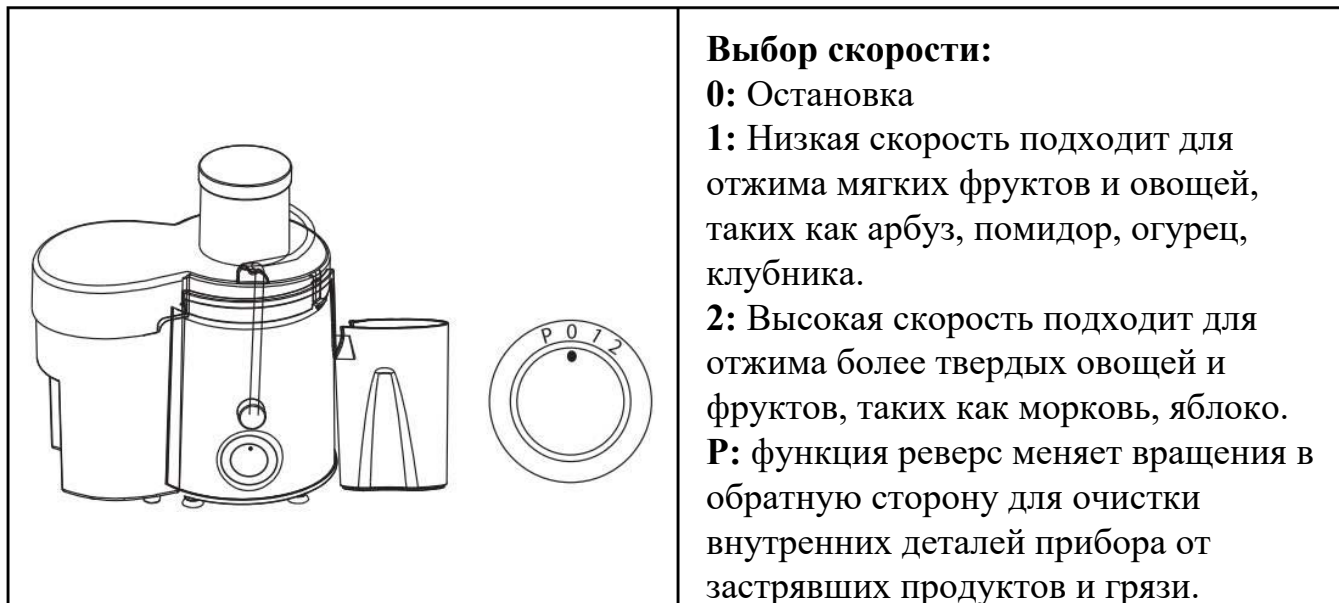
Шаг 5: Установите емкость для сбора мякоти (8) под держателем фильтра (4).

Шаг 6: Поместите емкость для сока (9) под отводом сока.

Шаг 7: Вымойте овощи и фрукты, нарежьте на кусочки (сердцевина, твердые семена, толстая кожица и твердая оболочка должны быть удалены).

Шаг 8: Протолкните подготовленные кусочки фруктов и овощей в загрузочную воронку при помощи толкателя (1).

Шаг 9: После того как сок вытечет, используйте защиту от вытекания для блокировки трубки подачи сока и предотвращения его вытекания.

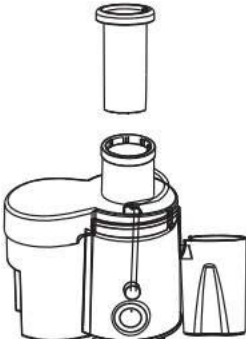
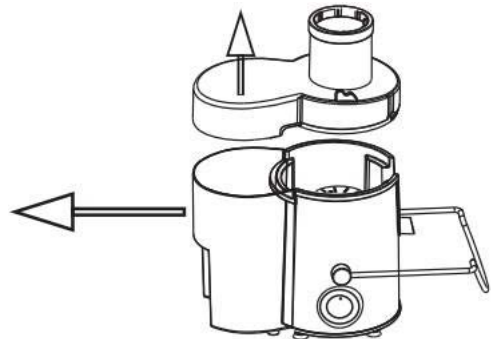
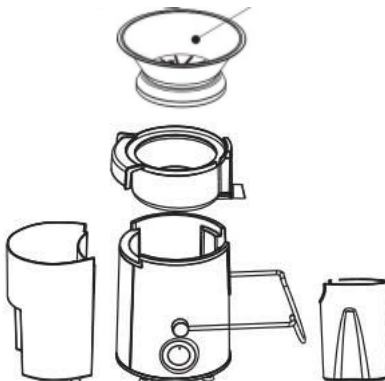
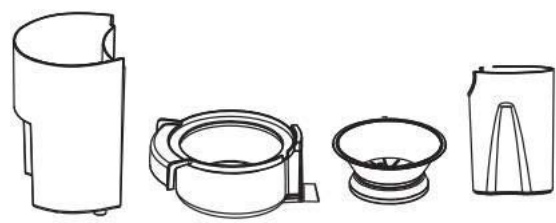


Очистка и обслуживание

- Всегда вынимайте вилку из розетки перед хранением или очисткой устройства. Промывайте съёмные части водой и протирайте основной блок.
- Используйте мягкую, слегка влажную ткань для протирания поверхностей устройства. Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости в корпус устройства. Не погружайте корпус в воду.
- Компоненты, соприкасавшиеся с пищевыми продуктами, можно мыть в мыльной воде. Детали соковыжималки не подходят для мытья в посудомоечной машине.

ВНИМАНИЕ! Лезвия прибора очень острые, не заменяйте их самостоятельно и будьте осторожны при очистке. При очистке съёмных деталей следуйте инструкции ниже.

Примечание: Храните прибор в сухом месте, недоступном для детей.

	1	Извлеките толкатель
	2	Раскройте фиксирующую рукоятку справа, чтобы снять крышку
	3	Снимите фильтр для сока и держатель фильтра по порядку
	4	Очистите съемные детали в мыльной или теплой воде

Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Устранение
После подключения к источнику питания и включения - прибор не работает.	1. Держатель фильтра установлен неверно 2. Фиксирующая рукоятка установлена неверно 3. Фильтр установлен неверно	1.Правильно установите держатель фильтра 2.Правильно установите фиксирующую рукоятку 3.Правильно установите фильтр
Во время первых использований прибора появляется неприятный запах.	Это нормальное явление при начале работы	Если запах не исчезает после нескольких применений, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.
Прибор автоматически прекращает работу во время использования	1. Слишком низкое напряжение в сети 2. Слишком много ингредиентов в чаше соковыжималки 3. Вы слишком сильно нажали на толкатель 4. Включилась защита от перегрева двигателя.	1. Убедитесь, что напряжение в сети составляет 220 В 2.Выньте вилку из розетки и удалите излишние продукты из чаши соковыжималки. 3.Избегайте чрезмерного давления на толкатель 4. Отключите устройство и возобновите работу через 15-20 минут.

Технические характеристики

Напряжение: 220-240В,50-60Гц

Максимальная мощность: 1200Вт

Количество скоростей: 2 скорости

Объем контейнера для мякоти: 1000 мл

Объем контейнера для сока: 1000 мл

Скорость вращения - 18000 оборотов в минуту

Материал: ABS/AS/PP/ корпус из нержавеющей стали

Длина кабеля питания: 1 метр

Диаметр загрузочного отверстия: 75 мм

Тип соковыжималки: центрифужная

Срок службы: 3 года

Рецепты

Ананасовый сок:

Ингредиенты: 1 ананас, 2 чайных ложки меда.

Приготовление:

- Порежьте ананас на мелкие кусочки, поместите их в соковыжималку;
- Вылейте сок в чашу, добавьте мед и кубики льда.

Сок из тыквы и моркови:

Ингредиенты: 2 части тыквы, 2 части моркови, 2 яблока.

Приготовление:

- Вымойте овощи и фрукты, удалите семечки и кожуру;
- Поместите тыкву, морковь и яблоко в чашу соковыжималки;
- Перелейте полученный сок в стакан, по желанию добавьте лед.

Ароматный фреш:

Ингредиенты: 2 яблока, 200 грамм малины, 1 нектарин

Приготовление:

- Удалите косточки из яблок и нектарина и нарежьте их; небольшими кусочками, маленькую дольку яблока оставьте для украшения, а всё остальное пропустите по очереди через соковыжималку;
- Перелейте сок в бокал, украсьте яблочной долькой.

Напиток из моркови и имбиря:

Ингредиенты: 2 моркови, 1 корень свежего имбиря, 0,5 чашки несладкого йогурта.

Приготовление:

- Помойте и нарежьте морковь;
- Положите ее в чашу соковыжималки и добавьте имбирь;
- Смешайте сок из моркови и имбиря с йогуртом;
- Перелейте в стакан и охладите;
- Перед подачей украсьте листьями мяты.

Сок из яблок и моркови:

Ингредиенты: Свежие яблоки, морковь, лимон, мед

Приготовление:

- Помойте, очистите и нарежьте яблоки и морковь;
- Поместите яблоко и морковь в чашу соковыжималки;
- Добавьте в сок немного меда;
- В стакан с соком добавьте несколько капель лимона и украсьте долькой лимона.

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим руководством пользователя.

2. Срок гарантии начинается с даты покупки.

3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.

5. Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:

I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству пользователя.

II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.

III. При механических повреждениях изделия.

IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.

V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.

VII. Использование неоригинальных аксессуаров.

VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

Отсканируйте QR код , чтобы подробнее ознакомиться с
Правилами Гарантийного Обслуживания и найти контакты
Авторизованного Сервисного Центра



Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по
поводу эксплуатации нашей продукции.

Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим
вопросам: 8 (800) 707-41-02 или по почте support@futula.ru
(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени) futula.ru