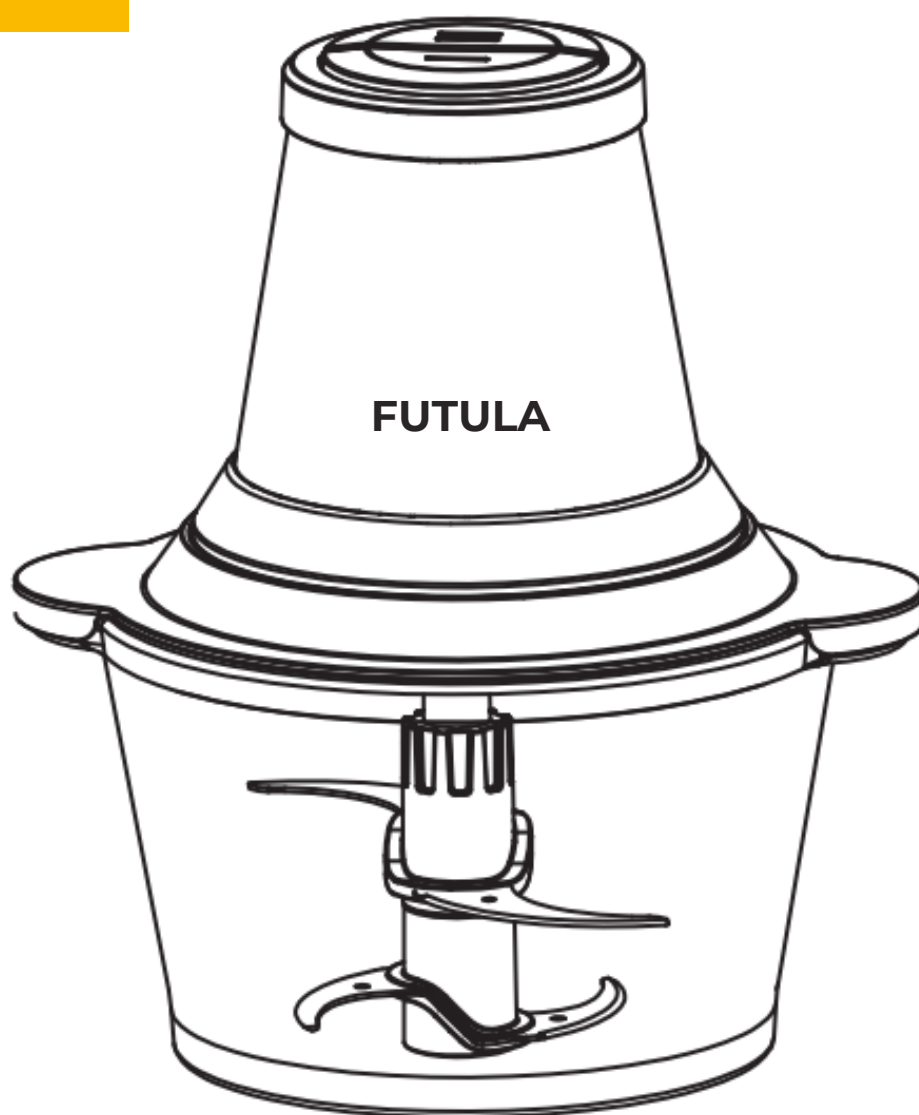




Руководство пользователя

Измельчитель

Futula EVS8



Благодарим за покупку измельчителя торговой марки FUTULA!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и
комфортного использования.

СОДЕРЖАНИЕ

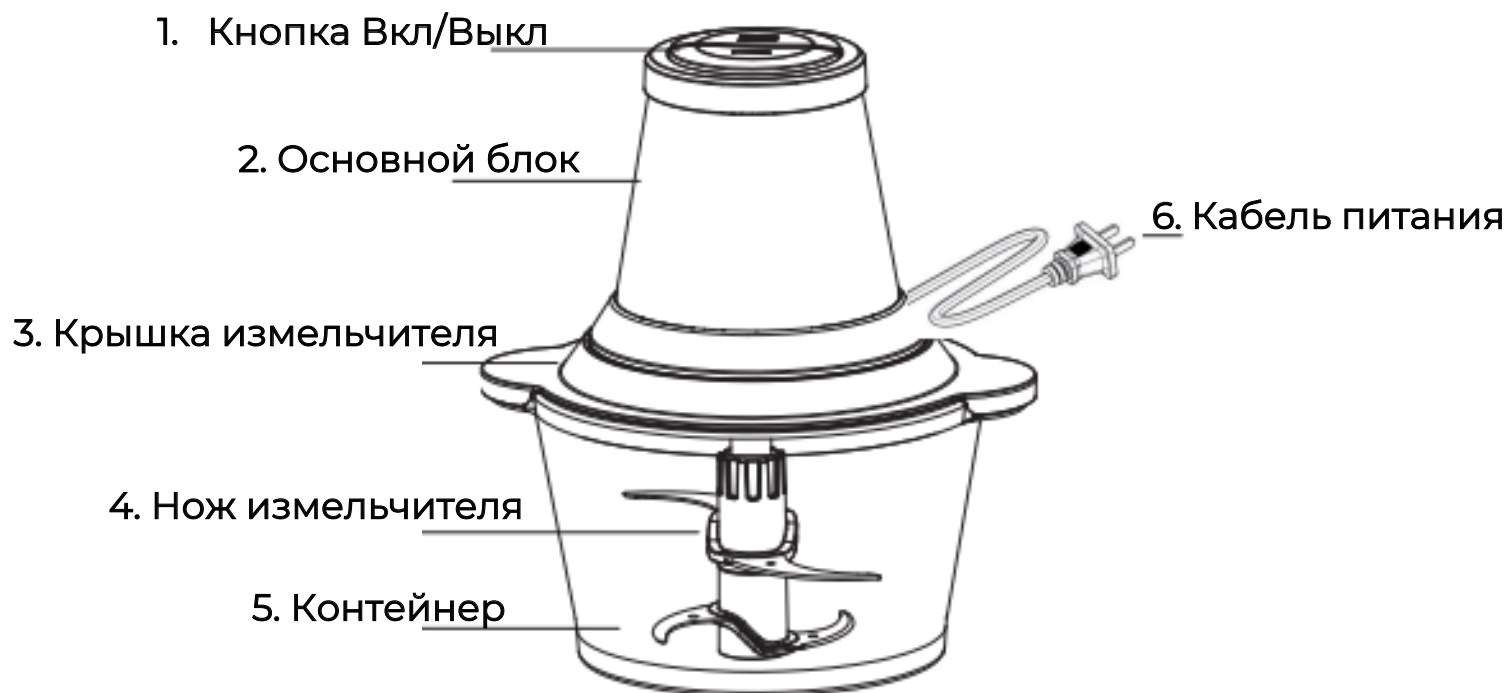
Меры предосторожности	2
Схема устройства	3
Правила эксплуатации	5
Уход и обслуживание	7
Технические характеристики	7
Устранение неисправностей	7

Меры предосторожности

- Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
- Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- Перед разбором, сбором, настройкой или очисткой любой части измельчителя выньте вилку из розетки, чтобы избежать случайного включения прибора
- Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
- Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
- Перед использованием проверьте, не повреждены ли шнур питания, вилка или другие части прибора. При обнаружении повреждений прекратите использование изделия. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно - для его ремонта обратитесь авторизованный сервисный центр. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
- При повреждении шнура питания обратитесь к техническому специалисту для его замены.
- Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором. Перед подключением к сети убедитесь, что все детали, включая крышку, установлены корректно.
- Если прибор отключается во время работы, это может быть вызвано срабатыванием защиты двигателя от перегрева. Пожалуйста, отключите питание и охладите прибор в течение 20-30 минут перед повторным использованием.

- Не мойте съемные детали данного изделия водой температурой выше 50 С° и не сушите их при помощи микроволновой печи во избежание тепловой деформации и повреждения. Компоненты и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, должны быть чистыми, гигиеничными и надежными.
- Не используйте для мытья твердые или абразивные материалы.
- Храните устройство в недоступных детям местах
- Данный прибор подходит только для измельчения мяса, фруктов, овощей, орехов и других мягких продуктов. Запрещено использовать его для измельчения мяса с костями, зерен кофе, льда и других твердых и замороженных продуктов.
- При наличии семян, толстой кожицы или твердых чешуек, пожалуйста, удалите их перед измельчением.
- В целях безопасности прибор может работать только в собранном виде.
- Данный прибор подходит только для домашнего использования.

Схема устройства

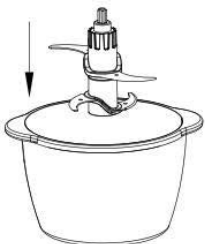
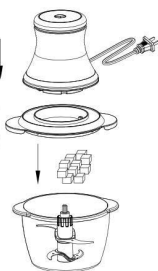
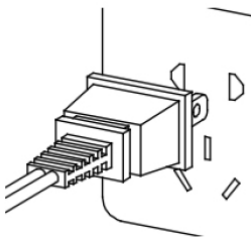
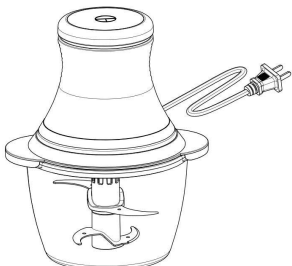


No.	Деталь	Функция
1	Кнопка включения	Запуск работы измельчителя; Запуск Турбо режима;
2	Основной блок	Основной блок прибора включает двигатель и другие детали , обеспечивая работу прибора.
3	Крышка чаши	Соединяет основной блок и контейнер.
4	Нож измельчителя	Для измельчения и смешивания продуктов
5	Контейнер	Используется для наполнения продуктами.
6	Кабель питания	Для подключения прибора к розетке.

Правила эксплуатации

Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием вымойте все части измельчителя, кроме моторного блока, высушите их. Корпус протрите влажной тряпкой, затем вытрите насухо. Не допускайте попадания воды в моторный блок.

Внутри крышки есть кнопка, которая должна прилегать к чаше. Перед запуском убедитесь, что вы правильно собрали прибор. Измельчитель не включается, если сборка произведена неправильно.

1		Извлеките основной блок, крышку чаши и измельчитель. После снятия крышки измельчителя очистите нож для измельчения и крышку.
2		Установите нож измельчителя по центру контейнера.
3		После погружения ингредиентов в контейнер, закройте крышку и установите основной блок на место.
4		Включите вилку в розетку. Нажмите на кнопку включения для начала работы.
5		После завершения измельчения выньте вилку из розетки. Рекомендуется очистить контейнер, крышку и измельчитель после каждого использования и протирать основной блок влажной тканью.

Во время работы придерживайте моторный блок рукой. Нажмите на кнопки I (низкая) или II (турбо) скорости для начала работы. Для отключения измельчителя отпустите кнопку. Дождитесь полной остановки вращения ножей.

Примечание. Рекомендуется работать в импульсном режиме, периодически нажимая и отпуская кнопку I или II скорости.

Измельчитель запускается нажатием на верхнюю крышку. Пока вы держите ее нажатой, устройство работает.

По окончании работы выключите измельчитель и отключите его от сети электропитания. Снимите моторный блок и крышку. Выньте блок ножей. Используйте измельченные ингредиенты по назначению. Вы можете закрыть чашу крышкой и использовать ее для хранения продуктов.

Важно: Не рекомендуется добавлять в измельчитель малое количество продуктов, так как это может привести к неравномерному измельчению и прилипанию кусочков к стенкам и лезвиям. Советуем добавлять немного воды при измельчении твердых ингредиентов, так как это помогает достичь более однородной консистенции и предотвращает прилипание продуктов к лезвиям и стенкам чаши.

Советы по использованию и ограничения

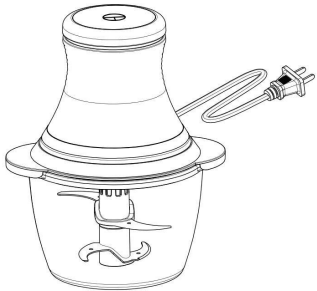
Стеклянная чаша не предназначена для использования в микроволновой печи. Твердые и плотные ингредиенты (мясо, сыр, сухари, морковь, сельдерей) порежьте на кусочки не более 2-3 см, мягкие (капуста, сырой картофель, фрукты)-на кусочки 5-7 см. При измельчении зелени не закладывайте ее выше верхнего ножа и следите, чтобы длинные палки не намотались на нож. Рекомендации по приготовлению некоторых продуктов приведены в таблице.

Примечание: Измельчитель должен работать не более 30 секунд, после этого моторному блоку нужно дать остыть в течение 2 минут. После трех таких циклов моторному блоку нужно дать остыть как минимум 30 минуты во избежание перегрева мотора.

Продукт	Время работы	Примечание
Свинина/Говядина	30 сек.	Предварительно нарезать на кусочки размером <20*20*30 мм, удалить кости, шкуру и сухожилия.
Чеснок	15 сек.	
Чили	15 сек.	
Морковь	30 сек.	Предварительно нарезать на кусочки размером <20*20*20 мм.
Сельдерей	15 сек.	Добавление достаточного количества жидкости улучшит процесс измельчения.
Батат	<30 сек.	
Вареная морковь	<30 сек.	
Мягкие фрукты	<30 сек.	

См. также в руководстве пользователя, как использовать измельчитель для приготовления различных блюд. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт: www.philips.ru

Уход и обслуживание

	1	Перед очисткой прибора убедитесь, что он выключен и отключен от сети.
	2	После использования, пожалуйста, очистите контейнер, нож измельчителя и крышку.
	3	Наружные поверхности протирайте чистой тканью. Не погружайте основной блок в воду или другие жидкости, не промывайте его под струей воды.
	4	Храните измельчитель в сухом прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
	5	Храните прибор сухим и чистым.

Не используйте для мытья твердые или абразивные материалы и агрессивные жидкости (например, спирт или ацетон).

Храните кофемолку в месте, недоступном для детей.

Важно: Не мойте съемные детали данного изделия водой температурой выше 50 С°.

Не сушите их при помощи микроволновой печи во избежание тепловой деформации и повреждения.

Технические характеристики

Номинальная мощность: 800 Вт

Питание: AC220-240В 50/60Гц

Двигатель: 5425

Емкость стеклянной чаши: 2 л

Количество скоростей: 2

Скорость: 4000 об/мин

Лезвие из нержавеющей стали

Размер штекера: 2*0,5 мм²

Длина кабеля: 1 м

Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Измельчитель не включается	Крышка не закрыта	Плотно закройте крышку
Устройство отключилось во время работы	Мотор перегрелся, и включилась защита от перегрева	Подождите 20-30 минут, чтобы мотор остыл, и попробуйте включить его снова
Запах при первом запуске	Устройство новое	После нескольких использований запах должен пройти
При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация устройства	Продукты нарезаны слишком крупно	Нарежьте продукты меньшими кусочками
	Слишком много продуктов в контейнере	Выложите часть продуктов из контейнера
	Ножи установлены неправильно	Выложите продукты из контейнера и установите ножи правильно
	Прибор установлен на неровную поверхность	Установите прибор на ровную поверхность

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.

Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:

- I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству пользователя.
- II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
- III. При механических повреждениях изделия.
- IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
- V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
- VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
- VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
- VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции. Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам: 8 (800) 707-41-02 или по почте support@futula.ru (пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени) futula.ru



Отсканируйте QR-код, чтобы подробнее ознакомиться с Правилами
Гарантийного Обслуживания и найти контакты Авторизованного Сервисного
Центра