



Руководство пользователя СТАНЦИОНАРНЫЙ БЛЕНДЕР НВ4



Благодарим вас за покупку блендера торговой марки FUTULA!
Перед использованием внимательно изучите это руководство и сохраните его на случай, если у вас возникнут вопросы по эксплуатации прибора в будущем.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	2
Технические характеристики	4
Схема устройства и электрическая схема	5
Правила эксплуатации.....	6
Уход и обслуживание	10
Способы устранения неисправностей	11

Внимание! Все содержание данного руководства тщательно проверено. Если в содержании имеются какие-либо печатные ошибки, пропуски или неточности, компания оставляет за собой право объяснить: в случае обновления технических характеристик прибора, правки будут внесены в новую версию руководства без предварительного уведомления. Изменения зависят от фактического товара.

Уважаемые пользователи, благодарим вас за использование нашей продукции. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием для правильной и безопасной эксплуатации.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

- Перед началом работы убедитесь, что напряжение в сети электропитания соответствует AC220В-50Гц.
- Перед разборкой, установкой или регулировкой любой части прибора, пожалуйста, убедитесь, что вы отключили питание.
- Тип соединения прибора относится к Y соединению. Если кабель питания поврежден, во избежание опасности обратитесь к техническому специалисту для замены. Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно.
- Перед началом работы, пожалуйста, убедитесь, что вилка, кабель питания и другие компоненты прибора не повреждены.
- Если в процессе эксплуатации изделия возникнет необходимость в ремонте прибора, обратитесь в сервисный центр. Не разбирайте блендер самостоятельно.
- Перед подключением прибора к розетке убедитесь, что чаша правильно подключена к основному блоку.
- Портативная бутылка подходит для приготовления напитков из спелых мягких фруктов без семян и жесткой кожуры. Измельчитель подходит только для твердых сухих продуктов. Нельзя использовать прибор для измельчения мяса и твердых сортов яблок.
- Количество ингредиентов, помещаемых в чашу, не должно превышать максимальную отметку на корпусе чаши (MAX).
- После отжима сока/измельчения дождитесь, пока мотор и лезвие перестанут вращаться, и обязательно отключите вилку от розетки перед тем как извлечь продукты из чаши.
- Пожалуйста, работайте строго в соответствии с номинальным временем работы. Максимальное время работы данного прибора составляет 90 секунд (с чашей для измельчения сухих продуктов – 60 секунд). После завершения любой функции остановитесь на 2 минуты в качестве цикла, работайте непрерывно в течение 4 циклов, остановитесь на 20-30 минут, а затем работайте после остывания двигателя.

- Если прибор отключился в процессе работы, возможно, это произошло потому что превышено максимальное время непрерывной работы 6 минут и сработала функция термозащиты. Пожалуйста, отключите питание и охладите блендер в течение 20-30 минут перед использованием.
- После отжима некоторых фруктов чаша или бутылка могут окраситься. Это является нормой и не влияет на качество продуктов и работу прибора.
- Все аксессуары данного изделия запрещено мыть водой температурой выше 80° С. Не сушите компоненты прибора в микроволновой печи во избежание термической деформации и повреждений. Детали и материалы, контактирующие с пищей, соответствуют сертификату гигиены пищевых продуктов.
- Не погружайте основной блок и основание измельчителя в воду или другие жидкости, а также не промывайте их под струей воды водой или другими жидкостями. При необходимости протрите поверхность мягкой тканью.
- Не используйте для чистки изделия стальные щетки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости, такие как бензин или ацетон.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте людям (в том числе детям) с ограниченными физическими или умственными способностями, или не обладающими соответствующим опытом и знаниями, использовать или играть с данным прибором.
- Удалите сердцевину, семена, кожуру или твердую оболочку с фруктов перед измельчением.
- Прибор предназначен исключительно для домашнего использования.
- Осторожно очищайте нож, чтобы избежать травмы.

Важно! Подготовка устройства к использованию.

Не включайте устройство сразу после транспортировки. Дайте ему постоять при комнатной температуре.

Зимой: минимум 4 часа.

Летом: минимум 2 часа.

Из-за перепада температур образуется конденсат, который может вызвать короткое замыкание и выход прибора из строя.

Технические характеристики

Модель: Futula HB4

Напряжение: 220-240В

Частота: 50Гц

Номинальная мощность: 500 Вт

Количество скоростей: 1

Материал корпуса: ABS пластик

Объем чаши блендера: 800 мл

Объем бутылки: 600 мл

Объем измельчительного стакана: 250 мл

Нескользящие резиновые ножки

Место для хранения аксессуаров

Питание: от сети

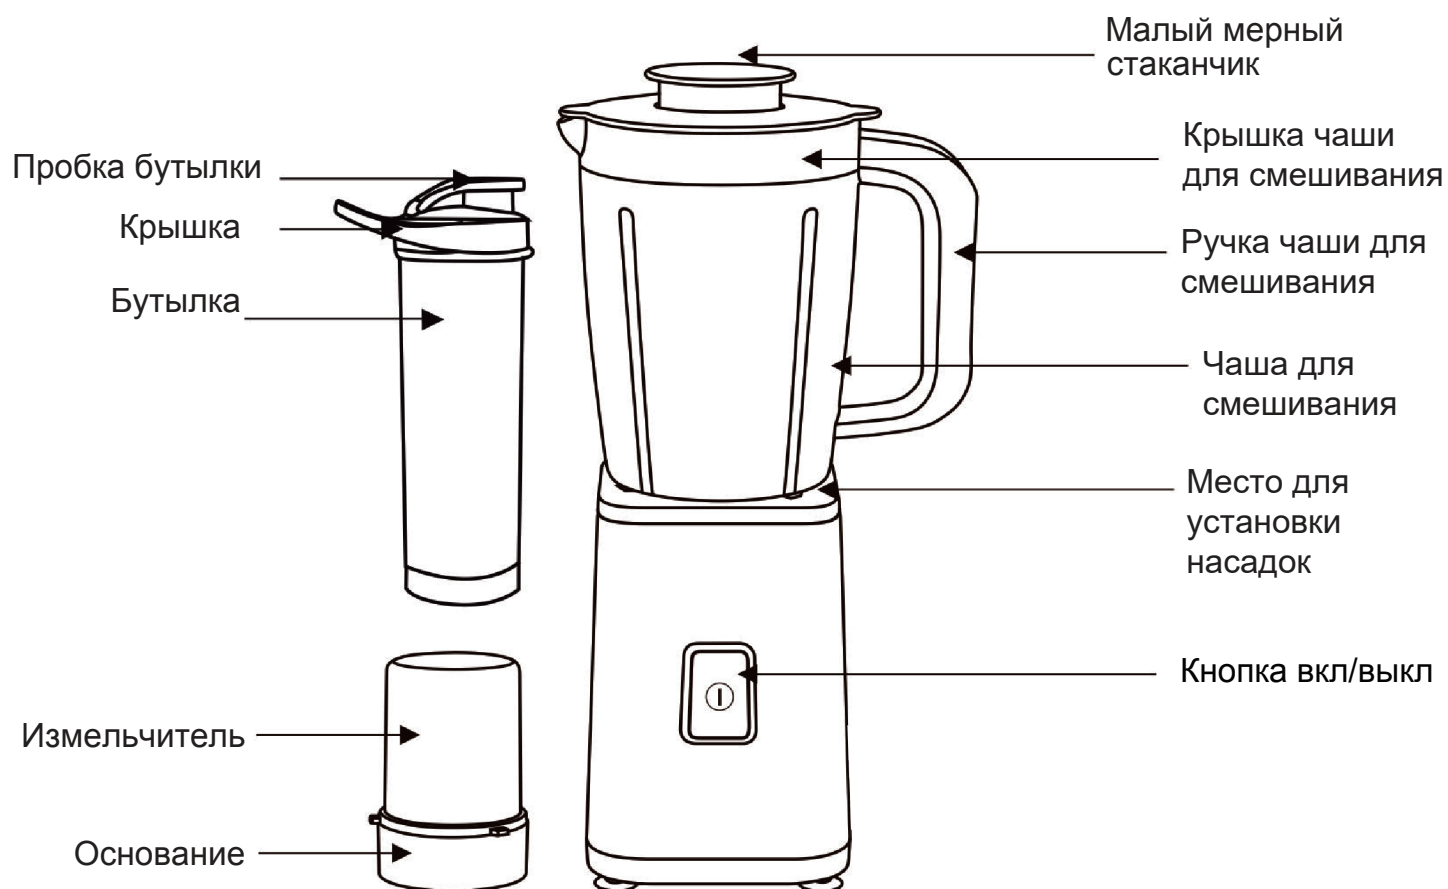
Время непрерывной работы до 90 секунд. (измельчитель сухих продуктов до 60 секунд)

Срок службы: 3 года

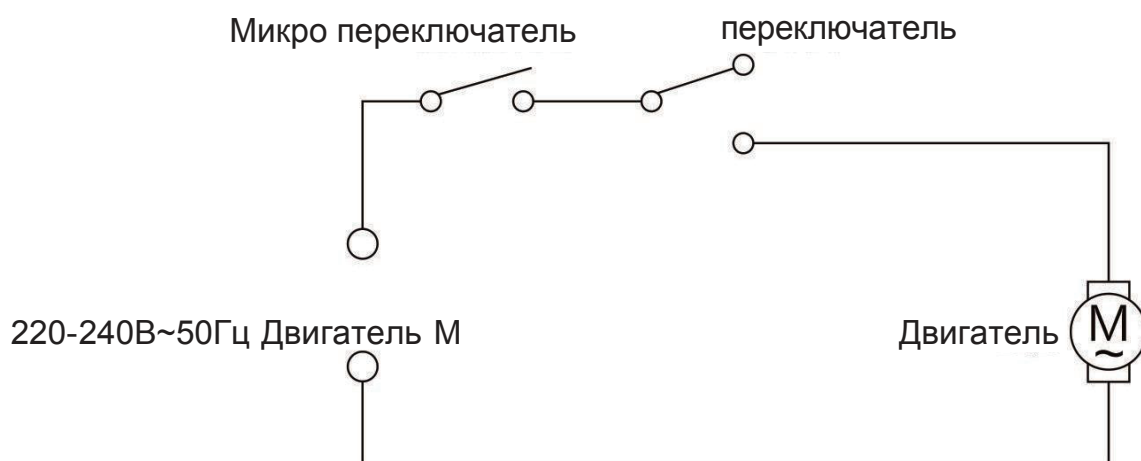
Описание прибора

1. Мощность 500 Вт для экономии потребления электроэнергии.
2. Удобный размер для транспортировки, чтобы приготовить домашнюю еду в любом месте.
3. Объем чаши 800 мл для воплощения любого рецепта.
4. Интуитивно понятное управление одной кнопкой для компактного размещения и легкости использования в любом возрасте.
5. Мощный двигатель поможет быстро приготовить смузи или сок с мякотью, низкий уровень шума при работе не помещает окружающим.

Схема устройства и электрическая схема



Электрическая схема:



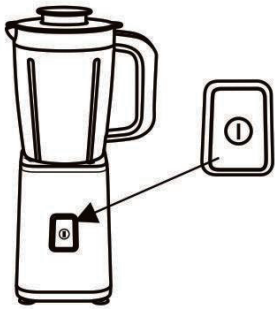
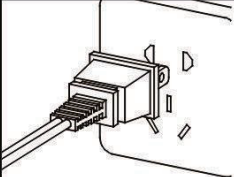
Внимание: производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в схему устройства.

Правила эксплуатации

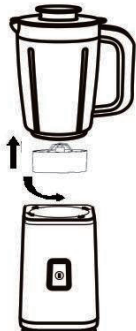
Перед первым использованием прибора тщательно очистите детали, которые контактируют с пищевыми продуктами.

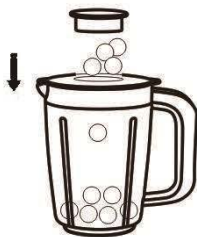
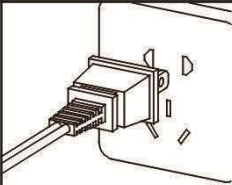
Примечание: Данный прибор оснащен предохранительным выключателем, и он будет работать только при правильной установке деталей.

Чтобы собрать и использовать прибор, выполните следующие действия

1. Включение: Поставьте прибор на твердую горизонтальную поверхность, нажмите кнопку вкл/выкл при включении питания. Нажмите кнопку вкл/выкл, когда питание включено, и прибор начнет работать. Для остановки в режиме измельчителя нажмите кнопку вкл/выкл, прибор перейдет в режим ожидания после включения питания или завершения работы. В простом варианте достаточно подсоединить чашу для смешивания с ингредиентами к основному блоку, чтобы включить питание и начать работу, а затем извлечь чашу из основного блока после завершения работы.	
2. Подключите вилку к розетке, затем нажмите кнопку вкл/выкл, чтобы включить машину, время непрерывной работы до 60 секунд.	
3. После завершения работы отключите питание, а затем поверните чашу против часовой стрелки, чтобы снять ее.	


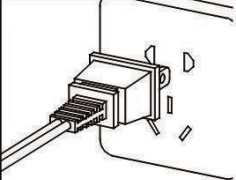

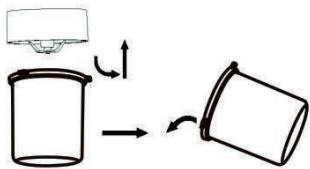
Использование стационарного блендера:

1. Установите чашу на основание, поверните узел в направлении, указанном стрелкой, чтобы закрепить ее.	
--	---

2. Откройте маленькую прозрачную крышку и положите продукты в чашу для смешивания (не превышайте максимальную отметку и не кладите в чашу продукты температурой выше 80 °С), затем закройте чашу. На блендере направление выхода воды на крышке совпадает с направлением горлышка чашки.	
3. Совместите основание чашки с разъемом основного блока, нажмите вниз и поверните чашу для смешивания в направлении стрелки, чтобы зафиксировать ее (до щелчка). Не надавливайте на чашу слишком сильно.	
4. Вставьте вилку в розетку и включите прибор	

Использование измельчителя для сухих твердых ингредиентов:

1. Отмерьте ингредиенты для измельчения и засыпьте их в чашу. Внимание: Объем продуктов не может превышать максимальную линию шкалы "MAX" на корпусе чашки Внимание! Продукты с твердой текстурой перед измельчением необходимо разрезать на небольшие кусочки размером 10*10 мм.	
2. Установите чашу измельчителя на основание и поверните по часовой стрелке. Будьте осторожны, края лезвий очень острые.	

3. Установите собранную чашу с основанием на основной блок и закрутите по часовой стрелке.	
4. Подключите вилку к розетке и нажмите кнопку включения. Время непрерывной работы измельчителя ≤60 секунд.	
5. После завершения измельчения выньте вилку из розетки и снимите чашу с основанием с основного блока, повернув против часовой стрелки.	
6. Открутите основание против часовой стрелки, чтобы снять его, а затем извлеките измельченный продукт из чаши. Советы: Будьте осторожны во время разборки и очистки, чтобы избежать царапин об острый край лезвия (Порошок на стенках и горлышке чаши для измельчения можно удалить с помощью прилагаемой щетки.) Рекомендуется протирать внутреннюю поверхность чаши после каждого использования.	

Важно: Не рекомендуется добавлять в чашу и измельчитель малое количество продуктов, так как это может привести к неравномерному измельчению и прилипанию кусочков к стенкам и лезвиям. Советуем добавлять немного воды при измельчении твердых ингредиентов, так как это помогает достичь более однородной консистенции и предотвращает прилипание продуктов к лезвиям и стенкам чаши.

Использование портативной бутылки

1. Подключите вилку к розетке, затем нажмите кнопку вкл/выкл, чтобы включить блендер, время непрерывной работы до 90 секунд.
2. Загрузите продукты для смешивания в бутылку (не превышайте максимальную отметку и не кладите продукты температурой выше 80 °C) , затем закройте бутылку. Направление выхода воды на крышке совпадает с направлением горлышка чашки.
3. Переверните бутылку кверху дном и установите ее на основной блок. Совместите основание с разъемом основного блока и поверните, чтобы зафиксировать до щелчка. Не надавливайте на бутылку слишком сильно. Если бутылка установлена неправильно, мотор не включится.
4. Вставьте вилку в розетку и включите прибор.

По окончании приготовления выключите блендер и дождитесь полной остановки ножей, а затем поверните бутылку против часовой стрелки, чтобы снять ее. Закройте бутылку крышкой. Вы можете поместить бутылку в холодильник или взять ее с собой на прогулку, работу или в спортзал. На крышке бутылки есть ручка для переноски и отверстие для питья с крышкой.

Совет:

Для оптимального измельчения рекомендуется класть ингредиенты в следующей последовательности: жидкость, свежие (незамороженные) продукты, замороженные фрукты и ягоды, йогурт или мороженое.

Не заливайте в бутылку жидкость с температурой выше 80 °C.

Вы можете использовать любую из бутылок как контейнер для воды, соков или смесей, который удобно взять с собой.

Важно:

После выключения блендера всегда дожидайтесь полной остановки ножей.

Всегда выключайте блендер перед снятием чаш или бутылки.

Не кладите в чашу, бутылку и измельчитель ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д. Не включайте блендер с пустой чашей, бутылкой или измельчителем.

Уход и обслуживание

- Перед очисткой отключите прибор и извлеките вилку из розетки.
- Пожалуйста, протирайте поверхность основного блока и очищайте все компоненты после каждого использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши, измельчителя и бутылки.
- Для удаления остатков пищи из чаши налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства, установите на блендер и включите на несколько секунд. Также можно очистить бутылку и измельчитель.
- Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы
- Не погружайте основной блок в воду или другие жидкости, а также не промывайте их под струей воды водой или другими жидкостями. При необходимости протрите поверхность влажной, а затем сухой тряпкой.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.
- Убедитесь, что прибор полностью очищен и высушен перед тем, как разместить его в месте для хранения.

Способы устранения неисправностей

Проблемы	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается	Чаша и основание неправильно установлены на основной блок.	Пожалуйста, убедитесь, что чаша и основание установлены правильно на основной блок и прибор подключен к работающей розетке с напряжением 220В 50 Гц
Запах во время работы прибора	Является нормой для первых нескольких запусков	Если запах не исчезнет после нескольких запусков, обратитесь в сервисный центр.
Прибор автоматически отключается во время работы	① Слишком низкое напряжение ② Чрезмерное количество ингредиентов в чаше ③ Перегрев двигателя	① Проверьте напряжение в сети ② Отключите прибор и удалите лишние ингредиенты из чаши, количество продуктов не должно превышать максимальную отметку. ③ Отключите питание и сделайте перерыв на 20-30 минут перед повторным запуском прибора.
Слишком громкий шум во время работы или сильная вибрация	① Прибор размещен на неровной поверхности. Чаша установлена неправильно на основной блок. Двигатель перегрелся. ② Слишком высокое напряжение. ③ Чрезмерное количество продуктов в чаше.	① Убедитесь, что прибор собран правильно и размещен на твердой горизонтальной поверхности и соблюдается рекомендованное время непрерывной работы прибора. ② Убедитесь, что напряжение в сети не слишком высокое ③ Отключите прибор и удалите лишние ингредиенты из чаши, количество продуктов не должно превышать максимальную отметку.
Нож не вращается	Лезвия ножа заблокированы продуктами	Отключите прибор от сети, откройте чашу и очистите нож, при необходимости нарежьте продукты на более мелкие части.

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, расходные материалы 14 дней при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на некорректную работу прибора и в зависимости от ситуации ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:
 - I. Нарушение правил эксплуатации описанных в данном Руководстве пользователя.
 - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
 - III. При механических повреждениях изделия.
 - IV. При возникновении повреждений в результате стихийных бедствий, например, удара молнии, смерча, наводнения, пожара, землетрясения или других обстоятельств непреодолимой силы.
 - V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, которые считаются расходными в процессе эксплуатации.
 - VI. На прибор после самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - VII. Использования неоригинальных аксессуаров.
 - VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции.

Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам:

8 (800) 707- 41- 02 или по почте support@futula.ru

(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени) futula.ru

**Отсканируйте QR код, чтобы подробнее ознакомиться
с Правилами Гарантийного Обслуживания и найти контакты
Авторизованного Сервисного Центра**

