

Паровая швабра с функцией пароочистителя

Futula Steam Mop SM8



Благодарим вас за покупку паровой швабры торговой марки FUTULA! Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием.

Внимательно прочитайте следующие советы по безопасности:

Проверьте, соответствуют ли напряжение и частота электрической сети требованиям прибора: 220 В/60 Гц.

Не используйте один и тот же источник питания с другими мощными приборами.

Используйте прибор в соответствии с назначением, указанным в данном руководстве. Не используйте его для других целей.

Не погружайте устройство / кабель питания в воду и другие жидкости.

Перед использованием необходимо положить моющую салфетку на нижнюю часть основной насадки.

Моющую салфетку для швабры можно мыть и использовать повторно.

Когда вы закончите уборку, пожалуйста, выключите подачу пара, чтобы не повредить пол.

Не добавляйте в резервуар для воды моющие средства и другие химические вещества. Не помещайте устройство в воду или любую другую жидкость.

При добавлении воды нужно выключить прибор, вынуть вилку из розетки, а затем добавить воду в резервуар.

Не располагайте шнур питания близко к поверхностям высокой температуры. Во избежание ожогов не прикасайтесь к насадке во время работы прибора.

Не допускайте распыления пара на устройства, содержащие электрические компоненты.

Во избежание ожогов не позволяйте пользоваться прибором детям или лицам, не знакомым с методом использования.

Во избежание пожара или повреждения устройства не используйте дополнительные провода для удлинения шнура питания.

Устройство для уборки внутри помещения, оно не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, дождя, снега, мороза и т.п.

Максимальное количество воды, добавляемое в прибор, составляет 250 мл.


После добавления воды, убедитесь, пожалуйста, что крышка резервуара плотно закрыта и не допускайте утечки.

Перед очисткой отключите устройство от сети.

Для предотвращения появления капель воды в потоке пара рекомендуется не превышать максимальный уровень заполнения резервуара для воды.

Выпускать первые несколько потоков при запуске устройства в раковину или другую емкость, чтобы избавиться от скопившегося конденсата.

Схема паровой швабры

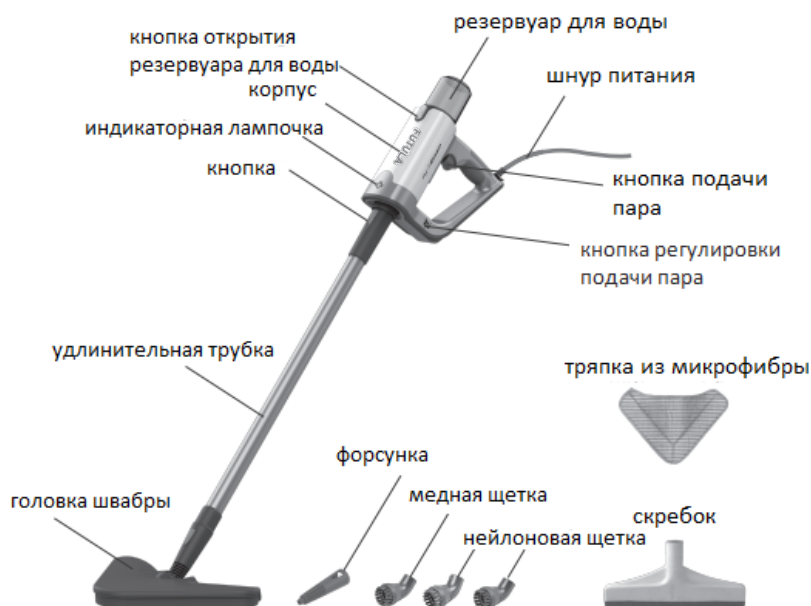

Инструкция по использованию


Подходит для чистки всех видов напольных покрытий из влагоустойчивой твердой древесины, ламината класса 32 и выше, линолеума, напольной плитки и других гладких и твердых поверхностей, которые устойчивы к воздействию влаги и высокой температуры.

Использование устройства

Снимите и установите резервуар для воды:

Примечание: убедитесь, что устройство отключено от сети, прежде чем набирать воду в резервуар.

1. Нажмите кнопку резервуара для воды, затем вытащите резервуар для воды.

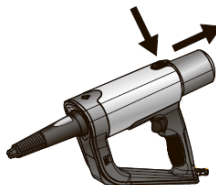

2. Потяните крышку резервуара вверх и снимите ее.



3. Добавьте воду в резервуар.




Примечание: пожалуйста, используйте чистую воду, не добавляйте в резервуар моющие средства и другие химические вещества.

4. Установите крышку резервуара обратно.




5. Нажмите кнопку резервуара для воды и вставьте резервуар для воды в основной блок.

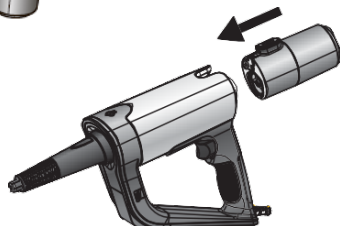


Установка и использование аксессуаров

1. **Установка насадок**

Ссылаясь на схему, совместите паровое сопло с воздуховыпускной головкой на передней части основного блока, совместите отверстие с кнопкой. При правильной установке вы услышите щелчок.

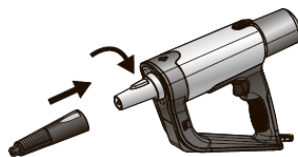


2. **Установка нейлоновой или латунной щетки.** Установите насадку на паровое сопло, убедитесь, что направление головки насадки соответствует показанному на рисунке.

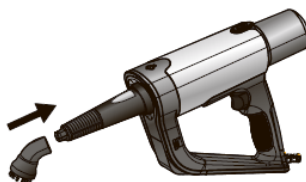

3. **Установка скребка**

Прикрепите скребок к форсунке как показано на изображении.

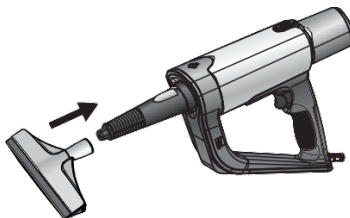

4. После подключения устройства к сети индикатор питания начнет мигать, и устройство начнет нагреваться.
5. Примерно через 20 секунд индикатор перестанет мигать и начнет гореть постоянно. Только после этого нажмите кнопку включения пара. Пар начнет выходить непрерывно.

Чтобы остановить подачу пара, снова нажмите кнопку переключателя.

6. В соответствии с различными требованиями к уборке, вы можете регулировать кнопки "+" и "-" на панели управления, пока не достигнете желаемой силы пара. Если вы используете пароочиститель с основной насадкой для мытья полов, лучше всего использовать интенсивность пара на уровне 4. Если вы используете узкую насадку с нейлоновыми или латунными щетками для очистки плитки, лучше всего выбрать интенсивность пара 7. Для очистки стекол и окон с соответствующей насадкой лучше всего использовать интенсивность пара на уровне 4. Рекомендуется проверить эффект воздействия горячего пара на малозаметном участке во время уборки деликатных поверхностей.

Примечание: не направляйте пар на домашних животных, растения и электроприборы во время использования, чтобы избежать ожогов или повреждения аппарата.


Рекомендуется подносить насадки на расстоянии не более 2 см от обрабатываемой поверхности. Латунная и нейлоновая щетки используются вплотную к обрабатываемой поверхности.

Важно! На расстоянии более 5 сантиметров пар начинает терять температуру и снижается степень эффективности очистки. Эффективность парового потока зависит от температуры в комнате и соблюдения всех правил использования насадок.

Важно! При малейшем сомнении в устойчивости поверхности к обработке горячим паром рекомендуется провести тест на небольшом малозаметном участке.

Установка удлинительной трубки

Когда необходимо убрать труднодоступные места или протереть пол, воспользуйтесь удлинительной трубкой, которая подсоединяется к основному блоку паровой швабры. Таким же образом можно закрепить основную насадку для мытья пола к удлинительной трубке.

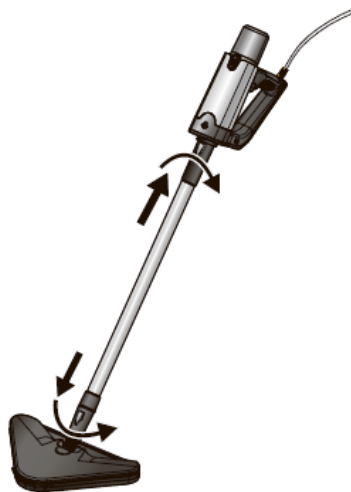

Недостаточный уровень воды

При использовании швабры с функцией пароочистителя обращайте внимание на количество воды в резервуаре. Если в резервуаре нет воды или уровень воды слишком низкий, насос не будет перекачивать воду.

Примечание: строго запрещается использовать прибор, если резервуар для воды пуст.

Чистка швабры

- При замене насадки для швабры старайтесь не касаться руками выходного отверстия устройства во избежание ожогов.
- Чтобы предотвратить распространение грязи и бактерий по всему помещению, которые могут быть причиной запаха, регулярно чистите насадку для швабры. Выливайте воду из резервуара после каждой уборки.
- Моющая салфетка для швабры не требует машинной стирки; сушить только на воздухе.

Примечание: при замене насадок убедитесь, что прибор отключен от сети и из него не выходит пар. Во избежание ожогов прибор необходимо охладить в течение 15 минут.

Метод очистки

- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.

Обслуживание

Выньте вилку шнура питания из розетки, подождите, пока устройство остынет, и протрите паровую швабру. Снимите насадку, оберните шнур питания вокруг ручки и положите основной блок в сухое и проветриваемое место.

Технические характеристики

Модель: SM8

Номинальное напряжение 220-240 В

Номинальная мощность: 1200 Вт

Номинальная частота: 50 Гц

Объем резервуара для воды: 250 мл

Время непрерывной работы: 8-25 мин

Ответы на часто задаваемые вопросы

- Прибор не нагревается.

1. Проверьте, включен ли прибор.
2. Проверьте наличие питания в розетке.

- Устройство не выделяет пар.

1. Проверьте уровень воды в резервуаре. При необходимости добавьте воду или вылейте лишнюю.

- В струе пара присутствует вода.

1. Выбран неправильный режим работы. Используйте кнопку переключения пара для установки соответствующей мощности подачи пара.

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству пользователя.
 - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
 - III. При механических повреждениях изделия.
 - IV. При возникновении повреждений в результате стихийных бедствий, например, удара молнии, смерча, наводнения, пожара, землетрясения или других обстоятельств непреодолимой силы.
 - V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
 - VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
 - VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

Отсканируйте QR код, чтобы подробнее ознакомиться с
Правилами Гарантийного Обслуживания и найти контакты
Авторизованного Сервисного Центра



Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции.
Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам:
8 (800) 707-41-02 или по почте support@futula.ru
(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени)
futula.ru

