



Руководство пользователя Робот-пылесос Futula **G10**

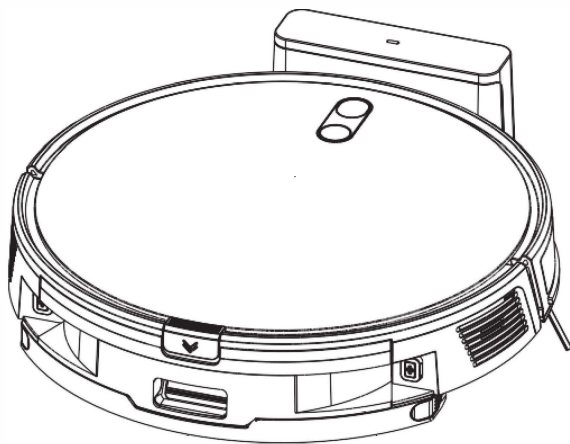



Благодарим вас за покупку робота-пылесоса торговой марки FUTULA!
Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед
использованием.

Обзор на устройство

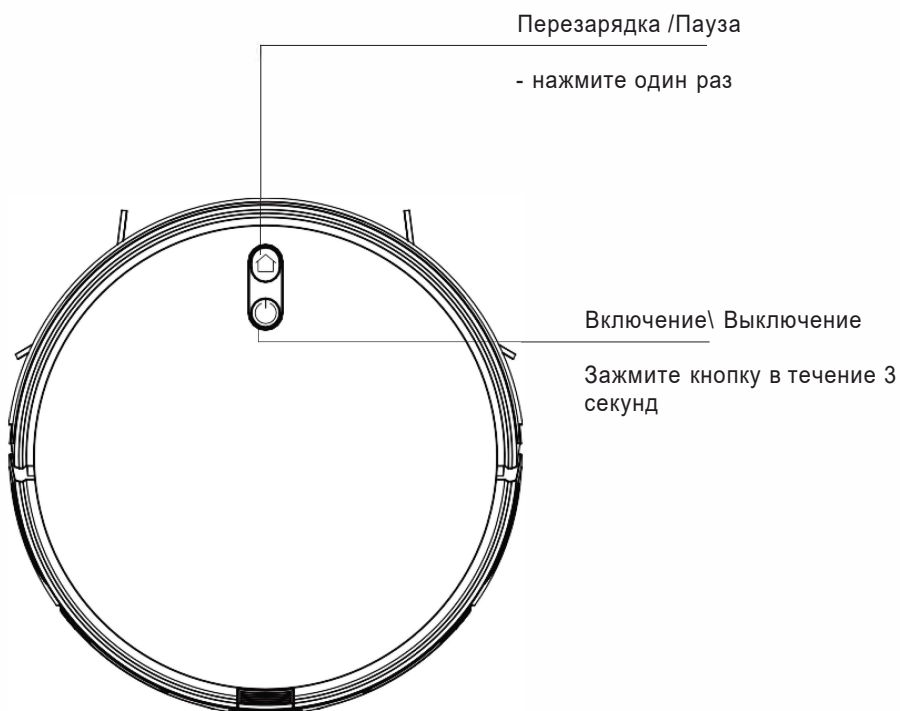


Индикаторный свет
-Синий: Нормальная работа
- Красный: Низкий заряд батареи
или ошибка
- Синий мигающий: зарядка

Схема устройства робота-пылесоса

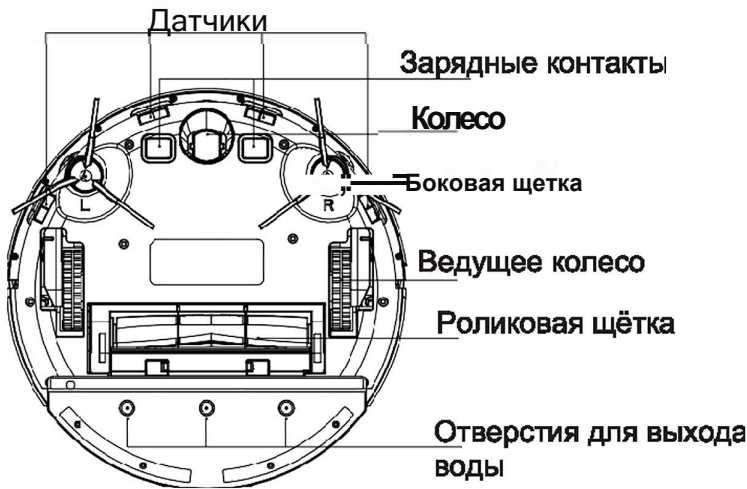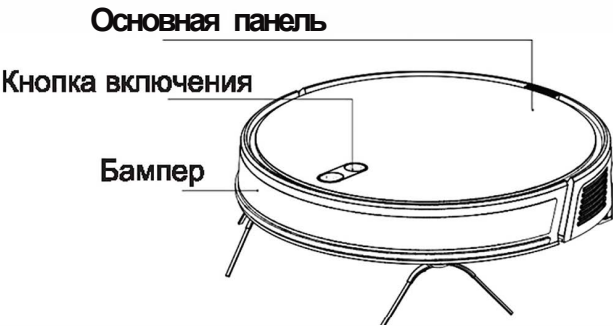


Зарядная станция 01

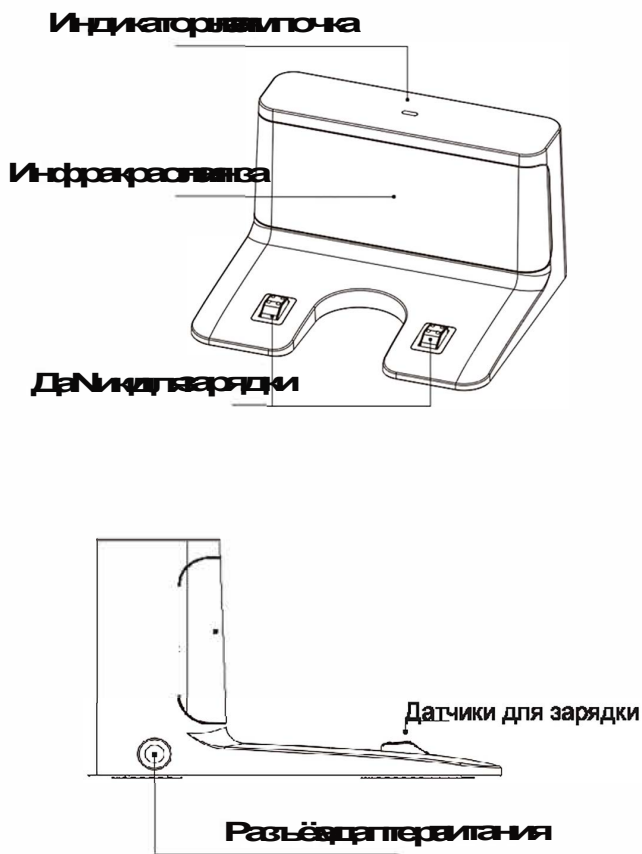


Пульт дистанционного управления


Для управления роботом-пылесосом Futula G1 О вы можете использовать не только приложение, но и специальный пульт

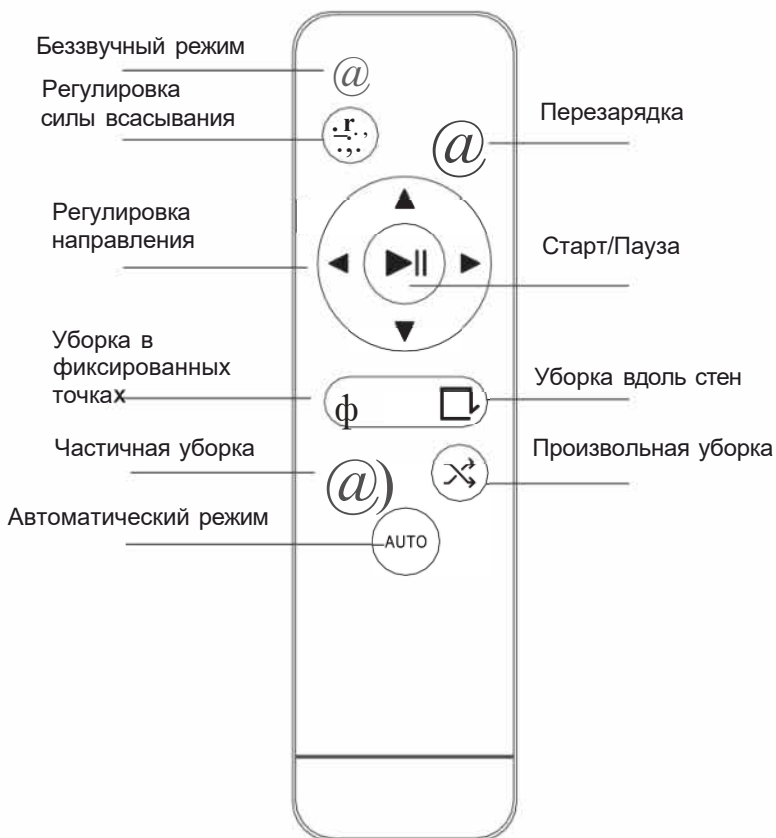

Комплектация

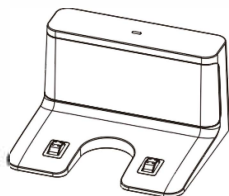

Зарядная станция

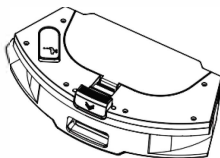


Резервуар для воды



Тряпка




HEPA-фильтр



Чистящая щётка



Пульт управления


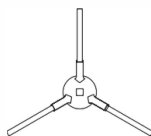


Левосторонняя и
Правосторонняя
щётки




Магнитная полоса


Меры предосторожности

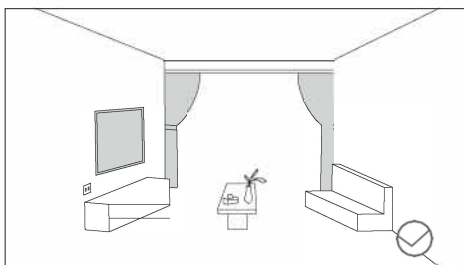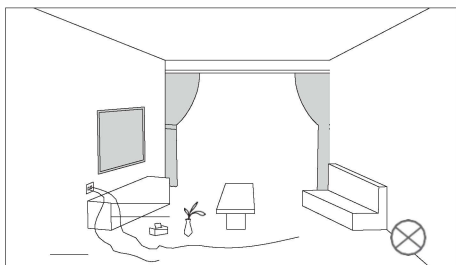

Перед включением уберите провода, мусор, хрупкие, ценные и потенциально опасные предметы, разбросанные по полу. Избегайте травм и материального ущерба, вызванных запутыванием, заклиниванием, затыгиванием или столкновением пылесоса с мелкими препятствиями.

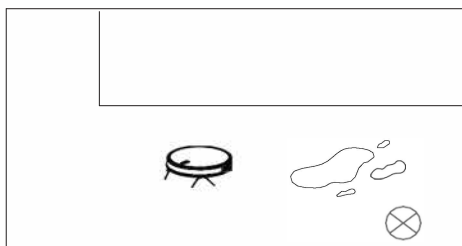


Не используйте робот-пылесос для уборки жидкости

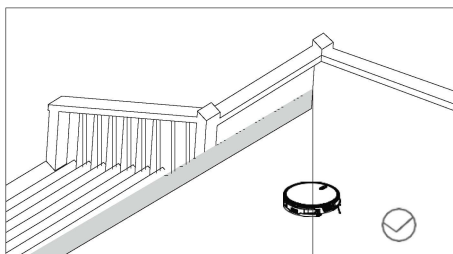


Если устройство используется в локациях с лестницами и резкими спусками, пожалуйста, оборудуйте ограждения, чтобы предотвратить случайное падение пылесоса.

Подключите шнур питания и уложите лишние проходы.

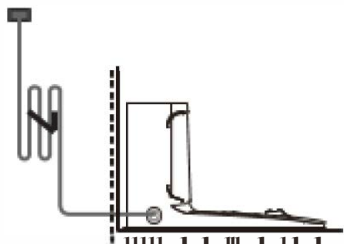

Не трясите зарядную базу и избегайте попадания на нее прямых солнечных лучей


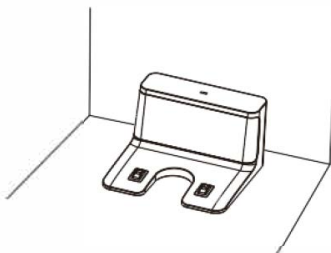


Установите зарядную базу на ровную стену и подключите ее к источнику питания

Примечание: Попадание солнечных лучей может помешать датчикам подзарядки и привести к тому, что пылесос не вернется на зарядную базу

Установка боковой щетки

Соедините левую (L) и правую (R) кисти с буквами L и R на нижнем соответственно, вы услышите щелчок, который свидетельствует о верной установке.

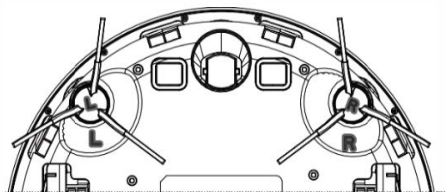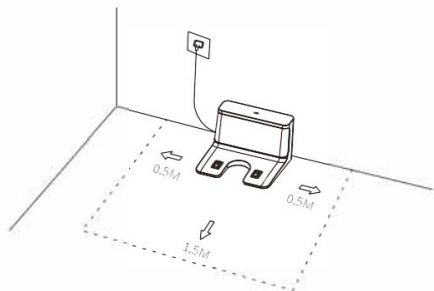


Примечания:

- Убедитесь, что с обеих сторон зарядной базы есть пространство более 0,5 м
- а перед ней - более 1,5 м
- Если шнур питания расположен перпендикулярно земле, он может быть сбит роботом, что приведет к обрыву питания зарядной базы.
- Индикатор зарядки всегда горит, когда устройством включено.

Включение и зарядка

Включите питание длительным нажатием кнопки  поместите пылесос на зарядную базу.

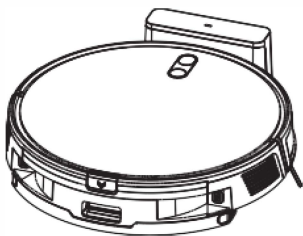


Примечания:

Если мощность недостаточна и устройство не может быть запущено, пожалуйста, поместите пылесос на зарядную базу, и он будет запущен автоматически


Установка бака для воды:

Выровняйте резервуар для воды относительно пазов и вставьте его до упора.

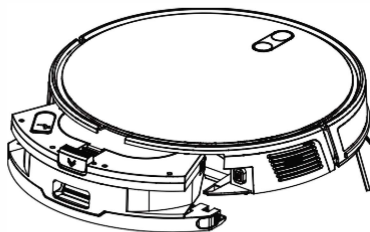

Установка чистящей тряпки


Прикрепите чистящую салфетку к резервуару с водой плоской стороной.

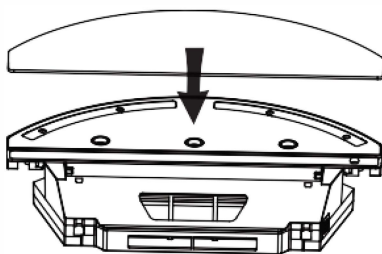

Примечание: рекомендуется очищать салфетку после каждого использования, чтобы гарантировать эффективность очистки.

Заполнение водой резервуара для воды:

Откройте входное отверстие на баке для воды, наполните его водой и закрепите крышку.

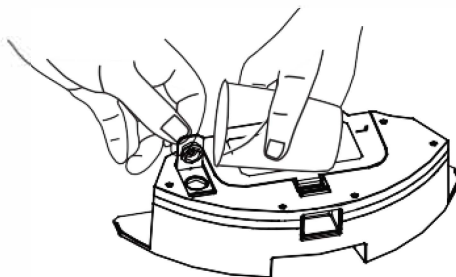

Примечание: не замачивайте резервуар для воды.

Советы по эксплуатации моющей насадки

1. В целях безопасности обязательно извлекайте модуль для швабры, когда пылесос заряжается или не используется.
2. Не используйте функцию швабры на ковре. ,

Включение/выключение устройства

При долгом нажатии кнопки  в течение 3 секунд индикатор загорится и пылесос будет успешно включен.

Когда устройство находится в режиме ожидания, нажмите кнопку на 3 секунды, контрольная лампа погаснет, и пылесос будет выключен.

Примечание: Устройство не может быть выключено во время зарядки.

Зарядка

Автоматический режим: после завершения чистки устройство автоматически возвращается на зарядную базу

Ручной режим: в состоянии паузы, коротко нажмите кнопку  чтобы начать зарядку или используйте пулы управления или приложение телефона, чтобы начать зарядку

Примечание: если робот не находит зарядную базу и автоматически возвращается в исходное положение, пожалуйста, вручную установите робот обратно на зарядную базу для зарядки.

Пауза/перезагрузка

После успешного включения робота, коротко нажмите на кнопку  или используйте пулы управления или приложение на телефоне, чтобы начать уборку

Виртуальная стена


Вы можете установить магнитные полосы для изоляции зон, которые вы не хотите убирать (например, вы хотите ограничить зону ванной комнаты и не пускать туда пылесос)

Примечание: при установке магнитной полосы на полу, чтобы предотвратить отсоединение, иначе эффект использования виртуальной стены будет нарушен.




Автоматическая уборка

После запуска робот будет планировать траекторию уборки в форме зигзага, подметать весь дом упорядоченно и эффективно, и автоматически возвращаться на зарядную станцию для зарядки после ♦орки.

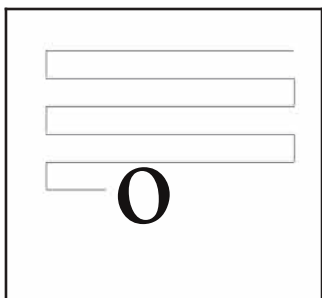

Уборка в фиксированных точках

При нажатии кнопки Ф на пульте управления, робог будет подметать весь дом круговыми движениями, после завершения подметания, робог автоматически вернется в исходное

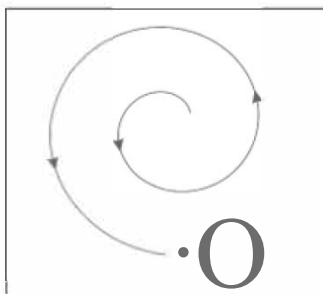


Примечание

- Робот-пылесос нельзя использовать АГЯ уборки жидкости.
- Если уровень заряда батареи ниже 15%, уборка не МОЖЕТ быть выполнена. Пожалуйста, сначала зарядите аккумулятор, а затем продолжите уборку.
- Устройство автоматически возвращается на зарядную базу для зарядки, если уровень заряда батареи во время уборки составляет менее 15%.
- Когда уровень заряда батареи превысит 30%, устройство сможет начать работу.

Уборка вдоль стен

Этот режим предназначен для подметания углов в помещении. Робот будет подметать по периметру неподвижных предметов (например, стен) и по окончании работы вернется на зарядную базу. Вы можете быстро запустить функцию подметания вдоль стен коротким нажатием кнопки  на пульте управления или с помощью приложения.

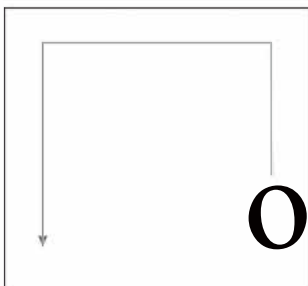

Назначенная уборка

Назначенное время уборки может быть установлено с помощью приложения, и пылесос автоматически начнет убирать в указанное время и вернется на зарядную базу для зарядки после завершения подметания.

Подключение Wi-Fi

Нажмите и удерживаете кнопки  и  одновременно в течение 3 секунд, затем вы услышите голосовую подсказку на английском языке, а индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать, указывая, что активирован режим подключения к сети (после завершения подключения индикатор будет гореть постоянно).



Wi-Fi индикаторная лампочка

Беззвучный режим

Когда включается бесшумный режим, то голосовой помощник отключается, бесшумный режим можно включить или выключить с помощью приложения

Регулировка всасывания

Усиленный, нормальный и тихий режимы можно выбрать с помощью приложения (по умолчанию установлен нормальный режим) .

Регулировка объема воды

Режимы высокого, среднего и низкого уровня подачи воды можно выбрать в приложении (по умолчанию установлен режим среднего уровня).


Подключение припожения



1. От-сканируйте QR-код с фото или найдите приложение "smart life" в магазина APP, загрузите и установите



2. После регистрации и ад.Да в систему нажмите знак "+" в правом верхнем углу или нажмите кнопку "Добавить устройство".

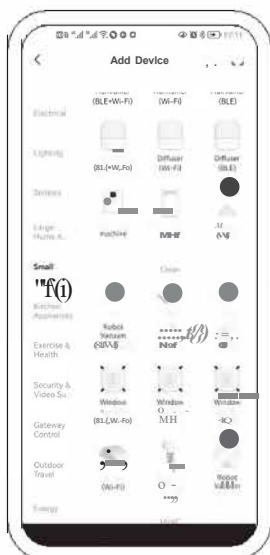


3. Выбаврита "Мелкая бытовая техника" - "Робот-п1,1лесос"




4. Введите пароль Wi-Fi для подключения в систему.
Нажмите 'далее'.



5. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки 'O' и 'O' не менее 3 секунд, затем услышите голос 'подключитесь к ним в легком режиме', и индикатор Wi-Fi начнет мигать, затем нажмите кнопку 'далее'.

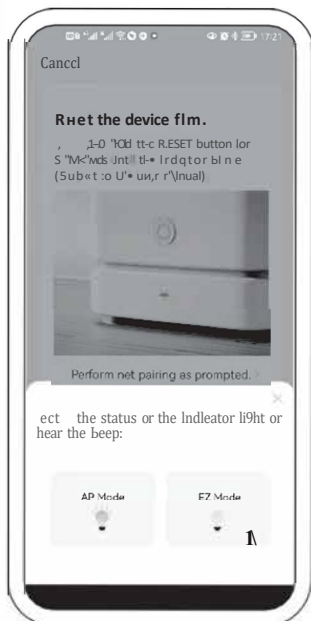


6. Выберите 'Режим EZ'

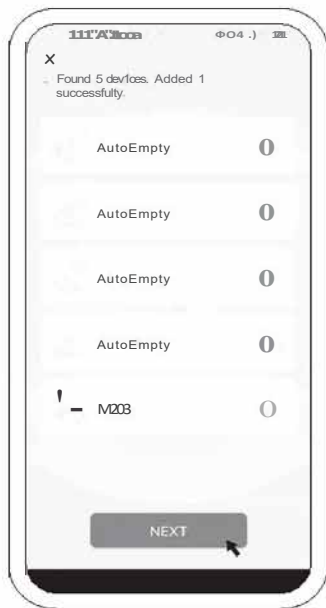

7. Пожалуйста дождитесь подключения к устройству


8. Приложение автоматически успешно подключится. Затем нажмите «далее»

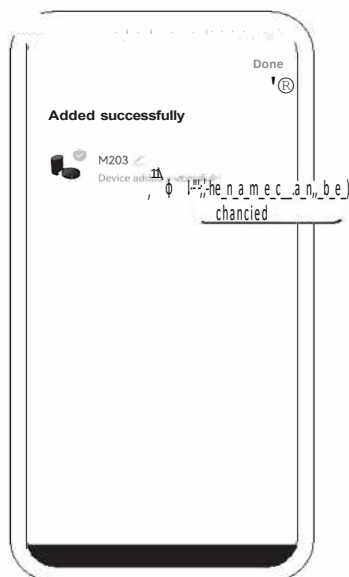

9. При появлении «Добавить успешно» отобразится значок устройства, а имя можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями, затем нажмите «Готово»



10. После завершения скачивания значок устройства отобразится на первой странице APP. Нажмите для M203 в интерфейс управления

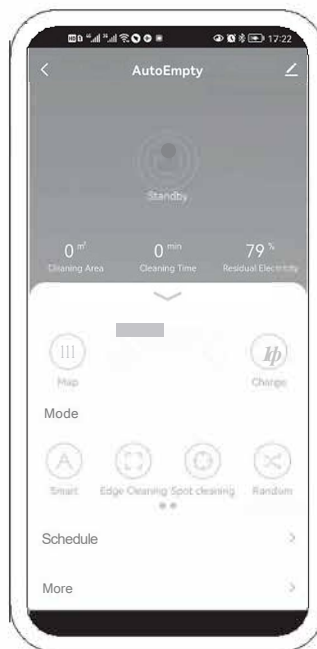


11. Нажмите "ON", чтобы по умолчанию работать в режиме "auto", или выберите соответствующий режим и функцию работы в соответствии с фактической ситуацией.


Ропикован щети

{re(I)мендуен:я чис:ппе ее раз в
неденто)

1.Переерните робот, - и те на аа.щанку
НВ г.ЪМ1181)ОЛП-ОПОА ЩТХИ И СНИММТ&
КРШШКУ.

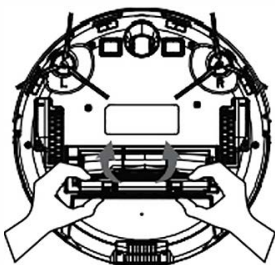


2.снм11ите роп1111.Оую щетку

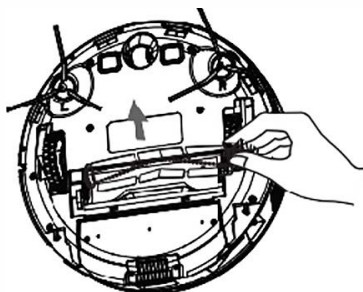

С помощью магнм.коА ЩтмМ О-МСТИТ8пыль с ОС14овой
щ8!D1, а аагем очисгмте ипуганные ПОУ1ОСМ.

&окован щепа

{re(CCMендуен:я чистть ее раа недм о)

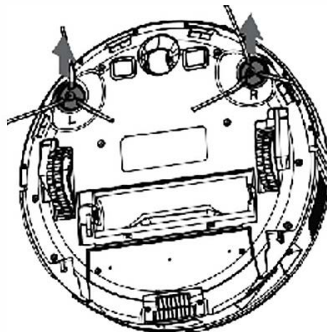

1.Переверт4ИТ8 робот И ВЫТШЩЦ!а бо!!DB)Ю
щатху.


2. Очисгмте сплен111,1евопоа. и 1.Ю13ъ
3.СоВМ8С11m.1Лт'lay!О (L) И правую {R} ЩПТКМ
с 6),асемм L м R не н!ЮЮшм корпусе
QOQ'!!!О-НО И-ИТО Р-ММ,чтобы
УСТШЮНИТЬ ИХ,



Пылесборник

(Рекомендуется очищать их после каждой уборки)


- 1.Нажмите кнопку на баке пылесборника и потяните назад, чтобы снять бак пылесборника
2. Нажмите выключатель на баке для воды в пылесборнике, откройте пылесборник и высыпьте мусор

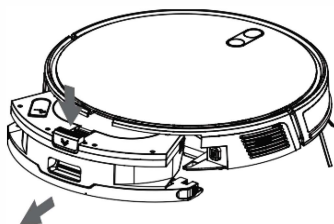

Сетчатый фильтр

(Рекомендуется промывать один раз в неделю)

1. После длительного использования снимите крышку фильтра и сетку фильтра HEPA.
2. Поместите снятую крышку фильтра и пылесборник под кран для промывки (экран фильтра HEPA нельзя мыть).
3. Высушите сетку фильтра и пылесборник на воздухе и подождите, пока они тщательно высохнут перед использованием

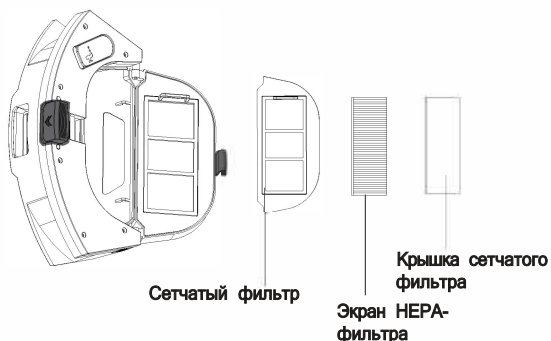


Примечания:

1. Промойте чистой водой без добавления моющих средств.
2. Не чистите сетку фильтра щеткой или пальцами.
3. Дайте фильтрующей сетке высохнуть на воздухе не менее 24 часов до полного высыхания.
4. Рекомендуется менять комплект фильтрующей сетки каждые 3 месяца.


Очистите датчик предотвращения столкновений

(рекомендуется очищать его раз в месяц)

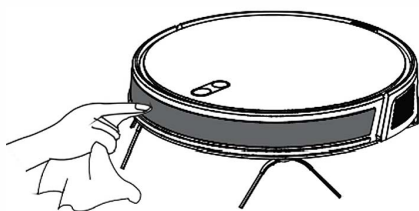



Очистите зарядный контакт

(рекомендуется очищать его раз в месяц)

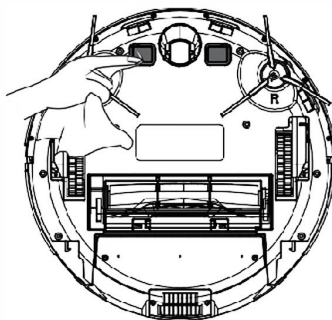


Очистите датчик препятствий

(рекомендуется очищать его раз в месяц)

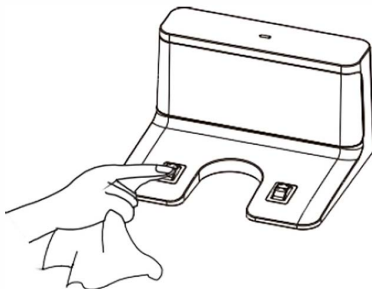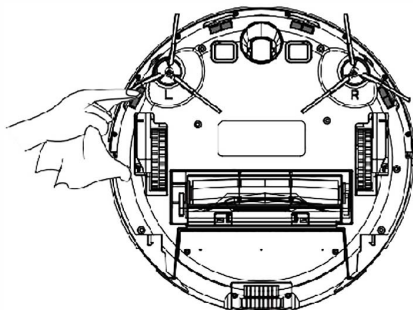

Очистите ИК линзу зарядной базы

(рекомендуется очищать раз в месяц).

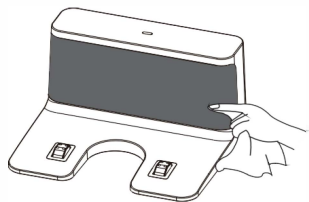

Аккумулятор

В робот встроен высокопроизводительный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор.

Для поддержания работоспособности аккумулятора, пожалуйста, держите робота в состоянии зарядки при ежедневном использовании. Если устройство не используется в течение длительного времени, необходимо выключить и убрать его на хранение, а также заряжать не реже одного раза в 3 месяца, чтобы избежать повреждения батареи из-за чрезмерной разрядки

Обновление встроенного ПО

Вы можете установить функцию обновления версии в приложении мобильного телефона и обновить ее в соответствии с подсказками после обнаружения новой версии. Для обновления программы требуется более 50 процентов заряда батареи, и для обновления рекомендуется поместить оборудование на зарядную базу для обновления

Параметры

Модель	G10
Размеры	350 X 350 X 79 мм
Аккумулятор	2600 мАч
Сила всасывания	2700 Па
Номинальное напряжение	14.4 В
Номинальная мощность	50Вт
Время зарядки	300 мин
Емкость пылесборника	300мл
Емкость бака для воды	250мл

Зарядная станция

Размеры	158*136*85 мм
Номинальный вход	100-240 В -50/60 Гц
Номинальный выход	19 В-О. 6А

Восстановление после сбоев

Сигнал предупреждения о неисправности	Решение
Ошибка 1: Пожалуйста, запустите робот-пылесос после установки пылесборника	После снятия пылесборника срабатывает функция подметания.
Ошибка 2 Робот находится в нерабочем состоянии, пожалуйста, поставьте его на землю перед запуском.	Оборудование поднято или находится в подвешенном состоянии. Пожалуйста, перед началом работы переместите оборудование на ровный пол.
Ошибка 3 Пожалуйста, перед запуском переместите робот в безопасное место	Датчик обрыва заблокирован или робот установлен на возвышенности. Пожалуйста, протрите датчик мягкой сухой тканью или переместите оборудование на ровную площадку перед запуском.
Ошибка 4: Поставьте робот ровно на землю перед запуском.	Робот находится на неровной поверхности. Пожалуйста, перед запуском переместите робот на ровный пол.
Ошибка 5: Проверьте, не заблокировано ли движение вперед.	Датчик столкновения застрял. Пожалуйста, подтолкните бампер столкновения влево и вправо, чтобы убедиться в отсутствии проблем.
Ошибка 6: Низкий заряд батареи. Пожалуйста, зарядите	Пожалуйста, поставьте робот на зарядную базу для зарядки.
Ошибка 7: Робот застрял	Перед началом работы переместите пылесос на открытую площадку.
Ошибка 8: Пожалуйста, проверьте, не застряло ли колесо	Главное колесо застряло или запуталось. Проверьте основное колесо и очистите его от посторонних частиц.
Ошибка 9: Проверьте, не заблокирована ли основная щетка	Роликовая щетка застряла или запуталась. Проверьте щетку и очистите ее от посторонних предметов.
Ошибка 10: Проверьте, не застряла ли боковая щетка	Боковая щетка застряла или запуталась. Проверьте боковую щетку и очистите ее от посторонних предметов.

Информация о технике безопасности

Ограничения по обслуживанию

- Робот используется только для мытья полов в домашних условиях. Его нельзя использовать на улице (например, на открытом балконе), в не напольных (например, на диване), коммерческих или промышленных помещениях.
- Не следует использовать в подвесной среде (например, на составном полу, открытом балконе и столешнице мебели) без защитных приспособлений.
- Не следует использовать при температуре выше 40 °C или ниже 0°C, а также при наличии на полу любого жидкого или вязкого материала.
- Хрупкие предметы и принадлежности должны быть упакованы (например, вазы и пластиковые пакеты) на полу, чтобы избежать повреждения ценных вещей дома в результате блокировки или небольшого столкновения во время работы основной машины.
- Робот-пылесос не разрешается использовать детям.
- Робот-пылесос нельзя использовать в качестве детской игрушки, а дети и домашние животные должны находиться под присмотром как можно дальше во время уборки.
- Щетка для чистки не должна находиться в зоне, доступной для детей.
- Никакие предметы (включая детей и домашних животных) не должны находиться на неподвижном или движущемся устройстве.
- Волосы, пальцы и другие части тела человека или домашних животных не должны находиться близко к всасывающему отверстию во время уборки.
- Запрещается использовать для подметания горящих предметов (например, горящих окурков).
- Не разрешается всасывать твердые предметы или острые предметы (такие как обрезки декора, стекло и железные гвозди).
- Крышка датчика лазерного дальномера и бампер не должны использоваться в качестве ручки для перемещения.
- Основной блок и зарядная база должны очищаться или обслуживаться в выключенном или обесточенном состоянии.
- Мокрая ткань или любая жидкость не должны использоваться для протирания любой части данного устройства.
- Пылесос должен использоваться в соответствии с инструкцией. Любые убытки и травмы, вызванные неправильным использованием, несет пользователь.
- Функция швабры не должна использоваться на ковре или столешнице мебели.
- Бак для воды должен быть снят, когда изделие заряжается

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, для АКБ на 6 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.

2. Срок гарантии начинается с даты покупки.

3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.

5. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству по эксплуатации.

II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.

III. При механических повреждениях изделия.

IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.

V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.

VII. Использование неоригинальных аксессуаров.

VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах

Отсканируйте QR код, чтобы подробнее ознакомиться с
Правами Гарантийного Обслуживания и найти контакты
Авторизованного Сервисного Центра





Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции. Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам:

8 (800) 707-41-02 или по почте support@futula.ru

(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени)

futula.ru