

FUTULA

Руководство Пользователя

Futula Kitchen Scale 1



Благодарим за покупку кухонных весов торговой марки FUTULA! Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения	2
Меры предосторожности	3
Схема устройства и дисплея.....	4
Подготовка к работе и использование	5
Уход и хранение.....	6
Технические характеристики	7
Устранение возможных проблем	7

Общие сведения

Электронные кухонные весы обеспечивают высокую точность измерений и станут незаменимым помощником на кухне. Они позволяют определять вес до 5,1 кг с высокой точностью. Весы оснащены ярким дисплеем с крупными цифрами, функциями тарирования и выбора единиц измерения.

Весы работают от двух батареек типа ААА.



Futula Kitchen Scale 1 имеют простое управление с помощью двух сенсорных кнопок. Благодаря компактному размеру и стильному дизайну они впишутся в любой интерьер.

Меры предосторожности


Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

- Компоненты весов выполнены из эластичного материала и уязвимы к длительному давлению. Пожалуйста, не ставьте груз на весы, когда они не используются.
- Весы предназначены только для кухонного использования, не для промышленных целей.
- Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно - для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и извлеките батарейки, если не используете прибор длительное время (более 3 месяцев) или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
- Устанавливайте весы только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
- Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
- Пожалуйста, не используйте весы в местах с электромагнитными помехами, иначе они будут взвешивать неправильно.
- Храните устройство в недоступных детям местах.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
- Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на кнопку включения и в отсек для батареек.
- Не перегружайте весы. Резко не нагружайте и не ударяйте весы. Не допускайте падения весов.
- Содержите весы в сухом месте и не подвергайте его воздействию воды, чтобы не разрушить компоненты.

Схема устройства и дисплея

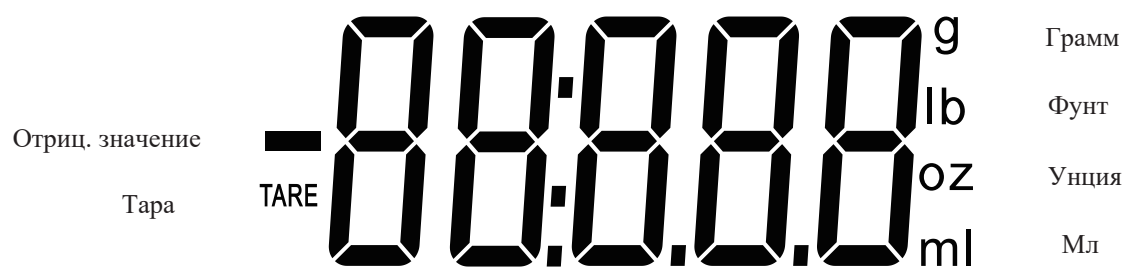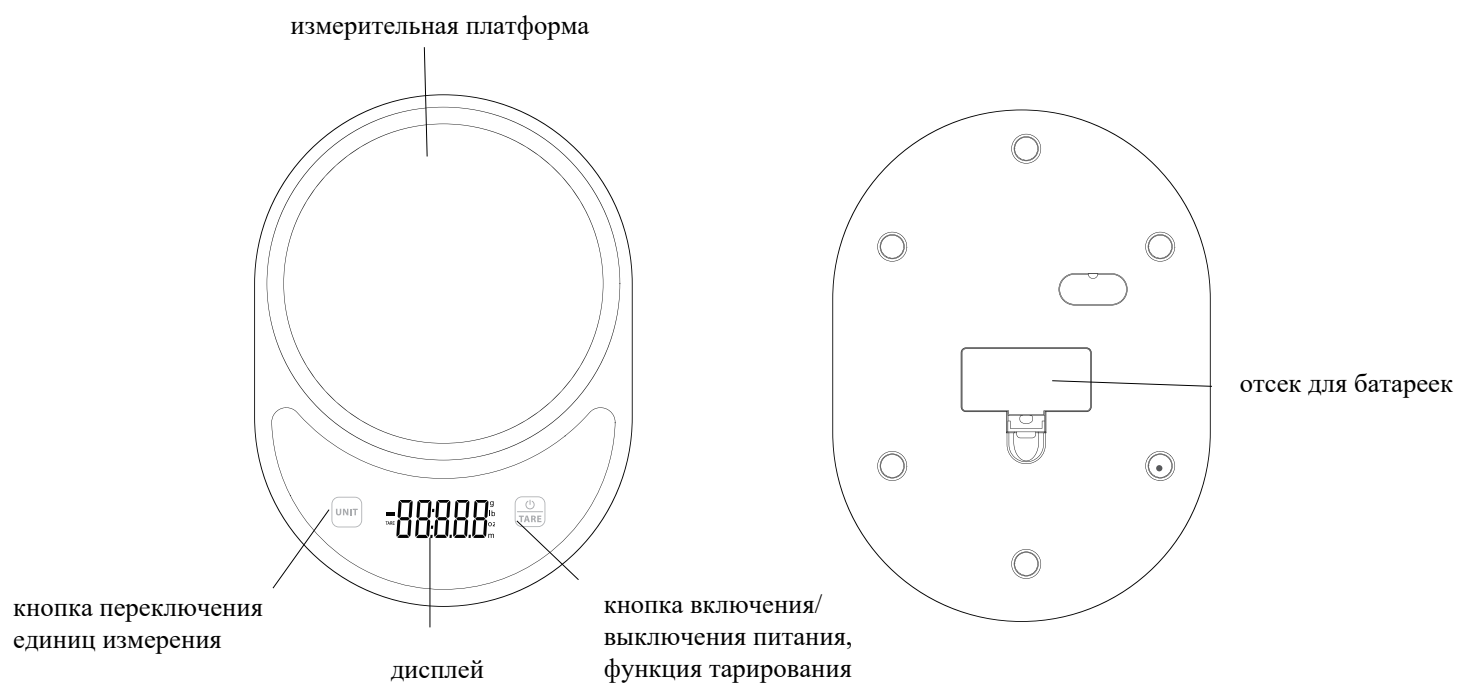

Расшифровка ошибок на дисплее устройства

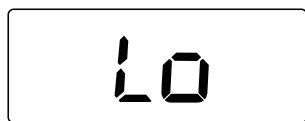

“Lo” – Батарея разряжена



“Err” – Сообщение о перегрузке, в настоящее время вес превышает максимальный диапазон



“unSt” – Показатели нестабильны, поставьте весы на ровную поверхность



“o4t2” – Ошибка при включении питания, в это время необходимо удалить предметы с весов, а затем включить питание

Кнопка справа при удержании включает и выключает весы, а при коротком нажатии активирует функцию тарирования.

Примечание: Функция тарирования сбрасывает вес тары (емкости), так что на дисплее отобразится только вес помещенного в емкость продукта.

Кнопка "UNIT" переключает единицы измерения: граммы, фунты, унции, миллилитры.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы. Протрите весы влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Откройте крышку отсека для батареек в задней части весов. Установите 2 батарейки типа AAA в отсек для батареек в соответствии с полярностью. Закройте крышку отсека.

Затем нажмите кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ/TARE" для запуска устройства. На дисплее отобразится «0,0» и вернется к нулю, затем положите предмет и начните взвешивание. Если вы хотите взвешивать вместе с контейнером, то сначала поставьте контейнер на весы. После того, как цифры на индикаторе установятся (например, отобразится 300 г), нажмите ВКЛ/ВЫКЛ/TARE", включится функция "TARE" и цифры на индикаторе перейдут к "0 г". Затем поместите продукт в контейнер для взвешивания. После того, как вы уберёте контейнер, цифры на светодиодном индикаторе отобразятся на дисплее в минусовом значении, то есть без учета тары.

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ/TARE" для сброса показаний до "0 г". Когда на дисплее отобразится "0 г", нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ/TARE", чтобы выключить прибор.

Примечание:

Перед взвешиванием нажмите кнопку "UNIT" для переключения между "гр/ фунтами / унциями/ миллилитрами."

1. Если на индикаторе отображается "LO" и питание отключается, то вам необходимо заменить батареи.
2. Если вес продуктов превышает 5.1 кг, то на индикаторе отобразится "Err". Вам следует убрать тяжёлые продукты с весов, чтобы избежать повреждений.

Уход и хранение

Протирайте весы сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства и жесткие губки. Не погружайте устройство в воду или под струю воды. Не допускайте попадания воды внутрь устройства, в область органов управления и в отсек для батареек.

Храните весы в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Во время хранения на весах не должно быть никаких предметов, чтобы датчики веса не были нагружены, в противном случае они могут выйти из строя. При продолжительном хранении извлеките батарейки и уберите весы в коробку или пакет для защиты от пыли.

Технические характеристики

Название продукта: Кухонные весы Futula Kitchen Scale 1

Модель продукта: Kitchen Scale 1

Единица измерения: г/мл/фунт/унция

Размер устройства: 210x152x37 мм

Вес нетто устройства: 270 г

Диапазон взвешивания: 1 г-5100 г

Значение градации: 0,1 г-0,5 г

Материал корпуса: АБС-пластик

Тип батареи: 2 батарейки ААА

Размер измерительной платформы — 16,5 см

Функция тарирования

Индикатор перегрузки и разряда батареи

Устранение возможных проблем

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается, дисплей не горит	Сели батарейки	Замените батарейки
	Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейка

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:
 - I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству пользователя.
 - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
 - III. При механических повреждениях изделия.
 - IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
 - V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
 - VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
 - VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах

**Отсканируйте QR код, чтобы подробнее
ознакомиться
с Правилами Гарантийного Обслуживания
и найти контакты Авторизованного
Сервисного Центра**



Просим вас обратиться на нашу горячую линию,
если возникнут вопросы по поводу эксплуатации
нашей продукции.

Наши специалисты проконсультируют вас по
любым интересующим вопросам: 8 (800) 707- 41- 02
или по почте support@futula.ru
(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени)
futula.ru