


FUTULA

Руководство Пользователя

Futula Kitchen Scale 2

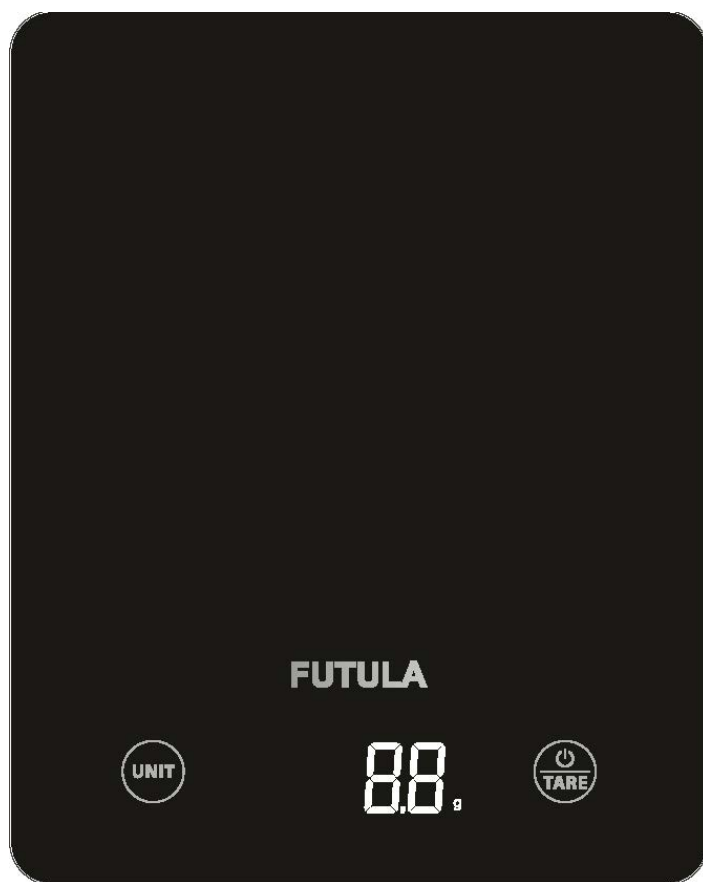

Благодарим за покупку кухонных весов торговой марки FUTULA! Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения	2
Меры предосторожности.....	3
Схема устройства.....	4
Подготовка к работе и использование	4
Уход и хранение.....	5
Технические характеристики	6
Устранение возможных проблем	6

Общие сведения

Электронные кухонные весы обеспечивают высокую точность измерений и станут незаменимым помощником на кухне. Они позволяют определять вес до 5 кг с высокой точностью. Весы оснащены ярким дисплеем с крупными цифрами, функциями тарирования и выбора единиц измерения.

Весы работают от трёх батареек типа AAA.

Futula Kitchen Scale 2 имеют простое управление с помощью двух закрытых закаленным стеклом сенсорных кнопок. Благодаря компактному размеру и стильному дизайну они впишутся в любой интерьер.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

- Компоненты весов выполнены из эластичного материала и уязвимы к длительному давлению. Пожалуйста, не ставьте груз на весы, когда они не используются.
- Весы предназначены только для кухонного использования, не для промышленных целей.
- Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно - для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и извлеките батарейки, если не используете прибор длительное время (более 3 месяцев) или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
- Устанавливайте весы только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
- Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
- Пожалуйста, не используйте весы в местах с электромагнитными помехами, иначе они будут взвешивать неправильно.
- Храните устройство в недоступных детям местах.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
- Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на кнопку включения и в отсек для батареек.
- Не перегружайте весы. Резко не нагружайте и не ударяйте весы. Не допускайте падения весов.
- Содержите весы в сухом месте и не подвергайте его воздействию воды, чтобы не разрушить компоненты.

Схема устройства



Кнопка справа при удержании включает и выключает весы, а при коротком нажатии активирует функцию тарирования.

Примечание: Функция тарирования сбрасывает вес тары (емкости), так что на дисплее отобразится только вес помещенного в емкость продукта.

Кнопка "UNIT" переключает единицы измерения: граммы, фунты, унции.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы. Протрите весы влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Откройте крышку отсека для батареек в задней части весов. Установите 3 батарейки типа AAA в отсек для батареек в соответствии с полярностью. Закройте крышку отсека.

Затем нажмите кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ/TARE" для запуска устройства. На дисплее отобразится «0,0» и вернется к нулю, затем положите продукт и начните взвешивание. Через 3 секунды на дисплее зафиксируется информация о весе. Это будет фактический вес продукта.

Если вы хотите взвешивать вместе с контейнером, то сначала поставьте контейнер на весы. После того, как цифры на индикаторе установятся (например, отобразится 300 г), нажмите ВКЛ/ВЫКЛ/TARE", включится функция "TARE" и цифры на индикаторе перейдут к "0 г". Затем поместите продукт в контейнер для взвешивания. После того, как вы уберёте контейнер, цифры на светодиодном индикаторе отобразятся на дисплее в минусовом значении, то есть без учета тары.

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ/TARE" для сброса показаний до "0 г". Когда на дисплее отобразится "0 г", нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ/TARE", чтобы выключить прибор.

Примечание:

Убедитесь, что весы включены, нажмите кнопку "UNIT" для переключения между "гр/фунтами / унциями". Выберите необходимую вам единицу измерения, весы запомнят выбранную вами единицу для следующего измерения.

1. Если на индикаторе отображается "LO" и питание отключается, то вам необходимо заменить батареи.
2. Если вес продуктов превышает 5.1 кг, то на индикаторе отобразится "Err". Вам следует убрать тяжёлые продукты с весов, чтобы избежать повреждений.

Уход и хранение

Протирайте весы сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства и жесткие губки. Не погружайте устройство в воду или под струю воды. Не допускайте попадания воды внутрь устройства, в область органов управления и в отсек для батареек.

Храните весы в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Во время хранения на весах не должно быть никаких предметов, чтобы датчики веса не были нагружены, в противном случае они могут выйти из строя. При продолжительном хранении извлеките батарейки и уберите весы в коробку или пакет для защиты от пыли.

Технические характеристики

Минимальный и максимальный вес: 3 гр-5 кг

Деление: 1 гр

Единицы измерения: гр/ фунты/ унции

Питание: батарейки AAA 3 шт

Рабочая температура: 1- 40 °С

Температура хранения -1 - 50 °С

Функция тарирования

Платформа из закаленного стекла

Индикатор перегрузки и разряда батареи

Функция запоминания единиц измерения

Устранение возможных проблем

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается, дисплей не горит	Сели батарейки	Замените батарейки
	Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейка

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:
 - I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству пользователя.
 - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
 - III. При механических повреждениях изделия.
 - IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
 - V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
 - VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
 - VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах

**Отсканируйте QR код, чтобы подробнее
ознакомиться
с Правилами Гарантийного Обслуживания
и найти контакты Авторизованного
Сервисного Центра**



Просим вас обратиться на нашу горячую линию,
если возникнут вопросы по поводу эксплуатации
нашей продукции.

Наши специалисты проконсультируют вас по
любым интересующим вопросам: 8 (800) 707- 41- 02
или по почте support@futula.ru
(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени)
futula.ru