

FUTULA



Руководство пользователя
Кухонные весы Futula Kitchen Scale 3

Благодарим вас за покупку кухонных весов бренда Futula!

Кухонные весы Futula Kitchen Scale 3 позволят вам не только измерять вес необходимых вам продуктов, но и фиксировать их в приложении Futula Scale.

Используйте наше приложение, чтобы вести учёт веса ваших продуктов.

Данная модель оснащена подставкой и магнитом на задней крышке весов, что позволит вам удобно хранить весы на поверхности холодильника.

Весы обладают функциями взвешивания с тарой и без. Вы можете прикрепить весы на холодильник и использовать в качестве таймера\часов.

Важно! Подготовка устройства к использованию.

Не включайте устройство сразу после транспортировки. Дайте ему постоять при комнатной температуре.

Зимой: минимум 4 часа.

Летом: минимум 2 часа.

Из-за перепада температур образуется конденсат, который может вызвать короткое замыкание и выход прибора из строя.


Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции.

Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам: 8 (800) 707-41-02 или по почте snpport@futula.ru

(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени)


futula.ru

1. Схема устройства

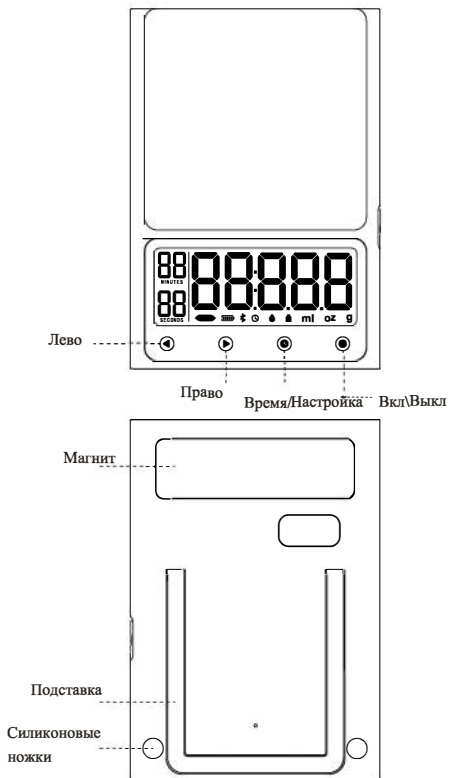

При использовании магнита убедитесь, что поверхность позволяет повесить устройство на магните

2. Значение кнопок

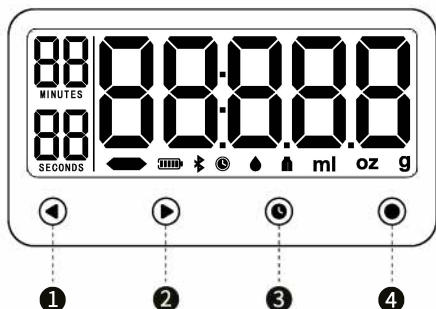

1. ◀

При взвешивании с помощью левой кнопки сдвигайте единицы измерения влево.

При настройке обратного отсчета: отрегулируйте значение этой кнопкой.

При настройке часов: отрегулируйте значение этой кнопкой.

2. ▶

При взвешивании с помощью правой кнопки сдвигайте единицы измерения влево.

При настройке обратного отсчета: отрегулируйте значение этой кнопкой.

При настройке часов: отрегулируйте значение этой кнопкой.

3. ⌚

3. Нажимайте кнопку для

Настройки времени:

для переключения единиц измерения времени
для начала и завершения отсчета времени

4. ⏻

4. Включение/выключение: одно касание

Режим сна: длительное нажатие в течение 2 секунд


- нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы переключить режим часов

Режим часов: нажмите и удерживайте 3с, чтобы активировать часы

Настройка

Когда часы установлены, нажмите на кнопку, чтобы переключить единицу времени, нажмите ещё раз для временной паузы / продолжить, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы закончить / очистить время

3. Схема дисплея

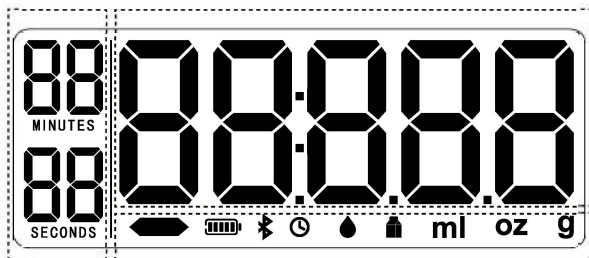


Отображение данных о времени (максимальное значение составляет 99 минут и 59 секунд)

Отображение знака "минус", значка питания, Bluetooth, часов, единиц измерения веса

1. В режиме взвешивания отображаются данные о весе
2. В режиме часов отображаются часы (часы и минуты)


符号	
ml (💧)	1 миллилитр (воды)
ml (🥛)	1 миллиграмм (молока)
g	грамм
oz	1 фунт = 16 унций
➡	отрицательное число
Lo	низкий уровень заряда

1. В первый раз нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд, чтобы включить устройство, и снимите защитную губку на конце шкалы перед первым

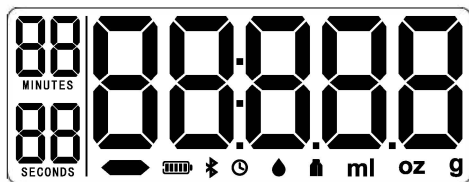

2. Переключите единицу измерения веса.

В разделе «Взвешивание» в приложении или коснитесь   чтобы выбрать единицы взвешивания пищевых продуктов

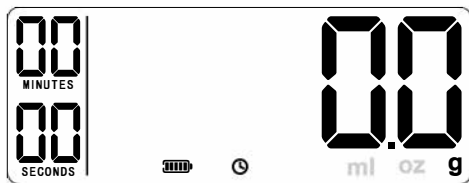


* После завершения первой активации подготовьтесь к выбору устройства перед ежедневным использованием, слегка постукивая, чтобы использовать

Начало использования


Перед началом работы удалите транспортировочный материал из-под платформы весов и удалите пленку с экрана.

1. Режим взвешивания

1. Нажмите на кнопку включения ●

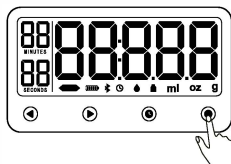


2. Дождитесь когда на дисплее отобразится 0.0, затем поместите взвешиваемый предмет на весы

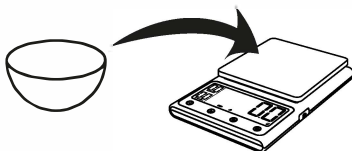


3. После того как отобразится вес, вы можете переключать единицы измерения с помощью стрелок на дисплее ◀ ▶



4. Используйте приложение Futula Scale, чтобы фиксировать взвешиваемые продукты и следить за своим питанием

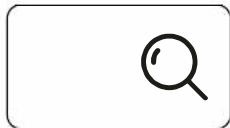


5. Зажмите кнопку вкл\выкл ● на 2 секунды, чтобы включить спящий режим

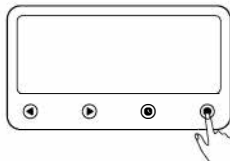


2. Взвешивание с тарой

1. Нажмите на кнопку включения ●

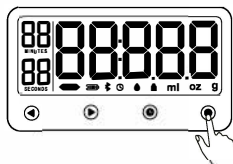


2. Когда на экране дисплея отобразится «0», осторожно поместите тару на весы

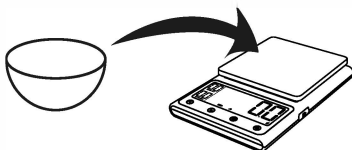

3. После того, как на дисплее отобразится вес содержимого, коснитесь кнопки для сброса веса ● ,




4. Поместите продукты в контейнер, на дисплее отобразится вес продуктов.

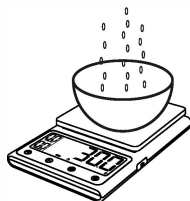


После завершения взвешивания, если убрать емкость с едой с платформы весов, то на дисплее будет отображаться отрицательный вес —

3. Взвешивание по времени


1. Нажмите кнопку включения

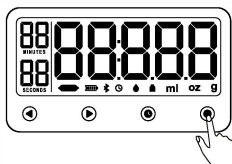

2. Когда на экране дисплея отобразится «0», осторожно поместите взвешиваемый предмет на весы

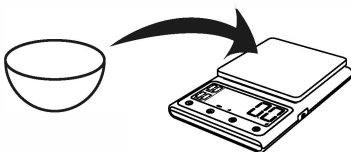

3. После того, как на дисплее отобразится вес содержимого, нажмите кнопку , чтобы сбросить вес

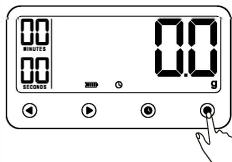

4. Положите еду в контейнер, на дисплее отобразится вес, коснитесь  чтобы установить время обратного отсчета (клавиши влево и вправо регулируют размер числа), и нажмите кнопку  чтобы завершить настройку



1. После того, как взвешивание завершено, если вы уберете еду из емкости на платформе весов, то на дисплее отобразится «-», указывающее на отрицательный вес;
2. Управляйте звуковым переключателем корпуса весов, нажмите и 1 одновременно, вы можете свободно переключаться.  

Инструкции по эксплуатации приложения

Первый шаг: загрузите приложение Futula Scale, отсканировав код ниже, либо код на коробке.



Используйте приложение для подключения кухонных весов для записи данных о продуктах;


Второй шаг: взвесьте и запишите продукты.

1. Откройте приложение, используйте соединение Bluetooth и привяжите устройство для взвешивания;
2. Выберите продукт, который нужно добавить, положите его на весы и нажмите «Записать» после изменения веса;

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
IOS И ANDROID



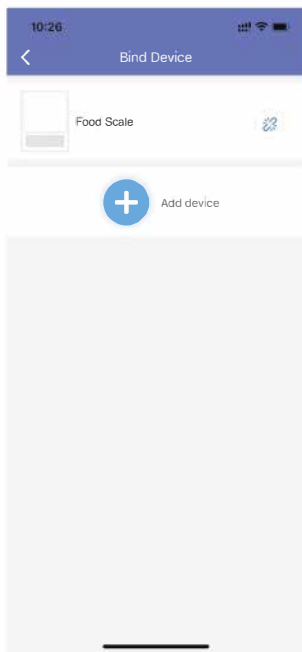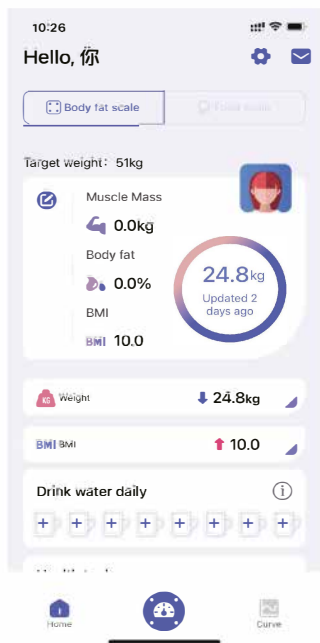

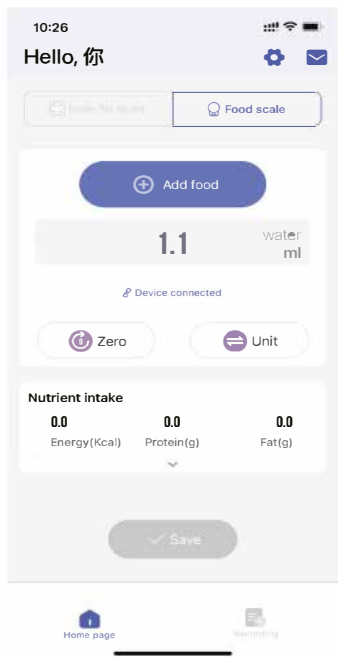

Технические характеристики

Тип устройства	кухонные весы
Модель	Kitchen scale 3
Размер устройства	180*126*28.5mm
Вес	250g
Ёмкость аккумулятора	800mAh
Дисплей	жк
Единицы измерения	g /ml / lb:oz /oz _o
Максимальные значения	5000g / 11lb:15.9 oz /5000ml / 176oz
Минимальные значения	0.1g / 0.01oz / 0.1ml
Точность	1‰ + 1D
Питание	Кабель Type-C
Срок службы	3 года

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

- Компоненты весов выполнены из эластичного материала и уязвимы к длительному давлению. Пожалуйста, не ставьте груз на весы, когда они не используются.
- Весы предназначены только для кухонного использования, не для промышленных целей.
- Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно - для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Устанавливайте весы только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
- Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
- Пожалуйста, не используйте весы в местах с электромагнитными помехами, иначе они будут взвешивать неправильно.
- Храните устройство в недоступных детям местах.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
- Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на кнопку включения и в отсек для батареек.
- Не перегружайте весы. Резко не нагружайте и не ударяйте весы. Не допускайте падения весов.
- Содержите весы в сухом месте и не подвергайте его воздействию воды, чтобы не разрушить компоненты.

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.

Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:

- Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству пользователя.
- При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
- При механических повреждениях изделия.
- При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
- Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
- После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
- Использование неоригинальных аксессуаров.
- Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.