

Руководство пользователя Futula Scale 4



Инструкция

Futula Scale 4 обладают высокой точностью измерений, которая достигается за счет применения особого токопроводящего ИТО-покрытия. Весы предназначены только для домашнего использования.



- Нельзя пользоваться прибором людям с кардиостимулятором, имеющим искусственное легкое, носящим ЭКГ или любое внутреннее медицинское устройство.



- Не устанавливайте весы на скользком полу; вставать на весы можно в случае, если ваше тело сухое.



- Измерения данных о составе тела могут быть неточными при использовании весов сразу после тяжелой физической активности.



- Весы предназначены для взрослых старше 18 лет (дети до 9 лет могут узнать вес и индекс массы тела, подростки от 10 до 17 лет – вес, индекс массы тела и процент жира в организме, но другие данные лучше использовать в качестве справочных).



- Весы Futula Scale 4 не должны использоваться для диагностики или лечения. Всегда консультируйтесь со своим врачом или медицинскими специалистами, чтобы определить, что идеально подходит для вас.

Технические данные

Максимальный вес - 180 кг

Точность (вес) – 0,1 кг

Источник питания – 4 батарейки типа ААА

Передача данных - Bluetooth 4.2

Радиопrotocol Bluetooth - Bluetooth 4.2

Радиочастота Bluetooth – 2,4 Гб

Типичный радиус действия Bluetooth - 6 м

Размеры (Lx Wx H)

Размеры весов - 349 x 339 x 48 мм

Размеры светодиодного дисплея - 80x 27 мм

Материал поверхности основания – 6 мм закаленного стекла

Вес: 2,2 кг

Срок службы: 3 года

Советы по измерению

Прочитайте эти рекомендации для наиболее точных измерений:

В данном устройстве используется технология биоимпедансометрии (анализ количества жира и жидкости в организме, мышечной и костной массы и метаболизма).

Для получения точных и стабильных результатов измерений, пожалуйста, взвешивайтесь в одно и то же время и при одних и тех же условиях.



Пожалуйста, избегайте проведения измерений:

- * Во время или сразу после физической нагрузки;
- * После тяжелой еды
- * Сразу после душа, ванны или сауны
- * При употреблении алкоголя
- * Во время беременности
- * При температуре

Во время взвешивания, пожалуйста, встаньте босиком на весы и стойте прямо. Ношение носков может показать не точный результат. Загрязнения на ногах также могут повлиять на точность измерения.


Единицей измерения веса является килограмм (кг), единица измерения роста может быть изменена соответствующим образом (метр/фут или дюймы).

Установите весы на твердой поверхности

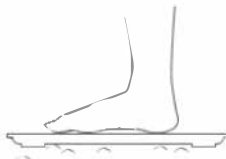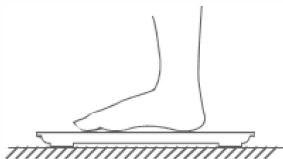

Нажмите на кнопку  в приложении Futula Scale и встаньте босиком на электроды.


Встаньте на весы так , чтобы обе ноги равномерно касались электродов, как показано на рисунке ниже.

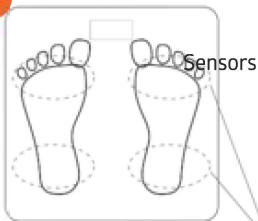

Стойте на весах, пока не услышите звуковой сигнал и данные не отобразятся в приложении. Предварительно установите в настройках ваш рост, возраст, пол и желаемый вес для отображения более точных результатов

Источники питания на весах

Для работы весов нужны 4 батарейки типа AAA. Установите батарейки в батарейный отсек и включите весы.

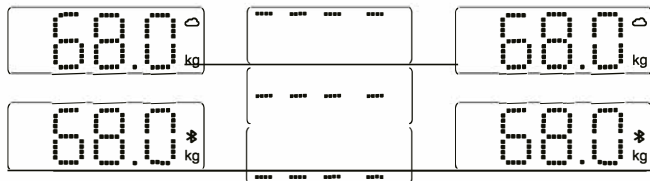

Показатель измерения мигает дважды, что означает окончание взвешивания. Цифра 0 отклоняется вправо, затем стабилизируется и указывает на завершение теста на содержание жира в организме.

Для измерения данных тела, таких как процент жира в организме, вам необходимо использовать ваши весы для определения состава тела вместе со смартфоном или планшетом. Как это работает, вы можете прочитать в следующем разделе.

Скачайте приложение



Весы Futula Scale 4 подключаются по Bluetooth к вашему мобильному телефону или планшету. Вам необходимо загрузить приложение Futula Scale. Отсканируйте QR-код на коробке. После загрузки приложения Вам необходимо зарегистрироваться в приложении Futula Scale. Затем вставить батарейки в весы.

Подключение устройства

1. Откалибруйте весы или нажмите на дисплей, чтобы активировать устройство. Подождите пока загорится значок Bluetooth.

2. В приложении нажмите на знак "+" в правом верхнем углу. Приложение автоматически выполнит поиск подключаемого устройства.

Примечание: на устройстве под управлением Android 6.0 необходимо включить функцию «Доступ к местоположению» для работы сопряжения.

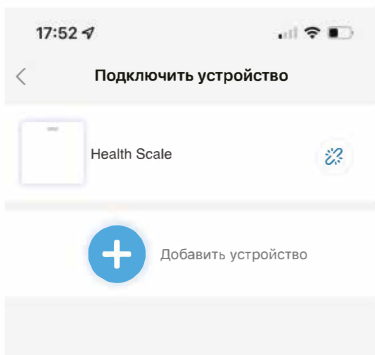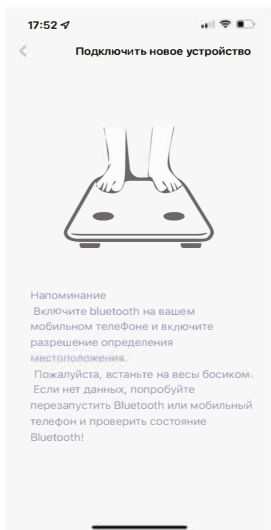

Обозначения на дисплее



Нормальное рабочее состояние



(no display)

Батарея отсутствует/
разряжена



Нет подключения



Низкий заряд батареи



Перегруз



Калибровка

Утилизация

Не выбрасывайте электроприборы как несортированные бытовые отходы, используйте пункты раздельного сбора. Свяжитесь с местными органами власти для получения информации об имеющихся системах сбора отходов. Если электроприборы выбрасываются на свалки, опасные вещества могут попасть в грунтовые воды, а затем и в пищевую цепочку, нанося ущерб вашему здоровью и окружающей среде.

Чистка, уход и хранение

Протирайте весы слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте весы в воду и не допускайте попадания воды внутрь весов. Не используйте для чистки абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости. Храните весы в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Во время хранения на весах не должно быть никаких предметов, чтобы датчики веса не были нагружены, в противном случае они могут выйти из строя. Перед продолжительном хранении извлеките батарейки.

Меры предосторожности

- Используйте весы только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.
- Устройство предназначено для использования в помещении с нормальной влажностью, для некоммерческой эксплуатации.
- Для предотвращения повреждения устройства не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не используйте устройство, если платформа или другие части весов повреждены. Не разбирайте устройство самостоятельно - для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться весами только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с весами.
- Устанавливайте весы только на устойчивую горизонтальную твердую поверхность. Не ставьте весы на ковер или другие мягкие поверхности.

- Не смазывайте внутренние механизмы весов.
- Защищайте весы от попадания солнечных лучей, высоких температур, влажности и пыли.
- Не перегружайте весы. Резко не нагружайте и не ударяйте весы. Не допускайте падения весов и не подвергайте их ударам.
- Храните устройство в недоступных детям местах.
- Во время хранения следите за тем, чтобы на весах не было никаких предметов.
- Используйте всегда только рекомендованный тип батареек. Перед использованием прибора убедитесь, что отсек батарей плотно закрыт. Новые батареи вставляйте, соблюдая полярность.
- Не рекомендуется пользоваться весами беременным женщинам и людям с кардиостимуляторами.
- Выньте батарейку из весов, если они не используются долгое время.

Важно! Подготовка устройства к использованию.

Не включайте устройство сразу после транспортировки. Дайте ему постоять при комнатной температуре.

Зимой: минимум 4 часа.

Летом: минимум 2 часа.

Из-за перепада температур образуется конденсат, который может вызвать короткое замыкание и выход прибора из строя.

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.

Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:

- Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству пользователя.
- При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
- При механических повреждениях изделия.
- При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
- Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
- После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
- Использование неоригинальных аксессуаров.
- Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции. Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам: 8 (800) 707-41-02 или по почте support@futula.ru (пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени) futula.ru