


Руководство пользователя

Пароочиститель SC2

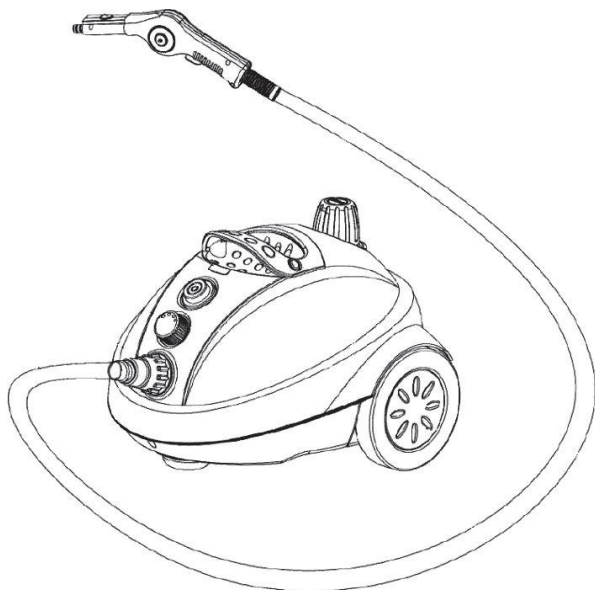

Благодарим вас за покупку паровой швабры торговой марки
FUTULA!

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед
использованием

Содержание

Правила безопасности.....	2
Комплектация и устройство.....	3
Правила использования.....	6
Чистка и обслуживание.....	7
Решение проблем.....	8
Технические характеристики.....	9

Правила безопасности


Перед первым использованием устройства прочтите это руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Соблюдение рекомендаций производителя гарантирует максимальную эффективность и безопасность устройства для пользователя. Гарантия предоставляется только при соблюдении условий эксплуатации, указанных на последней странице руководства.

- Не разрешайте детям играть с прибором или пользоваться им самостоятельно. Не оставляйте устройство подключённым к электросети без контроля. Во время работы прибора дети и домашние животные должны находиться на безопасном расстоянии.
- Запрещается откручивать помпу для добавления воды во время использования прибора. Для безопасного заполнения резервуара для воды следуйте инструкциям, указанным в данном руководстве.
- Прибор нельзя использовать, если он был уронен, имеет видимые повреждения или протекает.
- Жидкость или пар не должны направляться на оборудование, содержащее электрические компоненты, например, на внутреннюю часть духовых шкафов. После использования и перед обслуживанием пользователя прибор должен быть отключен от сети.
- Не вынимайте вилку из розетки перед чисткой или обслуживанием прибора. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить у производителя, авторизованного сервисного центра, чтобы избежать опасности.

Примечание:

Перед снятием аксессуаров убедитесь, что устройство выключено. Устройство не должно погружаться в воду.

Комплектация и устройство

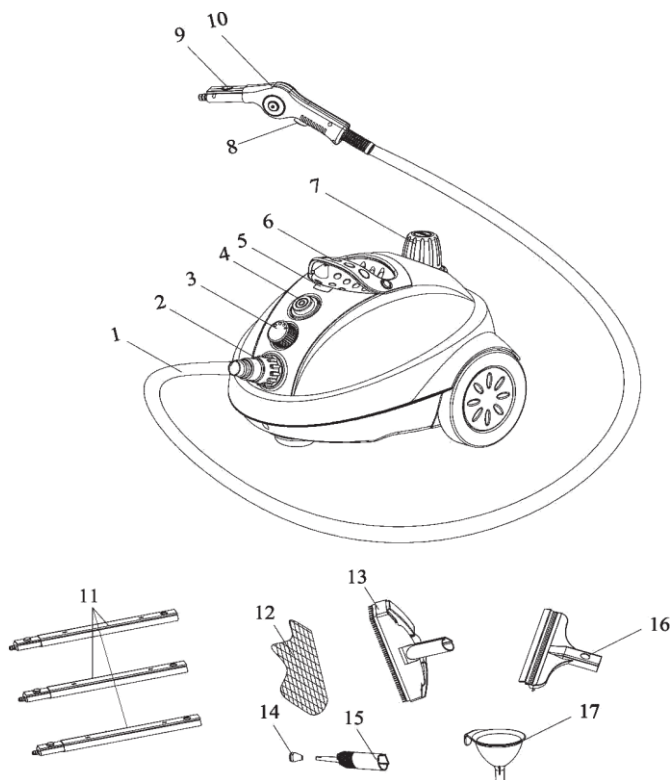

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Гофрированная трубка | 10. Пистолет-распылитель |
| 2. Крепление основной трубы | 11. Удлинительные трубки |
| 3. Регулятор подачи пара | 12. Тряпка из микрофибры |
| 4. Кнопка питания | 13. Щётка для пола |
| 5. Индикатор подачи пара | 14. Круглая насадка со щёткой |
| 6. Ручка | 15. Насадка с точечным соплом |
| 7. Предохранительный клапан | 16. Скребок для стекла |
| 8. Ручка подачи пара | 17. Воронка для добавления воды |
| 9. Защёлка | |

Аксессуары


- 1-Напольная щетка служит для очистки напольных покрытий;
 - 2-Тряпка надевается на скребок и подойдет для отпаривания одежды, штор или чистки обивки мягкой мебели;
 - 3-Скребок для стекла можно прикрепить как к пистолету-распылителю, так и к удлинительной трубке. Данная насадка предназначена для очистки окон, зеркал и других глянцевых поверхностей;
 - 4- Нейлоновые щетки используются для удаления стойких загрязнений в случае, когда требуется применить механическое воздействие. Они используются для очистки дверных ручек, столешниц, кафеля, смесителей, игрушек. Щетки надеваются на насадку с точечным соплом;
 - 5- Насадка с точечным соплом нужна для очистки углов, плинтусов, щелей между плитками и других труднодоступных мест.
- Паровое сопло струйной насадки сужено, поэтому она создает мощную струю пара, способную своим напором выбить грязь из щелей и углублений.

Примечание:


Пароочиститель предназначен для очистки ванных комнат, кухонь, стекол и зеркал, а также большинства других гладких поверхностей. Горячий пар очищает, растворя маслянистые и жирные вещества. Перед первым использованием устройство следует очистить, как описано в инструкции.

Установка аксессуаров

1. Соедините пистолет-распылитель и удлинительную трубку. Нажмите на пластиковую защелку в верхней части пистолета-распылителя и вставьте ее в соответствующее отверстие удлинительной трубки, пока не услышите щелчок.

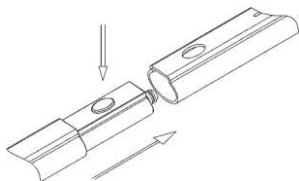

2. Установите маленькую круглую щетку на насадку с точечным соплом и затяните ее.



3. Все остальные насадки должны устанавливаться так же, как и насадка с точечным соплом.



Правила использования



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4



fig. 5



fig. 6

- Открутите предохранительный клапан (7), затем добавьте воду через воронку (рекомендуется использовать чистую воду) и закрутите предохранительный клапан. Не открывайте предохранительный клапан во время использования прибора. Вы можете открутить клапан только, когда отключите питание и прибор полностью остынет [рис. 1] [рис. 2] [рис. 3].
- Вставьте вилку в розетку, поверните выключатель питания (4) и индикаторная лампа загорится. Подождите пять минут, пока не загорится индикатор подачи пара (5). Теперь нажмите переключатель пара (8) на пистолете-распылителе.
- Отрегулируйте поток пара с помощью регулятора пара (3).
- После использования, пожалуйста, выключите устройство с помощью кнопки питания и вытащите вилку из розетки.

Чистка и обслуживание

- Данный прибор предназначен только для использования в помещении.
- При заполнении резервуара следует использовать только воду - другие чистящие средства могут повредить устройство. Настоятельно рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду, чтобы свести к минимуму возможное образование накипи.
- Регулярно осматривайте прибор на наличие признаков повреждения. Не используйте поврежденный прибор. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. При обнаружении неисправности, пожалуйста, отправьте его в авторизованный сервисный центр для своевременного ремонта.
- Перед использованием прибора удалите все упаковочные материалы.
- Убедитесь, что напряжение питания, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению в вашем доме.
- Не подвергайте устройство воздействию тепла. Не размещайте устройство вблизи источников тепла, таких как плита или обогреватель.

Примечание: При использовании щетки для пола всегда надевайте обувь, так как пол становится горячим.

- Не направляйте пар на людей, животных, электроприборы
- Не извлекайте и не наполняйте резервуар для воды, пока паровая швабра включена.
- Поверхности могут нагреваться во время использования.
- Не направляйте струю на любую цель в одном и том же положении более 5 секунд.
- Не кладите тяжелый груз на шнур питания. Не прикасайтесь непосредственно к пару.
- Не сливайте воду из прибора, если он подключен к розетке.
- Не используйте прибор, если в резервуаре нет воды. Всегда наполняйте резервуар перед использованием устройства.
- Используйте прибор в проветриваемом помещении.
- Контролируйте работу пароочистителя, когда рядом находятся дети и домашние животные. Не разрешайте им играть с прибором, чтобы избежать ожогов.
- Дайте прибору остыть, прежде чем менять, заменять или снимать какие-либо детали.

Уход за прибором

Рекомендуется промывать бойлер для воды после каждых 5 наполнений.

1. Отключите пароочиститель от сети.
2. Дождитесь полного остывания прибора.
3. Открутите крышку.
4. Заполните бойлер водой и аккуратно встряхните устройство. Это необходимо для поднятия на поверхность скопившейся накипи. Затем слейте воду.

Примечание: Протирайте корпус пароочистителя влажной тканью. Загрязненные щетки или насадки вымойте с мылом или чистящим средством.

Решение проблем

Проблема	Возможные причины	Решение
Нет пара	Отсутствие питания	Убедитесь, что розетка работает, а вилка уже вставлена в розетку
	Вы используете устройство без воды	Залейте воду
Недостаточное количество пара	Клапан регулировки подачи пара не настроен	Отрегулируйте клапан подачи пара
	Клапан регулировки подачи пара открыт не полностью	Отрегулируйте клапан подачи на Max
	Минеральные отложения могут засорять форсунку	Тщательно очистите форсунку от мусора
Вода капает из насадки	Уровень воды может быть низким	Залейте воду
	Залито слишком много воды	Проверьте уровень воды. Максимальная емкость составляет 800 л.
	Слишком большой наклон устройства	Не наклоняйте прибор слишком сильно во время работы
Время предварительного нагрева слишком долгое	Напряжение слишком низкое или недостаточно устойчивое	Убедитесь, что розетка работает, и если вилка уже вставлена в розетку, убедитесь, что она работает

Технические характеристики

- Скорость подачи пара: 70 г/мин
- Давление пара: 3,5 бар
- Температура пара: 105 °C
- Входное напряжение: 220 240В~50Гц
- Мощность: 1300 Вт
- Емкость резервуара: 800 мл
- Длина провода: 5м
- Время нагрева: 7-10 мин



Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, расходные материалы 14 дней при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.

2. Срок гарантии начинается со дня покупки.

3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на некорректную работу прибора и, в зависимости от ситуации, ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.

5. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

I. Нарушение правил эксплуатации описанных в данном Руководстве пользователя.

II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.

III. При механических повреждениях изделия.

IV. При возникновении повреждений в результате стихийных бедствий, например, удара молнии, смерча, наводнения, пожара, землетрясения или других обстоятельств непреодолимой силы.

V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, которые считаются расходными в процессе эксплуатации.

VI. На прибор после самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.

VII. Использования неоригинальных аксессуаров.

VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.



Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции.

Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам: 8 (800) 707-41-02 или по почте support@futula.ru (пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени)
futula.ru