



Руководство пользователя Отпариватель Futula ST3000



Благодарим за покупку отпаривателя торговой марки FUTULA!
Внимательно изучите данное руководство для правильного,
безопасного и комфортного использования.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения.....	2
Меры предосторожности.....	3
Технические характеристики	5
Схема устройства	6
Подготовка к работе и использование	7
Устранение неисправностей.....	11
Чистка и обслуживание	12

Общие сведения

Отпариватель - устройство для разглаживания изделий из текстиля с помощью потока горячего пара. Отпариватель Futula ST3000 позволяет быстро прогладить любые вещи и изделия из текстиля. Быстрый разогрев отпаривателя поможет провести тщательный уход за вещами, не отнимающий много времени.

Отпариватель - серьезный конкурент паровых утюгов и более функциональное и универсальное устройство, чем утюг. Под действием пара волокна ткани не растягиваются и не сжимаются, как под воздействием утюга, а приобретают объемность и эластичность. Отпариватель не деформирует ткани и не оставляет заломов или лоснящихся пятен на одежде. Помимо отпаривания одежды, вы можете отпарить занавески и портьеры (для этого их не обязательно снимать), обивку мягкой мебели, матрасы или мягкие игрушки. При этом вы не только разгладите складки и вернете форму вещам, но и освежите и продезинфицируете их, так как горячий пар хорошо убивает пылевых клещей и другие микроорганизмы.

Благодаря мощному потоку пара отпариватель позволяет разгладить даже те вещи, которые обычно не гладят - пышные платья со сложной структурой, шубы, дубленки или куртки. Также с его помощью можно готовить к сезону вещи, у которых при хранении появился затхлый запах - отпариватель эту проблему решает без всякой стирки. Горячий пар устраняет неприятные запахи и освежает ткани. Если вы находились в помещении, полном сигаретного дыма, и одежда пропахла табаком, то с помощью отпаривателя можно быстро убрать запах и освежить ее.

Отпариватель Futula ST3000 имеет 5 режимов подачи пара для самых разных видов тканей.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

- Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
- Используйте отпариватель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
- Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не переносите отпариватель, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
- Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно - для его ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
- Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
- Не включайте отпариватель без воды. Это может привести к повреждению устройства.
- Заливайте в резервуар только чистую воду, рекомендуется использовать деминерализованную или дистиллированную воду во избежание засорения бойлера накипью.
- Не заливаете эфирные масла в резервуар для воды. Пар не будет идти с ароматом. Масла просто осядут на дне резервуара или в бойлере, их будет проблематично очистить.
- Не закрывайте отверстия выхода пара и не вставляйте в них посторонние предметы.

- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
- Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
- Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Кладите прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
- Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
- Храните устройство в недоступных детям местах.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
- Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
- Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не направляйте пар прямо на себя, людей или животных, это может вызвать ожоги.
- Во избежание ожогов не отпаривайте одежду на себе или других людях.
- Устанавливайте насадку только при выключенном устройстве, когда оно охлаждено, чтобы избежать ожогов.
- Не заливайте в резервуар для воды иные жидкости кроме воды.
- Перед тем как убрать прибор после использования, вылейте воду из резервуара для воды, высушите и протрите прибор.
- Держите прибор вдали от легковоспламеняющихся или взрывоопасных предметов.
- Не заливайте в резервуар для воды горячую воду.

Внимание!

- Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. Опасность удушья!
- Отключая устройство от электросети, ни в коем случае не дергайте за сетевой шнур, возьмитесь за сетевую вилку и аккуратно извлеките ее из электрической розетки.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство.
- В резервуаре могут находиться остатки воды - это нормальное явление, так как на производстве устройство проходило контроль качества.

Технические характеристики:


Потребляемая мощность: 2180 Вт
Максимальное давление: 3,5 Бар
Постоянная подача пара: до 90 г/мин
Съемный резервуар для воды: 600 мл
Время нагрева: 60 сек
Длина шланга: 1,5 м
Длина сетевого шнура: 1,9 м
Время непрерывной работы: до 5 мин

Индикация включения
Индикация готовности пара
Индикация уровня воды
Эргономичный утюжок с керамическим покрытием основанием
Электронное управление на базе
5 режимов мощности подачи пара для различных видов тканей
Вертикальное и горизонтальное отпаривание
Защита от накипи
Функция самоочистки
Функция автоотключения
Функция защиты от перегрева и статического электричества
Долив воды в процессе глажки

Комплектация:

Парогенератор
Насадка для деликатных тканей
Насадка-щетка
Руководство пользователя

Схема устройства

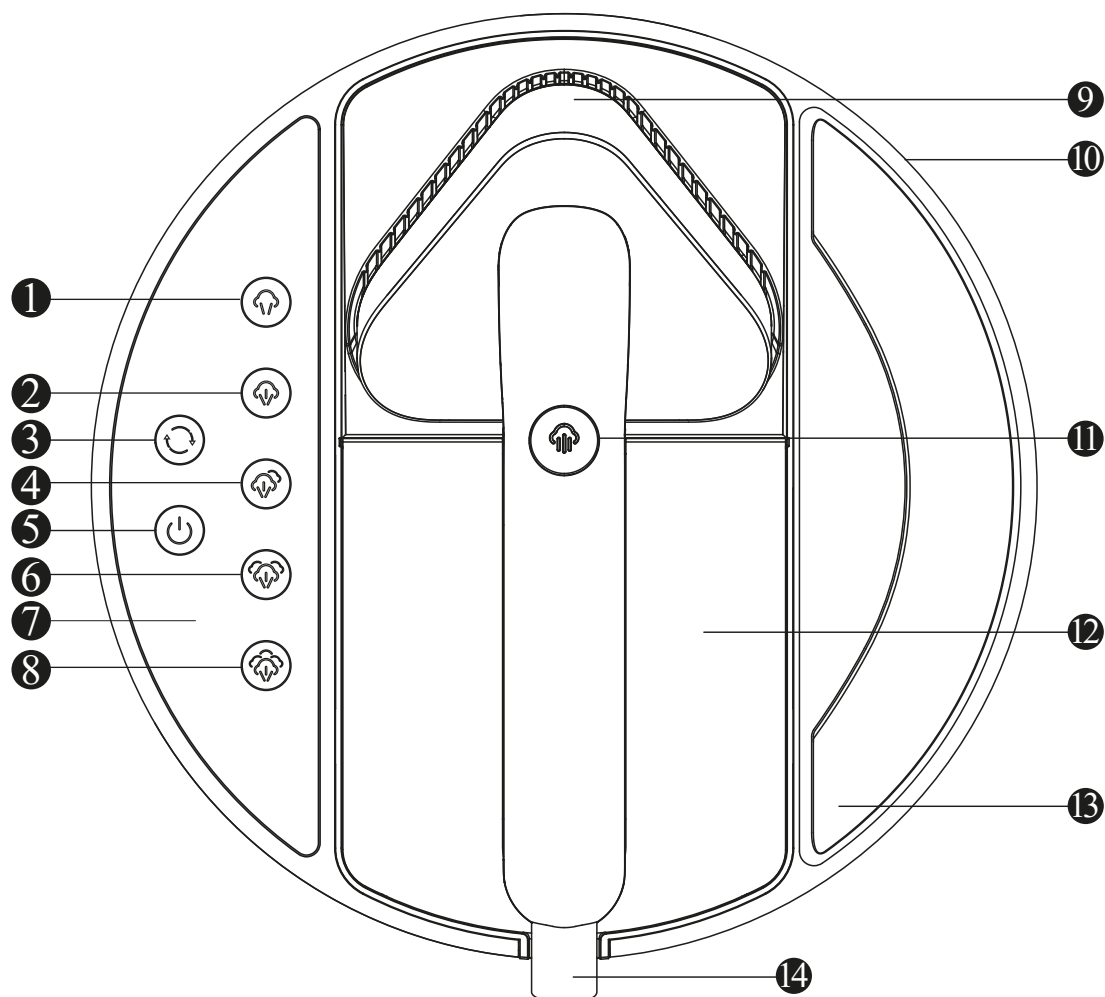

1. Шелк
2. Синтетика
3. Кнопка выбора режимов
4. Шерсть
5. Кнопка вкл/выкл
6. Хлопок
7. Панель управления
8. Лён

9. Утюжок
10. Корпус
11. Кнопка подачи пара
12. Защитное покрытие
13. Резервуар для воды
14. Паровая трубка



Насадка для деликатных тканей



Насадка-щётка

Поскольку рабочая поверхность утюжка подогревается и имеет металлическое покрытие, отпариватель можно использовать в режиме сухой глажки, то есть вы можете гладить вещи рабочей поверхностью утюжка как обычным утюгом, при этом не включая подачу пара. Температура рабочей поверхности отпаривателя достигает 160 °С. Она нагревается всегда, даже в режиме отпаривания. Соблюдайте особую осторожность при отпаривании и глажке деликатных тканей.

Съемный резервуар для воды позволяет легко залить воду.

Принцип работы отпаривателя прост. Вода из резервуара поступает в бойлер, где нагревается и испаряется. Пар проходит по паровому шлангу и выходит из паровых сопел на рабочей поверхности парового утюжка.

В комплекте к отпаривателю прилагается:

- насадка с микрофиброй (для деликатных тканей) - ей легко очищать одежду от шерсти домашних животных. Шерсть прилипает к одежде из-за статического электричества, и ее довольно проблематично счистить. Пар снимает у шерсти электрический заряд, и она легко счищается щеткой. Также щетку удобно использовать при отпаривании деликатных тканей;
- Насадка -щётка - этой насадкой можно оттереть присохшую грязь или шерсть, если она не снимается щеткой с микрофиброй.


Кнопка «Вкл/Выкл» - включает и отключает нагрев бойлера. Кнопка «Выбор режима» - позволяет выбрать режим подачи пара. При выборе каждого режима загорается соответствующий индикатор.

Отпариватель прост в использовании. При нажатии на кнопку «Вкл/Выкл» начинается нагрев бойлера, об этом сообщает мигающий индикатор на кнопке режима. Вы можете выбрать нужный вам режим кнопкой «Выбор режима». Когда индикатор начнет гореть непрерывно, бойлер нагрет, можно включать подачу пара кнопкой на утюжке

Подготовка к работе и использование

Как залить воду в резервуар

1. Возьмитесь за резервуар для воды и потяните вверх.
2. Налейте воду, оставив немного свободного пространства в резервуаре.
3. Установите резервуар для воды обратно в корпус отпаривателя

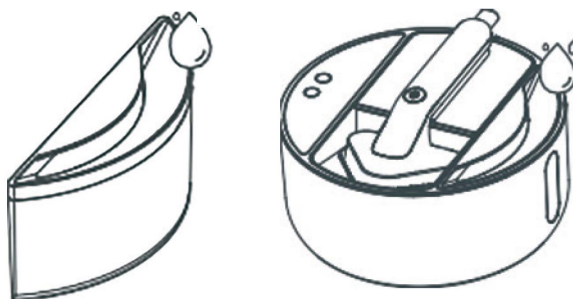

Примечание: Используйте деминерализованную или дистиллированную воду во избежание образования накипи. Не оставляйте воду в резервуаре для воды после использования прибора. При каждом новом использовании заливайте свежую воду.

Подготовка к работе

Примечание: Прежде чем покинуть завод, вся продукция проходит тщательную проверку. Тем не менее, паровая станция может содержать небольшое количество остаточной воды в резервуаре или паровой трубе.

- После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.
- Распакуйте устройство, удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
- Протрите корпус устройства слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Налейте в резервуар чистую холодную воду.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства соответствует напряжению электрической сети. Подключите отпариватель к сети электропитания. При этом загорятся все индикаторы и погаснут.

Использование

1. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
2. Выберите нужный режим кнопкой «Выбор режима».
3. На выбранном режиме будет мигать индикатор, сообщая о нагреве бойлера.
4. Примерно через 60 секунд бойлер нагреется и индикатор начнет гореть непрерывно.
5. Возьмите утюжок в руку. Нажмите на кнопку подачи пара на утюжке. Из сопел начнут выходить струи пара. Направьте их на одежду.

Примечание. Если отпариватель находится более 5 минут в бездействии или закончилась вода в резервуаре, то сработает автоотключение.


6. Если необходимо уменьшить или увеличить уровень подачи пара, выберите другой режим кнопкой «Выбор режима».
7. При повторном нажатии на кнопку подачи пара на утюжке, подача пара останавливается.
Будьте осторожны! Подача пара прекращается не сразу, и еще несколько секунд пар будет продолжать выходить из сопел.
8. Во время работы обращайте внимание на уровень воды в резервуаре. Когда вода в резервуаре закончится, пар перестанет идти, и звук работы помпы станет громче. Выключите отпариватель, снимите резервуар и долейте в него воду.
9. Поскольку рабочая поверхность утюжка подогревается и имеет металлическое покрытие, отпариватель можно использовать в режиме сухой глажки, то есть вы можете гладить вещи рабочей поверхностью как обычным утюгом, не включая подачу пара. Температура рабочей поверхности достигает 160 °С. Рабочая поверхность нагревается всегда, даже в режиме отпаривания, поэтому, если ткань нестойкая к температуре, то она может испортиться от прикосновений рабочей поверхности отпаривателя, поэтому необходимо отпаривать вещи на расстоянии, не касаясь ткани.
Примечание. Соблюдайте особую осторожность при отпаривании и глажке деликатных тканей.
10. Если во время отпаривания необходимо сделать паузу, отключите подачу пара кнопкой «Подача пара» на утюжке и положите утюжок на подкладку для утюжка.

11. По окончании отпаривания выпарите остатки воды в бойлере и выключите подачу пара.

Обязательно отключите прибор от сети, поскольку бойлер будет продолжать нагреваться. Слейте остатки воды из резервуара. Не убирайте прибор примерно 1 час, пока рабочая поверхность утюжка не остынет.

Примечание:

- Для глажки нажмите кнопку управления подачи пара
- Вещи можно гладить как горизонтально, так и вертикально
- Благодаря тепловому датчику отпариватель защищен от перегрева. При достижении определенной температуры срабатывает термостат и отключает нагрев. Когда бойлер немного остывает, нагрев снова включается. Не оставляйте отпариватель подключенным к сети на длительное время, иначе частое срабатывание термостата приведет к поломке. Рекомендуется отключать отпариватель сразу после использования.
- Если во время работы паровая трубка изгибается и издает булькающий звук, на подошве утюжка могут появиться капельки воды, а количество пара уменьшится. В этом случае поднимите утюжок на 2-3 секунды, и все будет в порядке.

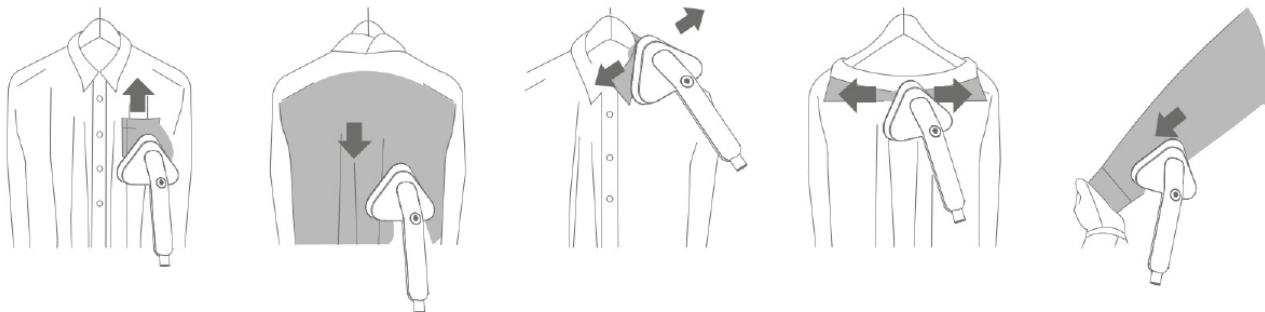

Внимание!

1. Никогда не наливайте в резервуар горячую воду, т.к. это может привести к деформации резервуара.
2. Термостат может отключить прибор при нехватке воды в резервуаре.
3. Когда термостат поврежден или вышел из строя, тепловой предохранитель отключит подачу электроэнергии для обеспечения безопасности.

Установка насадок

Установите насадку с микрофиброй или насадку-щётку на рабочую поверхность утюжка до фиксации.

Устанавливайте насадки, когда отпариватель выключен, и рабочая поверхность утюжка остыла. Иначе можно обжечься.

Рабочая поверхность нагревается, поэтому при отпаривании деликатных тканей случайное соприкосновение с ней может испортить ткань. В таких случаях рекомендуется использовать одну из насадок.

Советы и рекомендации по отпариванию

Следите, чтобы паровой шланг не перегибался и не перекручивался, это может привести к ухудшению подачи пара.

Возьмите утюжок в одну руку, другой придерживайте нижнюю часть одежды, создавая небольшое натяжение. Ради безопасности мы настоятельно рекомендуем вам надеть варежку на вторую руку (в комплект не входит). Поднесите утюжок к поверхности ткани, слегка прижимая к ней рабочую поверхность утюжка, и начните отпаривание. Рекомендуем начинать с участков, на которых больше всего складок, а также с элементов одежды, которые являются более плотными (воротник, манжеты рукавов).

С помощью отпаривателя вы можете осуществить вертикальную глажку штор, причем, не снимая их с карниза. Достаточно расположить утюжок на незначительном расстоянии от поверхности ткани и провести стандартную процедуру отпаривания. Следует обратить внимание, что в зависимости от плотности ткани, из которой сшиты шторы, пар будет проникать сквозь ткань в разном объеме. Некоторое количество пара может осесть на поверхности окон, если шторы расположены к ним слишком близко.

Для разглаживания сильно измятого материала обработайте его паром с двух сторон. Если складки плохо поддаются разглаживанию, например, из-за того, что ткань была пересушена, рекомендуем предварительно sprysнуть ее водой. Для разглаживания плотных тканей может потребоваться повторное отпаривание.

Не используйте металлические вешалки или плечики, так как от воздействия пара они могут заржаветь.

После отпаривания ткань может быть немного влажной, поэтому сразу не убирайте вещь на хранение, а просушите, повесив на вешалку или разложив на какой-либо поверхности.

Соблюдайте особую осторожность при отпаривании деликатных тканей и тех тканей, которые могут быть повреждены при сбрызгивании водой.

Во время отпаривания шелка, замши, вельвета и других тканей, требующих деликатного обращения, соблюдайте осторожность и не держите отпариватель слишком близко к ткани.

Никогда не отпаривайте одежду на человеке во избежание получения ожога.

Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается, индикация не горит	Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
	Не нажата кнопка «Вкл/Выкл»	Для нагрева бойлера нужно нажать кнопку «Вкл/Выкл»
Подача пара периодически ослабевает или усиливается	В процессе работы помпа накачивает некоторый объем воды в бойлер и отключается. Когда вода испарится, помпа включается вновь. Поэтому подача пара во время отпаривания может незначительно усиливаться или ослабевать. Это нормально и не является неисправностью	Это является конструктивной особенностью отпаривателей данного типа и не является неисправностью
Из парового шланга раздаются хлопающие или клопочущие звуки	В паровом шланге скопился конденсат	Поднимите утюжок вверх, чтобы паровой шланг распрямился вертикально - так конденсат стечет обратно в бойлер
	Пар не успевает полностью выходить из бойлера и парового шланга	Это нормально и не является неисправностью. Уменьшите уровень подачи пара кнопкой «Выбор режима» на панели управления
Отпариватель подключен к сети, но нет подачи пара	Кнопка подачи пара не нажата	После нагрева бойлера нажмите на кнопку подачи пара
	В резервуаре закончилась вода, помпа стала работать громче	Налейте воду в резервуар для воды
Вместе с паром идет вода	При работе отпаривателя из утюжка может брызгать небольшое количество воды. Пар частично конденсируется в шланге, и, если шланг имеет горизонтальный участок или петлю, в этом месте скопится конденсат, который затем может выплеснуться	Периодически поднимайте утюжок вверх, чтобы вертикально распрямить шланг - так конденсат сольется в бойлер
Вместе с паром из сопел выходят мутные капли воды	Бойлер сильно засорен накипью	Обратитесь в сервисный центр. Также см. раздел «Чистка и обслуживание отпаривателя»

Внимание!

Если вышеуказанные проблемы не удалось решить, обратитесь в сервисный Центр.

Чистка и обслуживание отпаривателя

Следует выливать воду из резервуара и выпаривать остатки воды из бойлера после каждого использования отпаривателя и не давать воде застаиваться в резервуаре, чтобы не допустить ее порчи и цветения, в противном случае органические остатки вызовут в резервуаре образование осадков.

Протирайте корпус сухой или влажной тканью.

Для уменьшения образования накипи используйте деминерализованную или дистиллированную воду. При образовании накипи и/или при отложении солей в бойлере происходит следующее (в порядке ухудшения ситуации):

- затрудняется образование пара;
вместе с паром начинают выходить капли и брызги воды;
- вместе с каплями и брызгами начинает выходить взвесь солей серого, ржавого или черного оттенков, которые могут загрязнить отпариваемые вещи.

Внимание!

Запрещается погружать корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.

Транспортировка и хранение

Транспортировка устройства проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

При транспортировке заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.

При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.

Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить вертикально.

Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.

Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 С и относительной влажности не выше 70 %, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт. Данное изделие соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых зонах в соответствии с назначением, мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.

Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:

- I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству пользователя.
- II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
- III. При механических повреждениях изделия.
- IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
- V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.
- VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
- VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
- VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по по поводу эксплуатации нашей продукции.

Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам: 8 (800) 707-41-02 или по почте support@futula.ru
(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени) futula.ru



Отсканируйте QR-код, чтобы подробнее ознакомиться с Правилами
Гарантийного Обслуживания и найти контакты Авторизованного Сервисного
Центра