

FUTULA

Руководство пользователя

Аккумуляторная воздуходувка
Futula BL10


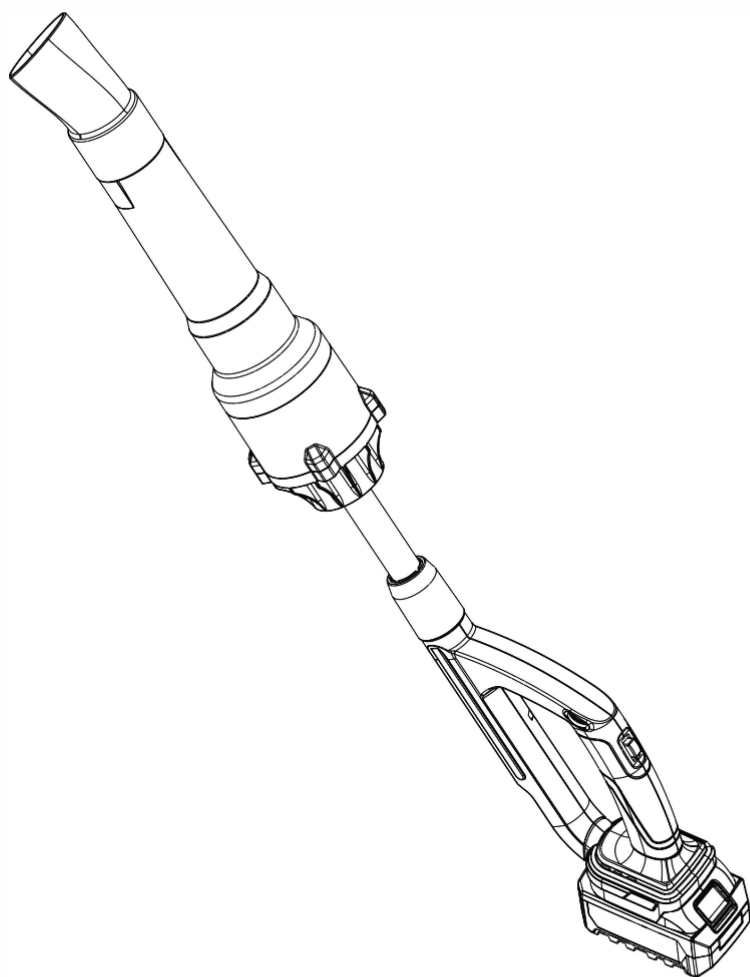


Схема устройства

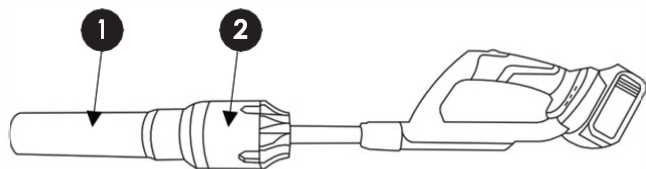

1 Труба воздуходува

2 Корпус двигателя воздуходува в сборе

Технические характеристики

Модель: BL10

Напряжение: 20В

Максимальная обороты без нагрузки: 27000 об

Максимальная скорость подачи воздуха: $209 \text{ м}^3/\text{ч}$

Максимальный объем воздуха: $696 \text{ м}^3/\text{мин}$

Аккумулятор Sx2.0AH, 2000mAh

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления и изменения в инструкции

Правила безопасности

Мы хотим, чтобы аккумуляторный бесщеточный воздуходув служил вам долгие годы, обеспечивая безопасную и продуктивную работу. Мы не хотим, чтобы вы получили травму, поэтому просим вас уделить несколько минут прочтению следующих инструкций по безопасной эксплуатации вашего нового инструмента.

В процессе сборки и перед началом эксплуатации воздуходува уделите время изучению следующих правил и применяйте их в течение всего срока эксплуатации прибора.

Ваш садовый пылесос Futula предназначен для уборки листьев с твердых поверхностей. Прибор предназначен для бытового применения на открытом воздухе.

Внимание/

Этот обдувочный инструмент способен выдувать мусор и предметы. Несоблюдение следующих указаний по технике безопасности может привести к серьезным травмам и даже летальному исходу:

- 1) Воздуходув часто привлекает внимание детей, равно как и процесс выдувания воздуха. Внимательно следите за детьми, если они находятся рядом с прибором и не оставляйте инструмент без присмотра.
- 2) Перед началом работы, убедитесь, что в зоне действия воздуходува отсутствуют посторонние люди.
- 3) При использовании воздуходува не допускайте присутствия посторонних лиц и домашних животных в рабочей зоне.
- 4) Отключите прибор сразу, как только кто-то вошел в зону его работы. Посторонние лица должны находиться на расстоянии не менее 6 метров от рабочей зоны.
- 5) К работе с воздуходувом допускаются только ответственные лица, хорошо изучившие настоящую инструкцию. Не позволяйте детям пользоваться инструментом.
- 6) Будьте особенно внимательны при приближении к глухим углам, кустарникам, деревьям и другим объектам, которые могут заслонять обзор.

Не забывайте о правильной одежде

- 1) При работе с аккумуляторным бесщеточным воздуходувом всегда надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза от попадания пыли и других предметов.
- 2) При работе в условиях повышенной запыленности используйте защитную маску или респиратор. Некоторые виды пыли, образующейся при продувке, содержат химические вещества, которые могут вызывать рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Примерами таких химических веществ являются соединения, содержащиеся в удобрениях, инсектицидах, гербицидах и пестицидах, а также мышьяк и хром из химически обработанных пиломатериалов. Чтобы уменьшить негативное воздействие этих химических веществ, используйте разрешенные средства защиты, например, противопылевые маски, специально разработанные для отсеивания микроскопических частиц.
- 3) Для защиты слуха рекомендуется использовать защитные наушники или беруши, рассчитанные на уровень не менее 20 ДБА.
- 4) При работе с воздуходувом надевайте обувь с нескользящими протекторами. Если у вас есть защитная обувь, наденьте ее. Не используйте воздуходув босиком или в обуви с открытыми носками или пятками.
- 5) Соберите длинные волосы или наденьте косынку. Избегайте ношения свободной одежды или украшений, которые могут зацепиться за движущиеся части воздуходува.
- 6) При работе с этим инструментом рекомендуется надевать длинные брюки и резиновые перчатки. Убедитесь, что перчатки правильно сидят и не имеют свободных манжет или завязок.

Подготовка к работе с прибором

Прочитайте, запомните и следуйте всем правилам, указанным в данном руководстве. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с управлением и правильной эксплуатацией воздуходува.

Тщательно осмотрите место, где будет использоваться воздуходув, и уберите все камни, игрушки, проволоку, палки и любые другие посторонние предметы, которые могут быть отброшены воздуходувом.

Внимание

Не используйте аккумуляторный бесщеточный воздуходув не по назначению. Не используйте насадки, не предназначенные специально для воздуходува.

- Во избежание непреднамеренного запуска не переносите аккумуляторный бесщеточный воздуходув, держа палец на кнопке Вкл/Выкл.
- Не помещайте части тела в отверстие воздухозаборника или выпускное отверстие трубки воздуходува.
- Не перемещайте камни или острые предметы при помощи воздуходува.
- Извлекайте батарейный блок при очистке воздухозаборника от пыли.
- Не эксплуатируйте воздуходув в помещении с высоким содержанием газов или взрывоопасных веществ. Двигатель инструмента может искрить, что может привести к возгоранию.
- Не используйте прибор во время дождя.
- Избегайте чрезмерных наклонов с прибором в руках и поддерживайте равновесие во время работы.
- Используйте прибор только в дневное время или при ярком искусственном освещении.
- При работе вблизи проезжих частей следите за движением транспорта.
- Будьте сосредоточены во время работы. Не работайте с воздуходувом в состоянии усталости или под воздействием лекарств, наркотиков или алкоголя.
- Если воздуходув вибрирует сильнее обычного, остановите двигатель, извлеките аккумуляторный блок и осмотрите инструмент на предмет повреждений. Проверьте центровку подвижных частей, их сцепление, исправность деталей, крепление. Перед повторным запуском и эксплуатацией воздуходува устраните повреждение.
- Не эксплуатируйте воздуходув, если он не запускается или не останавливается нормально с помощью переключателя Вкл/Выкл.

БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С БАТАРЕЙНЫМ БЛОКОМ

ВНИМАНИЕ!

- Всегда заряжайте аккумуляторный блок в помещении. Не заряжайте прибор на улице во время дождя или в условиях повышенной влажности.
- Используйте только зарядное устройство, предназначенное для данного батарейного блока. Не используйте зарядное устройство с батарейными блоками других производителей или другими изделиями. Использование другого зарядного устройства может привести к пожару или взрыву.
- Не пытайтесь изменить или открыть аккумуляторную батарею или зарядное устройство. Внутри нет деталей, пригодных для обслуживания потребителем. Для зарядки аккумуляторного блока используйте розетку 220В. Подключите блок питания зарядного устройства непосредственно к электрической розетке.
- Соблюдайте осторожность при обращении с батарейным блоком, чтобы не допустить короткого замыкания с токопроводящими материалами, такими как кольца, браслеты, ключи. При коротком замыкании батарейный блок или проводник могут перегреться и вызвать ожоги.
- Утечка электролита из батарейного блока может привести к серьезным химическим ожогам при попадании на кожу или в глаза. Снимите загрязненную одежду и промойте кожу водой с мылом. При попадании электролита в глаза промойте их холодной водой в течение не менее 15 минут и обратитесь за медицинской помощью. Вдыхание паров из разорвавшегося батарейного блока может вызвать раздражение дыхательных путей, обеспечьте приток свежего воздуха и обратитесь за медицинской помощью.
- Никогда не бросайте батарейный блок в огонь, так как он может взорваться. Никогда не вскрывайте и не повреждайте батарейный блок; выделившиеся материалы легко воспламеняются. При возникновении пожара или взрыва не вдыхайте пары. При горении аккумуляторной батареи образуются токсичные пары. Пожарные должны использовать автономные дыхательные аппараты.

Настройка аккумуляторного бесщеточного воздуходува

СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ:

Воздуходув
Батарейный блок и зарядное устройство
Руководство пользователя

РАСПАКОВКА:

Внимательно осмотрите изделие, чтобы убедиться, что во время транспортировки не произошло поломки или повреждения. Если вы обнаружили поврежденные или отсутствующие детали, обратитесь к продавцу для решения вопроса.

ВНИМАНИЕ: Не выбрасывайте транспортную коробку и упаковочный материал до тех пор, пока вы не будете полностью удовлетворены работой вашего аккумуляторного воздуходува.

СБОРКА АККУМУЛЯТОРНОГО БЕСЩЕТОЧНОГО ВОЗДУХОДУВА:

Шаг 1: Перед началом работы прочтите инструкцию по технике безопасности и эксплуатации. Аккумуляторный бесщеточный воздуходув представляет собой моторизованный инструмент для обдува. Для обеспечения вашей безопасности и достижения наилучших результатов перед сборкой и эксплуатацией воздуходува необходимо ознакомиться с информацией, приведенной в инструкции.

Шаг 2: Перед первым использованием зарядите аккумуляторную батарею. Избегайте попадания воды или другой жидкости на его поверхность.

Перед первым использованием воздуходува необходимо зарядить аккумуляторную батарею в течение не менее 30-60 минут. Если не заряжать его перед первым использованием воздуходува, зарядная емкость аккумуляторного блока может снизиться.

ВНИМАНИЕ:

Убедитесь, что блок питания зарядного устройства подключен только к сети переменного тока нормального бытового напряжения, 220 В

Зарядное устройство следует эксплуатировать в сухом месте при температуре от 0°C до +26,7°C. Эксплуатация при температуре выше +26,7°C может привести к протеканию, равлению или ухудшению характеристик батарейного блока.

- Отключите блок питания зарядного устройства от сети, когда он не используется, чтобы предотвратить повреждение зарядного устройства при скачках напряжения.
- Периодически проверяйте шнур на блоке зарядного устройства на предмет повреждений. В случае повреждения не используйте зарядное устройство до замены или ремонта кабеля. Бережно эксплуатируйте кабель питания. Никогда не переносите зарядное устройство за шнур. При отключении блока питания от розетки и от зарядного устройства всегда тяните за вилку, а не за шнур. При использовании удлинителя с зарядным устройством используйте мощный удлинитель типа "пригодный для использования вне помещений" (хотя ни в коем случае нельзя заряжать аккумуляторную батарею на открытом воздухе).
- Для достижения полной зарядной способности батарейному блоку требуется 2-3 цикла зарядки и разрядки.
- Аккумуляторная батарея прослужит гораздо дольше, если заряжать ее сразу же, как только она начинает терять заряд, и не допускать полной разрядки.
- Перезарядите аккумуляторный блок, как только замечаете снижение показателей работы воздуходува. При необходимости приобретите запасной батарейный блок. Зарядите аккумуляторную батарею в течение 30-60 минут до полной зарядки и извлеките ее из зарядного устройства. Когда батарейный блок быстро теряет заряд, необходимо приобрести сменный.
- Подключите зарядное устройство к розетке. Загорится зеленый светодиод.
- Подключите аккумуляторную батарею к зарядному устройству. Аккумуляторный блок и зарядное устройство имеют пазы, поэтому они могут соединяться только в одном направлении.
- Во время зарядки индикатор зарядного устройства будет непрерывно светиться красным цветом. При полной зарядке красный светодиод сменится зеленым, через два часа зарядное устройство автоматически отключится, а светодиод останется зеленым.

Используйте только оригинальное устройство с оригинальным батарейным блоком. Не используйте зарядное устройство с аккумуляторными блоками других производителей или с другими изделиями!

Управление аккумуляторным воздуходувом

НАЧАЛО РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ

Многократный запуск, остановка и повторный запуск электродвигателя в течение нескольких секунд может привести к выделению большого количества тепла и повреждению двигателя. Для продления срока службы воздуходува всегда выжидайте не менее пяти секунд после остановки прибора перед его повторным запуском. Избегайте столкновений с твердыми предметами, которые могут повредить сопло воздуходува.

1. Крепко держась за рукоятку, переведите кнопку лепесткового переключателя ВКЛ/ВЫКЛ в положение ВКЛ. Если воздуходув не запускается, убедитесь, что аккумуляторная батарея заряжена и надежно зафиксирована в корпусе прибора.

ВНИМАНИЕ!

Будьте осторожны при направлении струи воздуха из воздуходува, так как она может сдвинуть тяжелые предметы и нанести травму или ущерб. Используйте аккумуляторный воздуходув для очистки углов, заборов, стен, пространств под автомобилями или в лесистой местности.

Переведите лепестковый переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положение ВКЛ, направьте поток воздуха перед собой и медленно продвигайтесь вперед, чтобы собрать материал или переместить его из труднодоступных мест.

СОВЕТ: Покачайте сопло воздуходува из стороны в сторону и обведите им материал, который необходимо переместить

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУХОДУВА

Переведите лепестковый переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положение ВЫКЛ.

Возможные решения неисправностей

СОВЕТ

Большинство неисправностей легко устранимы. Обратитесь к Таблице поиска и устранения неисправностей, чтобы узнать о типичных проблемах и их решениях.

ТАБЛИЦА ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Двигатель воздуходувки не запускается.	Убедитесь в правильности установки батарейного блока и в том, что он полностью заряжен.
Батарейный блок не заряжается.	Убедитесь, что аккумуляторная батарея полностью вставлена в зарядное устройство. Вставляйте аккумуляторную батарею до тех пор, пока не загорится красный светодиодный индикатор. Блок питания зарядного устройства не включен в рабочую розетку. Проверьте розетку с помощью лампы или другого прибора. Убедитесь, что розетка, в которую включен блок питания зарядного устройства, управляется настенным выключателем. Температура воздуха слишком высокая или слишком низкая. Переместите зарядное устройство и аккумуляторную батарею в место, где температура воздуха находится в диапазоне от 02С до +26,72С.
Воздуходувка работает, но скорость подачи воздуха низкая.	Возможно, аккумуляторная батарея заряжена не полностью. При необходимости зарядите аккумуляторную батарею. Засорение воздухозаборного отверстия, прочистите его.
Аккумулятор быстро теряет заряд.	Возможно, батарея заряжена не полностью. При необходимости зарядите аккумуляторную батарею. ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимального времени работы новый аккумулятор необходимо зарядить 2-3 раза. Батарейный блок может устареть. Через некоторое время необходимо будет заменить батарейный блок.

Гарантийные Обязательства

- 1) Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
 - 2) Срок гарантии начинается с даты покупки.
 - 3) Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
 - 4) Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
- 5) Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:
- i) Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству по эксплуатации.
 - ii) При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
 - iii) При механических повреждениях изделия.
 - iv) При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
 - v) Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
 - vi) После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - vii) Использование неоригинальных аксессуаров.
 - viii) Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах

Отсканируйте QR код , чтобы подробнее ознакомиться с
Правилами Гарантийного Обслуживания и найти контакты
Авторизованного Сервисного Центра



Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции. Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам:
8 (800) 707-41-02
(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени)
futula.ru