


FUTULA

Руководство Пользователя

**Аккумуляторная
Воздуходувка
Futula BL8**

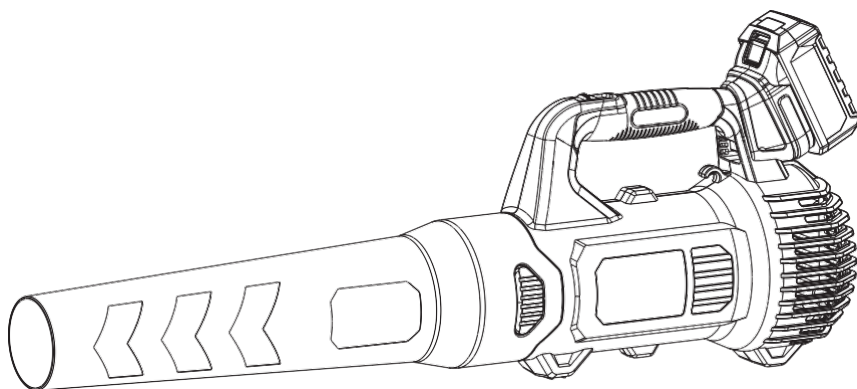

Технические характеристики

Модель: BL8
Напряжение: 20В
Максимальная обороты без нагрузки: 14000 об/мин
Максимальная скорость подачи воздуха: 117 м³/ч
Максимальный объем воздуха: 823 м³/мин
Аккумулятор 10x4.0AH,4000mAh

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления и изменения в инструкции

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Перед обращением в сервисный центр, пожалуйста, проверьте прибор. Если вы обнаружили какие-либо проблемы, не описанные в данном руководстве, пожалуйста, не разбирайте воздуходув. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Двигатель не работает.	Батарейный блок не установлен.	Установите аккумулятор.
	Батарея разряжена	Зарядите аккумулятор. Если аккумулятор не заряжается, замените его.
	Система привода работает некорректно.	Обратитесь в сервисный центр для ремонта.
Двигатель отключается после небольшого времени работы.	Низкий уровень заряда батареи	Зарядите аккумулятор. Если аккумулятор не заряжается, замените его.
	Перегрев.	Прекратите работу и дайте прибору остыть.
Прибор не достигает максимальной скорости.	Батарейный блок установлен неправильно.	Установите батарейный блок как описано в руководстве пользователя.
	Снижается уровень заряда аккумулятора.	Зарядите аккумулятор. Если аккумулятор не заряжается, замените его.
	Система привода работает некорректно.	Обратитесь в сервисный центр для ремонта.
Слишком интенсивный уровень вибрации: ⇒ остановите прибор!	Система привода работает некорректно.	Обратитесь в сервисный центр для ремонта.
Работу двигателя невозможно ⇒ остановить: Немедленно извлеките батарейный блок!	Неисправность электрической или электронной части прибора.	Извлеките батарею и обратитесь в сервисный центр для ремонта.




ВНИМАНИЕ! Используйте только оригинальный батарейный блок и зарядное устройство. Использование других батарейных блоков и зарядных устройств может привести к травме или возгоранию

Применение

Ваш садовый пылесос Futula предназначен для уборки листьев с твердых поверхностей. Прибор предназначен для бытового применения на открытом воздухе.

Правила безопасной работы аккумуляторным воздушным пылесосом

ВНИМАНИЕ: Внимательно изучите все правила и инструкции. Несоблюдение правил безопасности может привести к поражению электрическим током или другим повреждениям.

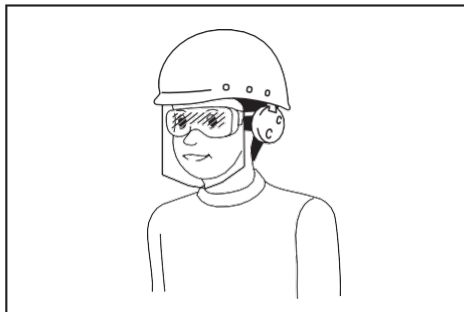

Управление

1. Отключите воздушный пылесос и удалите батарейный блок, чтобы избежать случайного включения прибора. Каждый раз, когда вы оставляете пылесос без присмотра.

Перед очисткой засоров.

Перед проверкой, очисткой или обработкой пылесоса.

- Перед очисткой засоров.
- Перед проверкой, очисткой или обработкой пылесоса.

2. Проводите работы с применением пылесоса только в дневное время или при хорошем искусственном освещении

3. Проводите работы с применением пылесоса только в дневное время или при хорошем искусственном освещении

4. Избегайте чрезмерных наклонов с прибором в руках, сохраняйте устойчивое положение.

5. Опирайтесь на обе ноги во время работы.

6. Избегайте чрезмерно быстрого передвижения с прибором в руках.

7. Не допускайте попадания мусора во все воздухозаборники системы охлаждения.

8. Не направляйте пылесос на других людей.

9. Проводите работы с пылесосом на устойчивой поверхности, соблюдайте все рекомендации.

10. Не проводите высотные работы с использованием пылесоса.

11. Не направляйте сопло пылесоса на других людей.

12. Не блокируйте всасывающее отверстие и/или выходное отверстие пылесоса.

- Будьте осторожны, чтобы не заблокировать всасывающее отверстие или выходное отверстие пылесоса при работе в пыльном помещении.
- Не используйте пылесос для надувания шаров, резиновых лодок или других аналогичных задач.

13. Не работайте пылесосом рядом с открытым окном.

14. Рекомендуется использовать пылесос только в разумные часы - не рано утром и не поздно ночью, чтобы не тревожить соседей.

15. Рекомендуется собрать крупный мусор перед выдуванием.

16. Если пылесос ударяется о посторонние предметы или издает необычный шум или вибрацию, немедленно выключите прибор и прекратите работу. Перед повторным запуском и эксплуатацией пылесоса извлеките из него батарейный блок и осмотрите прибор на предмет повреждений. Если пылесос поврежден, обратитесь в сервисный центр для ремонта.

Сохраните руководство пользователя, чтобы сверяться с ним при необходимости.

1. Внимательно изучите руководство пользователя. Ознакомьтесь с управлением и правильным использованием пылесоса.
2. Не допускайте к работе с пылесосом детей, лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями, а также лиц, не знакомых с данной инструкцией. Местные правила могут ограничивать возраст оператора.
3. Не включайте пылесос, если рядом находятся другие люди, дети или животные.
4. Помните, что оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или опасности, возникающие для других людей или их имущества.

Подготовка

1. При работе пылесосом всегда надевайте прочную антискользкую обувь и длинные брюки.
2. Не носите свободную одежду и украшения, которые могут быть затянуты в воздухозаборник. Не допускайте попадания длинных волос в воздухозаборник.
3. При работе с электроинструментами всегда надевайте очки для защиты глаз от травм.
4. Надевайте защитную маску во избежание попадания пыли в дыхательные пути.
5. При работе с прибором всегда надевайте нескользящую и защитную обувь. Нескользящие защитные ботинки или туфли с закрытыми носками снизят риск получения травмы.

17. Не просовывайте пальцы и другие предметы во всасывающее отверстие или выходное отверстие воздуходувки.
18. Не допускайте случайного включения прибора. Убедитесь, что воздуходувка выключена, прежде чем вставлять батарейный блок, брать прибор в руки или переносить его. Во избежание травм и других опасных ситуаций не помещайте палец на кнопку включения во время переноски устройства или подключения батарейного блока.
19. Не выдувайте гвозди, осколки стекла, лезвия и другие острые материалы.
20. Избегайте длительной работы прибора в условиях низкой температуры.
21. Не используйте прибор во время грозы.
22. При использовании прибора на грязном полу, мокрых пандусах или скользких участках соблюдайте устойчивое положение.
23. Избегайте работы в тяжелых условиях, которые могут повысить утомляемость пользователя.
24. Не используйте прибор в плохую погоду при ограниченной видимости. Несоблюдение этого правила может привести к падению или неправильной работе из-за плохой видимости.
25. Не погружайте воздуходувку в воду.
26. Если из-за дождя мокрые листья или грязь прилипли к всасывающему соплу (выдвумому отверстию), удалите их.

Уход и хранение

1. Убедитесь в том, что все гайки, болты и винты прибора плотно затянуты, чтобы поддерживать воздуходувку в безопасном рабочем состоянии.
2. Если детали изношены или повреждены, замените их оригинальными заводскими деталями.
3. Храните прибор в сухом, прохладном и недоступном для детей месте.
4. Выключите прибор и дождитесь полной остановки движущихся частей перед проведением осмотра, обслуживания, извлечения батарейного корпуса, заменой деталей и для хранения. Пожалуйста, выключайте воздуходувку, когда необходимо выявить причину неисправности. Перед началом работы убедитесь, что прибор чист.
5. Дождитесь полного остывания прибора перед отправкой на хранение.
6. Не используйте прибор на улице во время дождя. Храните воздуходувку в закрытом помещении.
7. При подъеме воздуходувки обязательно согните колени и будьте осторожны, чтобы не повредить спину.
8. Во время дождя не оставляйте прибор на улице без присмотра.
9. Не мойте прибор под струей воды.
10. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и дождя на поверхность прибора. Не допускайте воздействия высокой влажности и температуры во время хранения.
11. Выполняйте осмотр или техническое обслуживание в месте, не подверженном воздействию дождя.
12. После использования прибора произведите очистку и тщательно просушите его перед хранением. Избегайте воздействия слишком низкой температуры, это может привести к повреждению прибора.

Меры предосторожности во время использования аккумуляторного устройства

1. Аккумуляторный прибор должен эксплуатироваться только с оригинальным батарейным блоком. Использование неоригинального батарейного блока может привести к возгоранию и другим повреждениям.
2. Когда батарейный блок не используется, храните его отдельно от крепежа, монет, ключей и других металлических предметов, которые могут служить проводниками. Замыкание клемм батареи может привести к возгоранию.
3. Не используйте поврежденный или измененный батарейный блок. Это может привести к пожару, взрыву и другим опасным ситуациям.
4. Использование в экстремальных условиях или воздействие высокой температуры может привести к протеканию аккумулятора. При попадании жидкости на кожу немедленно смойте ее мылом с водой, используйте уксус или лимонный сок для нейтрализации щелочи. При попадании жидкости в глаза, тщательно промойте их в течение 10 минут и обратитесь к врачу.
5. Не подвергайте батарейный блок воздействию огня или высоким температур. Воздействие температуры 130°C и выше на батарейный блок может привести к взрыву.
6. Соблюдайте все правила заряда. Не заряжайте аккумуляторные батареи или электроинструменты вне температурного диапазона, указанного в руководстве пользователя. Неправильная зарядка или зарядка вне указанного температурного диапазона может привести к повреждению батареи или возгоранию.
7. Правила безопасного использования электроинструмента и аккумулятора
8. Не сжигайте батарейный блок. Это может привести к взрыву. Изучите правила безопасной утилизации аккумулятора в вашем городе.
9. Не открывайте и не разбирайте батарейный блок. Пролитый электролит может вызвать повреждение глаз или кожи. Опасность отравления при проглатывании. Не заряжайте аккумулятор под дождем и в условиях повышенной влажности.
10. Не заряжайте батарейный блок на улице.
11. Не беритесь за зарядное устройство, включая штекер и клеммы зарядного устройства, мокрыми руками.
12. Избегайте попадания воды и другой жидкости на поверхность зарядного устройства и батарейного блока.
13. Не погружайте батарейный блок в воду или другую жидкость. Не храните батарейный блок под дождем, не заряжайте, не используйте и не храните ее в условиях повышенной влажности. Если клеммы батареи намочат или в батарею попадет жидкость, это может привести к короткому замыканию, перегреву, пожару или взрыву.
14. При извлечении батареи из прибора или зарядного устройства всегда устанавливайте на нее крышку и храните в сухом месте.
15. Не вынимайте батарейный блок мокрыми руками. Если аккумулятор намоч, дождитесь полного высыхания и протрите его сухой тканью.
16. Избегайте опасных условий. Не используйте в условиях дождя или высокой влажности, чтобы избежать поражения электрическим током.
17. Не оставляйте рядом с аккумулятором гвозди и другие металлические предметы, не погружайте аккумулятор в воду и не подвергайте его воздействию дождя. Короткое замыкание может вызвать возгорание или повреждение прибора.

Ремонт

1. Обратитесь к профессионалам для авторизованного ремонта или замены деталей. Это продлит срок службы прибора
2. Не разбирайте и не ремонтируйте самостоятельно поврежденный аккумуляторный блок. Обратитесь в сервисный центр для ремонта.
Пожалуйста, не выбрасывайте данное руководство пользователя

Важные правила безопасного использования батарейного блока


1. Перед использованием батарейного блока внимательно изучите все инструкции и пометки в данном руководстве пользователя во избежание травм и повреждения прибора.
2. Не разбирайте и не модифицируйте батарейный блок. Невыполнение этого правила может привести к возгоранию, перегреву или взрыву.
3. Немедленно прекратите использование прибора, если время его работы становится слишком коротким. Несоблюдение этого правила может привести к перегреву, возгоранию или взрыву.
4. Если жидкость из аккумуляторного блока попала вам в глаза, тщательно промойте их водой и обратитесь к врачу. Игнорирование данной рекомендации может привести к ухудшению зрения.
5. Избегайте возникновения короткого замыкания
 - a) Не допускайте контакта токопроводящих материалов с клеммами.
 - b) Не помещайте батарейный блок рядом с другими аккумуляторами
 - c) Не погружайте батарейный блок в воду и не оставляйте его на улице во время дождя.
6. Не храните и не используйте инструмент и батарейный блок в местах, где температура выше 50°C.
7. Не сжигайте аккумуляторные блоки, даже если они сильно повреждены или полностью изношены. Батарейный блок может взорваться в огне.
8. Не забивайте гвозди в батарейный блок, не режьте, не сжимайте, не бросайте, не роняйте батарейный блок и не ударяйте его твердыми предметами. Несоблюдение этих правил может привести к возгоранию, перегреву или взрыву аккумулятора.
9. Не используйте поврежденный батарейный блок.
10. Литий-ионная батарея, входящая в комплект поставки данного инструмента, подпадает под действие норм об опасных материалах. Если коммерческие перевозки осуществляются третьими лицами, экспедиторами и т.д., необходимо соблюдать специальные требования к упаковке и маркировке. Для подготовки транспортного проекта обратитесь к специалисту по опасным веществам. Пожалуйста, используйте скотч, чтобы защитить и не закрывать контактную информацию на поверхности, и плотно запечатайте батарею, чтобы она была зафиксирована в упаковке.
11. При утилизации аккумуляторного блока извлеките его из инструмента и поместите в безопасное место. Соблюдайте правила утилизации, установленные в вашем регионе.
12. Используйте батареи только для указанного изделия. Установка батарей в несовместимые изделия может привести к возгоранию, перегреву, взрыву или поражению электрическим током.
13. Не допускайте попадания опилок, пыли или грязи в клеммы, отверстия и пазы батарейного блока. Несоблюдение этого

Советы по поддержанию максимального срока службы батарейного блока

1. Вовремя заряжайте аккумуляторную батарею, пока она полностью не разрядилась. Если вы заметили, что инструмент разрядился, остановите его работу и зарядите аккумулятор.
2. Не заряжайте полностью заряженный аккумуляторный блок. Перезарядка приведет к сокращению срока службы батареи.
3. Заряжайте аккумуляторный блок при температуре 10°C - 40°C. Дайте горячему батарейному блоку остыть, прежде чем включить инструмент.
4. Извлеките аккумуляторный блок из инструмента или зарядного устройства, если он не используется.
5. Зарядите батарейный блок, если он не использовался в течение длительного времени (более 6 месяцев).

Установка торцевой насадки

Совместите трапецевидные отверстия на левой и правой сторонах торцевой насадки с трапецевидными выступами на передней торцевой трубке и плотно вставьте их так, чтобы отверстия и выступы зашелкнулись друг с другом.

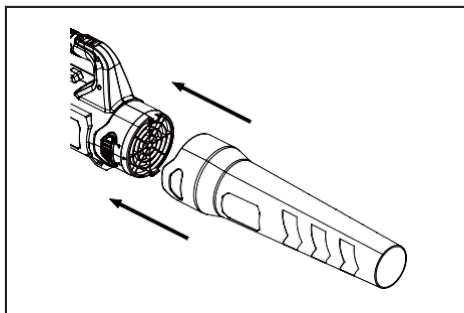

Для снятия торцевой насадки выполните действия по установке в обратном порядке.


Установка и снятие батарейного блока

Всегда отключайте прибор перед установкой и снятием батарейного блока

Крепко удерживайте прибор и батарейный блок при установке и снятии батарейного блока

Если не удерживать прибор и батарейный блок, они могут выскользнуть из рук, что может привести к повреждению устройства и батарейного блока, а также к травмам.

Избегайте чрезмерного давления на батарейный блок во время установки. Если аккумулятор вставляется с трудом, значит, он вставлен неправильно.

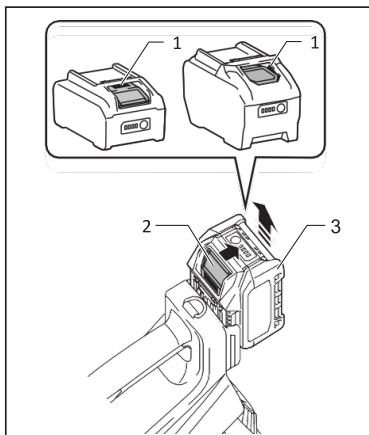

1. Красный индикатор
2. Кнопка
3. Батарейный блок

Чтобы извлечь батарейный блок, нажмите на кнопку на передней панели батарейного блока, одновременно выдвигая его из устройства.

При установке батарейного блока совместите язычки на батарейном блоке с пазами на крышке, затем аккуратно надавите и задвиньте его на место. Вставьте его на место до щелчка. Если виден красный индикатор, это означает, что батарейный блок вставлен не полностью.

Система защиты прибора/аккумулятора

Защита от перегрузок

Если при эксплуатации прибора или батареи потребляется аномально высокий уровень электрической энергии, прибор автоматически останавливается без какой-либо индикации. В этой ситуации необходимо выключить прибор и остановить работу устройства, вызвавшего перегрузку. Включите прибор снова для начала работы.

Защита от перегрева

При перегреве прибора или батареи воздухоподводящий автоматический останавливается. В этом случае дайте прибору и аккумулятору остыть, прежде чем снова включать устройство.

Защита от перезаряда

При недостаточном уровне заряда аккумулятора прибор автоматически останавливается. В этом случае извлеките батарею из устройства и зарядите ее.



ВНИМАНИЕ: Не ставьте прибор на землю во включенном состоянии. Песок или пыль могут попасть во всасывающее отверстие и вызвать неисправность или травмы.

Держите прибор рукой и выполняйте операцию обдува, медленно перемещая его. При обдуве вокруг зданий, больших камней или транспортных средств направляйте сопло в сторону от них. При выполнении работ следует начинать с угла, а затем переходить к широкой области.

ВНИМАНИЕ: Прежде чем приступить к осмотру или техническому обслуживанию, обязательно убедитесь, что прибор выключен, а батарейный блок извлечен.


Для обеспечения безопасности и надежности изделия ремонт и любое другое техническое обслуживание или регулировка должны выполняться в авторизованном сервисном центре. Всегда используйте оригинальные запчасти.

Очистите прибор, удалив пыль сухой тканью или смоченной в мыльной воде и отжатой.

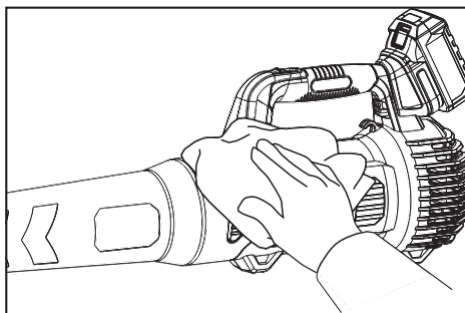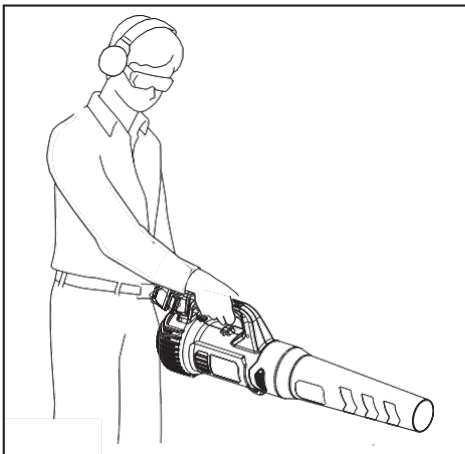

ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте бензин, растворитель, спирт и т.п. Это может привести к изменению цвета, деформации или появлению трещин.

Удалите пыль или грязь из всасывающего отверстия в задней части прибора.

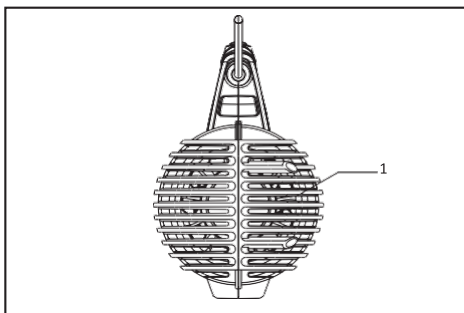

► 1. Всасывающее отверстие

Гарантийные Обязательства

- 1) Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
- 2) Срок гарантии начинается с даты покупки.
- 3) Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
- 4) Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
- 5) Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:
 - i) Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству по эксплуатации.
 - ii) При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
 - iii) При механических повреждениях изделия.
 - iv) При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
 - v) Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
 - vi) После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - vii) Использование неоригинальных аксессуаров.
 - viii) Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах

Отсканируйте QR код , чтобы подробнее ознакомиться с
Правилами Гарантийного Обслуживания и найти контакты
Авторизованного Сервисного Центра



Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции. Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам:
8 (800) 707-41-02
(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени)
futula.ru