

FUTULA

Инструкция по эксплуатации моющего пылесоса Futula P10



Благодарим за покупку продукции торговой марки
FUTULA!

Внимательно изучите данное руководство для
правильного, безопасного и комфортного
использования данного устройства.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения	1
Схема устройства.....	2
Подготовка к работе и использование	3
Чистка и обслуживание.....	5
Уход и хранение	5
Устранение возможных проблем	5
Технические характеристики	7
Меры предосторожности	8

Общие сведения

Моющий пылесос для ковров и мягкой мебели Futula P10 поможет очистить обивку дивана, кресел, сидений в машине и другой мягкой мебели, а также ковры и ковровые покрытия. Пылесос автоматически подает чистую воду на очищаемую поверхность, а затем всасывает воду с пылью и другими загрязнениями. Пыль и грязь оседают в воде в резервуаре для грязной воды. В резервуар для чистой воды добавляют воду. В резервуаре для грязной воды предусмотрена защитная вставка с поплавком, которая по мере наполнения резервуара поднимается. Когда резервуар для грязной воды будет наполнен выше максимально допустимого уровня, защитная вставка перекроет всасывающее отверстие и защитит двигатель от попадания влаги. В таком случае вы почувствуете, что пылесос перестал всасывать жидкость. Отключите пылесос и вылейте грязную воду из резервуара.

Функция нагрева воды позволяет подавать на очищаемую поверхность теплую или горячую воду. Это повышает чистящий эффект и позволяет удалить въевшиеся загрязнения.

Благодаря небольшим размерам и весу моющего пылесоса его легко можно перемещать за ручку ближе к зоне уборки. Длинные шнур и шланг обеспечивают удобство при уборке.


В комплекте поставляется насадка с ворсовой щеткой. Она хорошо подходит для очистки въевшихся загрязнений, ковровых покрытий. Крышка насадки и резервуар для грязной воды выполнены из прозрачного пластика, поэтому в процессе уборки хорошо видно, как много грязи собирает моющий пылесос.

Чистить моющий пылесос очень легко, так как насадка, шланг и резервуары снимаются и промываются проточной водой.


У моющего пылесоса есть держатели для шнура и шланга, поэтому его можно компактно сложить и удобно хранить.

Моющий пылесос предназначен только для влажной уборки и не подходит для того, чтобы просто пропылесосить диван или ковер.

Схема устройства

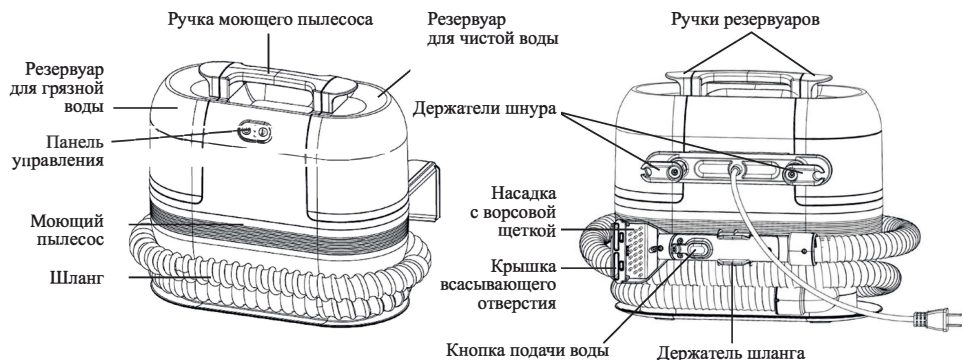

Панель управления

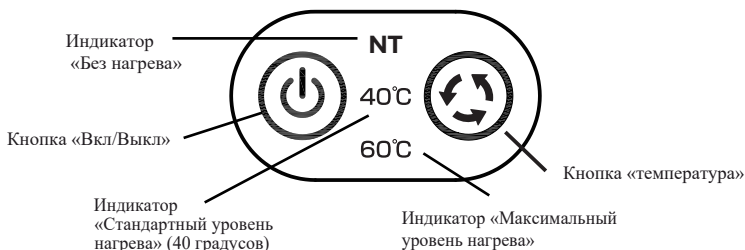

Нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» включает и выключает моющий пылесос. При включении пылесос работает с высокой мощностью, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» горит белым. Вы можете переключить мощность на стандартную. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд. Индикатор кнопки «Вкл/Выкл» загорится зеленым.

Кнопка «Температура» циклически переключает подачу воды без нагрева, стандартный (нагрев воды приблизительно до 40 °C) или максимальный (нагрев воды приблизительно до 60 °C) уровень нагрева воды. При этом будет гореть соответствующий индикатор. Обратите внимание, что температура воды указана примерно и может отличаться в зависимости от начальной температуры воды, продолжительности подачи чистой воды, а также остывать во время прохождения по патрубкам от нагревательного элемента до сопла подачи чистой воды. Также в начале использования или при переключении температуры нагревательному элементу потребуется некоторое время, чтобы успеть нагреться или остыть, поэтому нужная температура воды установится не сразу.

Чтобы включить подачу воды, нужно нажать на кнопку подачи воды и удерживать ее. Вода подается, пока вы удерживаете кнопку. Чтобы отключить подачу воды, отпустите кнопку подачи воды.

Для снятия резервуаров предусмотрены специальные ручки.

Крышка резервуара для грязной воды съемная и большая, благодаря этому вам будет удобно очищать резервуар после уборки. Внутри резервуара для грязной воды установлена защитная вставка с поплавком, которая по мере наполнения резервуара поднимается вверх. Когда резервуар для грязной воды наполнен до максимального уровня, защитная вставка закрывает выходное отверстие и предотвращает попадание воды в двигатель.

Насадка с ворсовой щеткой хорошо подходит для чистки ковров или въевшихся загрязнений. Чтобы насадка с щеткой всасывала воду, необходимо чтобы крышка всасывающего отверстия была установлена. Прижимайте крышку всасывающего отверстия к очищаемой поверхности, чтобы пылесос мог лучше всасывать грязную воду.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте моющий пылесос и все аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. При необходимости протрите устройство слегка влажной мягкой тканью. Установите держатель шланга на корпус моющего пылесоса. Если держатели шнура не установлены, вставьте их в корпус моющего пылесоса до щелчка.

Использование

1. Убедитесь, что резервуар для грязной воды установлен в моющий пылесос.
2. Снимите резервуар для чистой воды, потянув его вверх. Откройте крышку и наполните резервуар чистой водой комнатной температуры. Максимальная емкость резервуара для чистой воды - 1,25 л.

Примечание. В резервуар для чистой воды не рекомендуется добавлять чистящие средства.

3. Закройте крышку резервуара для чистой воды и установите его на моющий пылесос, прижмите до упора.
4. Подсоедините шланг к моющему пылесосу до щелчка.
5. Установите насадку на шланг до упора так, чтобы кнопка подачи воды и ворсовая щетка были направлены в одну сторону.
6. Подключите пылесос к сети.
7. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Пылесос включится на высокой мощности, индикатор кнопки «Вкл/Выкл» будет гореть белым.
8. При помощи кнопки «Температура» выберите подачу воды без нагрева, стандартный или максимальный уровень нагрева.
9. Чтобы переключить мощность на стандартную, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 3 секунд. Индикатор загорится зеленым. Чтобы переключить мощность обратно на высокую, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» еще раз.
10. Так как пылесос можно использовать только для влажной уборки, нажмите и удерживайте кнопку подачи воды. Намочите очищаемую поверхность. Не распыляйте слишком большое количество воды на одну и ту же зону.

Примечание. Для сильных загрязнений вы можете вручную нанести чистящие средства на очищаемую поверхность и потереть их губкой или щеткой. Однако следите, чтобы пена не заполнила резервуар для грязной воды очень быстро и не попала в двигатель, т. к. это приведет к поломке. Это не является гарантийным случаем.

11. Прижмите всасывающее отверстие насадки к мокрой поверхности и плавно перемещайте насадку. При этом вы можете удерживать кнопку подачи воды, тогда вы сразу будете собирать воду вместе с грязью. Или вы можете сначала смочить небольшую зону водой, затем пропылесосить эту зону и собрать воду с грязью и пылью, затем смочить следующую зону и так постепенно продолжать уборку.
12. Во время уборки внимательно следите за уровнем жидкости в резервуаре для грязной воды. Если он наполнен до максимальной отметки, выключите пылесос, снимите резервуар для грязной воды и слейте жидкость, открыв крышку. Установите резервуар для грязной воды в моющий пылесос до упора и продолжайте уборку.
13. По окончании уборки нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить пылесос. Отключите пылесос от сети.
14. После каждого использования обязательно очищайте насадку и резервуар для грязной воды. Также сливайте воду из резервуара для чистой воды.
15. Для удобного хранения обмотайте шланг вокруг корпуса моющего пылесоса так, чтобы рукоятка попала в держатель шланга, а затем смотайте шнур на держатели шнура.

Советы

Перед чисткой ковров или обивки мягкой мебели с использованием чистящего средства убедитесь, что их можно чистить моющим пылесосом и выбранным средством. Если вы сомневаетесь, проверьте это на небольшом малозаметном участке.

На очищаемую поверхность разрешается наносить вручную чистящие средства. Рекомендуется использовать чистящие средства, которые не образуют большое количество пены. При образовании большого количества пены на очищаемой поверхности удалите избыток при помощи мягкой ткани и только потом очищайте поверхность при помощи моющего пылесоса. При использовании чистящих средств, даже тех, что не образуют большое количество пены, внимательно следите за уровнем воды и пены в резервуаре для грязной воды. Поплавок защитной вставки поднимается от уровня воды, а не от уровня пены в резервуаре, поэтому при большом количестве пены, защитная система может не спасти моющий пылесос от попадания пены и жидкости в двигатель, что приведет к поломке пылесоса.

При уборке всегда следите за уровнем воды в резервуаре для грязной воды. Если резервуар для грязной воды наполнен до максимальной отметки, выключите пылесос и отключите его от сети, снимите резервуар и слейте грязную воду. Промойте резервуар и установите его обратно, если хотите продолжить уборку.

Если сила всасывания упала, резервуар для грязной воды переполнен, защитная вставка перекрыла выходное отверстие.

Используйте пылесос только для влажной уборки, не засасывайте сухую пыль, песок или другую грязь. Всегда сначала смачивайте очищаемую поверхность.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием выключите прибор и отключите от сети. Корпус пылесоса протрите влажной мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей на панель управления, внутрь корпуса пылесоса и на шнур питания.

После каждого использования обязательно проводите чистку моющего пылесоса, как это описано ниже.

1. Снимите резервуар для чистой воды, откройте крышку и слейте остатки воды. При необходимости промойте резервуар водой и оставьте открытым до полного высыхания.
2. Снимите резервуар для грязной воды. Откройте крышку и слейте грязную воду. Будьте осторожны, при снятии резервуара и крышки могут полететь брызги грязной воды.
3. Снимите насадку со шланга. Снимите крышку всасывающего отверстия, чтобы промыть все части насадки с ворсовой щеткой.
4. Вымойте в теплой воде резервуар для грязной воды и крышку, насадку с ворсовой щеткой и крышку всасывающего отверстия. Чтобы отмыть резервуар для грязной воды и насадку, можно использовать мягкую губку и мыло.
5. Тщательно просушите все части моющего пылесоса перед следующим использованием.
6. В месте установки резервуара для чистой воды может скапливаться небольшое количество воды, это нормально и не является неисправностью. Возьмите моющий пылесос за ручку, поднесите к раковине и наклоните, чтобы слить воду из корпуса. Периодически по мере загрязнения промывайте шланг. Для этого зажмите фиксатор шланга и снимите его с моющего пылесоса, промойте шланг чистой водой. Не растягивайте и не перекручивайте шланг, чтобы он не повредился. После очистки шланга оставьте его до полного высыхания.

Уход и хранение

Перед тем как убрать пылесос на хранение, обязательно очистите его, как это описано в главе «Чистка и обслуживание». Обмотайте шланг вокруг моющего пылесоса, чтобы рукоятка попала в держатель шланга. Шнур смотайте на держателе шнура. Храните моющий пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение возможных проблем

Пылесос не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Вода не подается

Возможная причина	Решение
Вы включили пылесос, но не нажали на кнопку подачи воды	Чтобы включить разбрызгивание воды, нажмите на кнопку подачи воды и удерживайте ее
Вы нажимаете на кнопку подачи воды, но не включили пылесос	Подачу воды можно включить, только когда моющий пылесос включен. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить пылесос. Нажмите и удерживайте кнопку подачи воды
Вода в резервуаре закончилась	Выключите пылесос и наполните резервуар для чистой воды, установите его обратно и попробуйте включить пылесос снова
Резервуар для чистой воды установлен не до конца	Установите резервуар для чистой воды в моющий пылесос до упора

Вода подается не из отверстия для подачи воды на насадке

Возможная причина	Решение
Насадка установлена неправильно	Установите насадку так, чтобы отверстие для подачи воды на шланге совпало с отверстием на насадке, при этом кнопка подачи воды и ворсовая щетка будут направлены в одну сторону

Пылесос работает, но не всасывает воду

Возможная причина	Решение
Резервуар для грязной воды заполнен до максимально допустимого уровня, защитная вставка поднялась и закрывает выходное отверстие, из-за чего сила всасывания сильно падает	Выключите моющий пылесос, снимите резервуар для грязной воды, слейте воду и установите резервуар обратно, попробуйте включить пылесос снова
Всасывающее отверстие насадки не прилегает к очищаемой поверхности	Слегка прижмите всасывающее отверстие насадки
У насадки с ворсовой щеткой не установлена крышка всасывающего отверстия	Установите крышку всасывающего отверстия на насадку и попробуйте снова
Насадка сильно загрязнена	Выключите пылесос, снимите насадку и вымойте ее под проточной водой

Технические характеристики

1. Номинальная мощность: 1000 Вт
2. Номинальное рабочее напряжение: 100 В 50-60 Гц
3. Сила всасывания: 12000 Па
4. Максимальный уровень шума: 85 дБ
5. Емкость резервуара для чистой воды: 1250 мл
6. Емкость резервуара для грязной воды: 750 мл
7. Длина шнура питания: 5 м
8. Длина шланга: 1.7 м
9. Уровень водонепроницаемости: IPX4
10. Габариты: 370*270*290
11. Срок службы: 3 года

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте моющий пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Передвигайте моющий пылесос за ручку на корпусе. Не тяните моющий пылесос за шланг, в противном случае шланг может повредиться или порваться.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно - для его ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

10. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства. Не используйте моющий пылесос для всасывания сухой пыли и грязи.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов на панель управления, внутрь корпуса пылесоса и на шнур питания.
19. При повреждении шнура питания его замену должен производить изготовитель, авторизованный сервисный центр.
20. Моющий пылесос предназначен только для влажной уборки и не подходит для того, чтобы просто пропылесосить диван или ковер.
21. Не допускайте переполнения резервуара для грязной воды пеной или водой во избежание выхода прибора из строя.

Важно! Подготовка устройства к использованию.

Не включайте устройство сразу после транспортировки. Дайте ему постоять при комнатной температуре.

Зимой: минимум 4 часа.

Летом: минимум 2 часа.

Из-за перепада температур образуется конденсат, который может вызвать короткое замыкание и выход прибора из строя.

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, расходные материалы 14 дней при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.

2. Срок гарантии начинается со дня покупки.

3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на некорректную работу прибора и, в зависимости от ситуации, ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.

5. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

I. Нарушение правил эксплуатации описанных в данном Руководстве пользователя.

II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.

III. При механических повреждениях изделия.

IV. При возникновении повреждений в результате стихийных бедствий, например, удара молнии, смерча, наводнения, пожара, землетрясения или других обстоятельств непреодолимой силы.

V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, которые считаются расходными в процессе эксплуатации.

VI. На прибор после самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.

VII. Использования неоригинальных аксессуаров.

VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции.

Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам: 8 (800) 707-41-02 или по почте support@futula.ru (пн-пт с10:00 до18:00 по московскому времени)

Наш сайт: futula.ru



Отсканируйте QR-код, чтобы подробнее ознакомиться с Правилами
Гарантийного Обслуживания и найти контакты Авторизованного Сервисного
Центра