


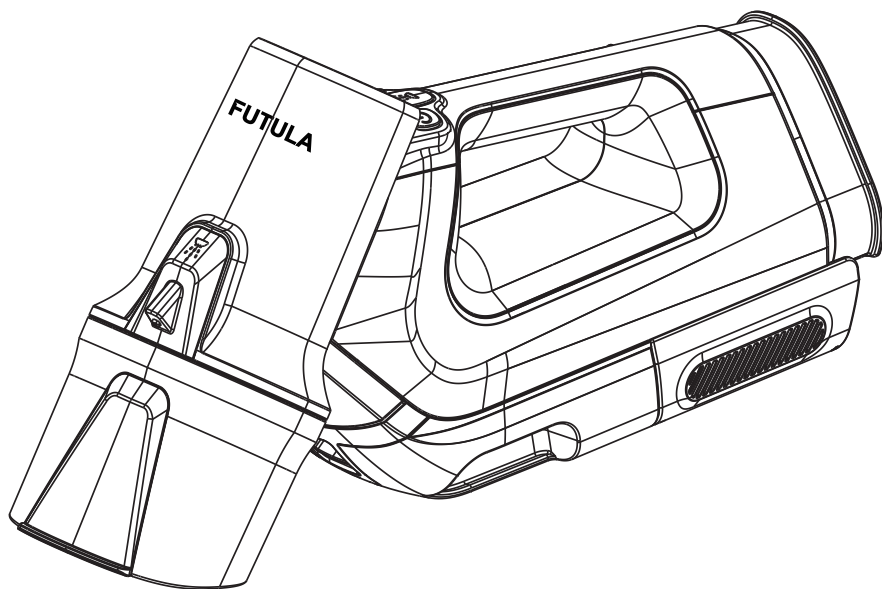

Руководство пользователя


Ручной моющий пылесос

Futula P6



Благодарим за покупку ручного моющего пылесоса торговой марки FUTULA! Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования.

Схема устройства

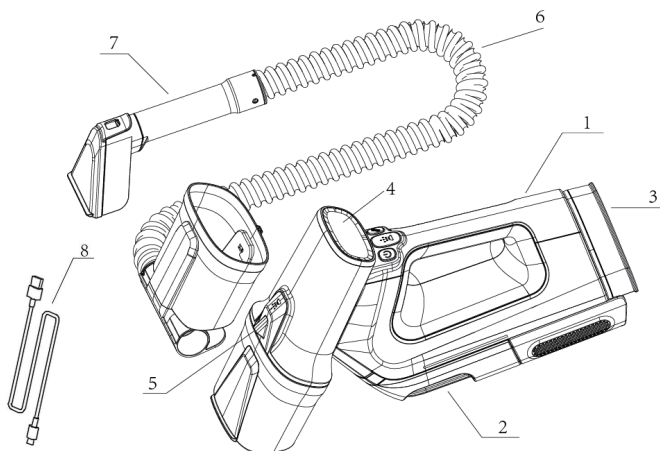

1. Основной блок
2. Резервуар для грязной воды
3. Резервуар для чистой воды
4. Дисплей
5. Сопло для подачи воды
6. Гибкий шланг
7. Держатель
8. Кабель для зарядки TYPE-C

Совет:

При очистке вертикальных поверхностей можно установить гибкий шланг с насадкой для ручной уборки на насадку основного блока.

Технические характеристики

Номинальное напряжение: 11.1 В

Тип батареи: аккумуляторная батарея 18650

Номинальная мощность: 100 Вт

Емкость аккумулятора: 250мАч*3

Сила всасывания: $\geq 5\,000$ Па

Срок службы батареи: 300 циклов

Уровень шума: 83 дБ

Длина гибкого шланга с насадкой: 35 см

Время работы: около 15 минут

Вес устройства: 2.0 кг


Время зарядки: около 4,5 часов

Объем резервуара для чистой воды: 350 мл

Объем резервуара для грязной воды: 260 мл

Начало работы

Внимание: Обязательно полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием.

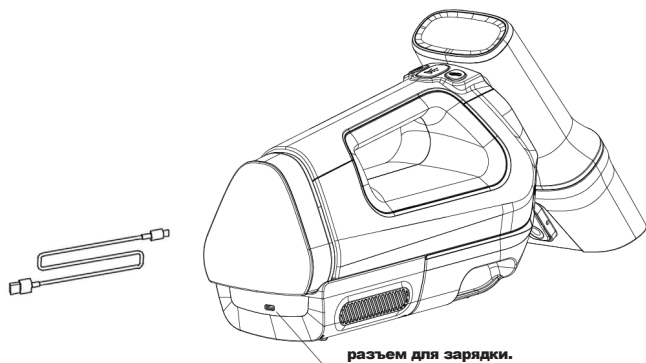


1. Поместите основной блок на ровную горизонтальную поверхность.
2. Подключите кабель зарядки TYPE-C к разъему зарядки на основном блоке, другой конец подсоедините к порту USB 5B зарядного устройства и вставьте в розетку для начала зарядки. На дисплее будет отображаться процент заряда батареи, индикатор зарядки на дисплее будет мигать, при полной зарядке индикатор достигнет 100% и будет гореть постоянно.
3. Время зарядки составляет около 4,5 часов, время работы приблизительно 15 минут.

Внимание:

1. Не заряжайте прибор, если температура в помещении ниже 5 °C и выше 40 °C.
2. Во время работы на дисплее прибора будет отображаться процент заряда батареи. Когда процент заряда ниже 10%, необходимо зарядить прибор.

Инструкция по эксплуатации

Чтобы избежать засорения воздуховода, сначала очистите поверхность от больших листов бумаги, упаковочной пленки и другого мусора.

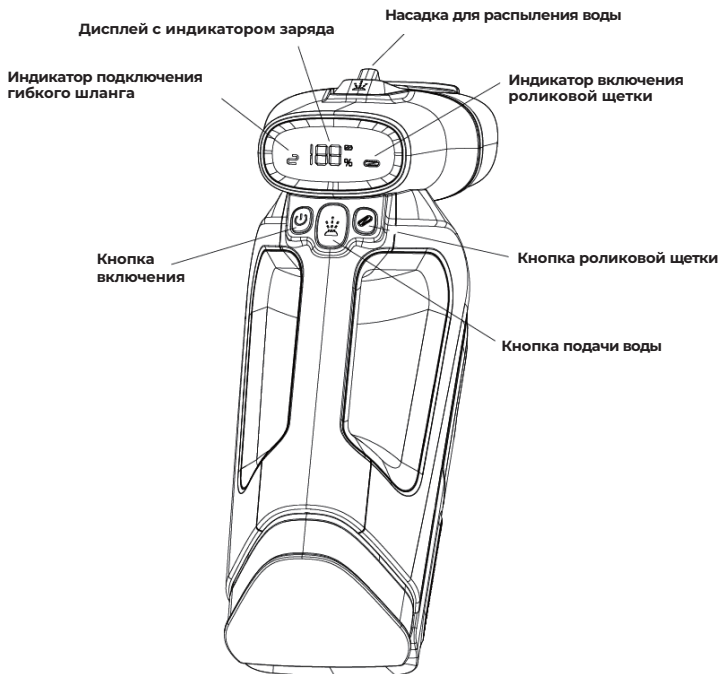


1. Нажмите кнопку "Включить", чтобы включить устройство и начать всасывание воды; на дисплее будет отображаться процент заряда батареи.
2. Затем удерживайте кнопку подачи воды, чтобы начать распыление воды; отпустите кнопку, чтобы прекратить распыление.
3. Нажмите кнопку "Роликовая щетка", чтобы включить роликовую щетку; на дисплее загорится индикатор работы роликовой щетки; снова нажмите кнопку, чтобы остановить щетку, индикатор погаснет.
4. Во время работы устройства процент заряда батареи будет продолжать уменьшаться, обратите внимание на своевременную зарядку.
5. При сложных пятнах может потребоваться повторное воздействие и добавление специального средства для пылесосов с пеногасителем.

Внимание:


Для использования данного прибора необходимо сначала осуществить распыление воды, а затем проводить всасывание. Прямое всасывание сухого мусора не допускается, так как данный прибор не является пылесосом для сухой уборки.

Установка аксессуаров: гибкого шланга и ручной насадки

1. Удерживая кнопку на задней части корпуса, потяните вниз, чтобы вытащить внешний корпус сопла из основного блока.

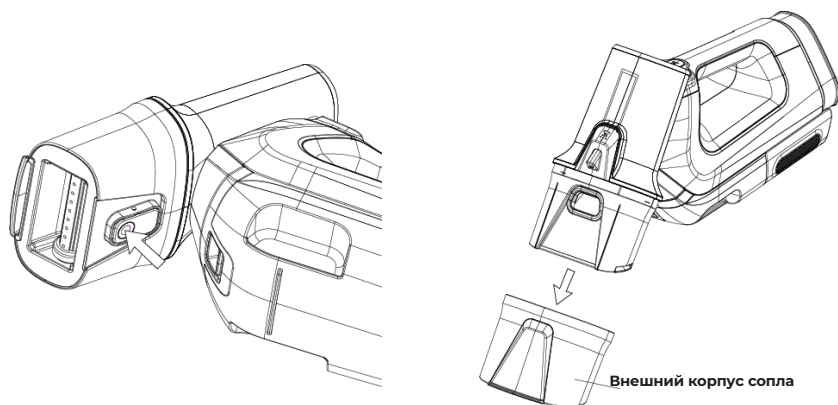

2. Установите аксессуар - гибкий шланг с ручной насадкой на разъем основного блока.

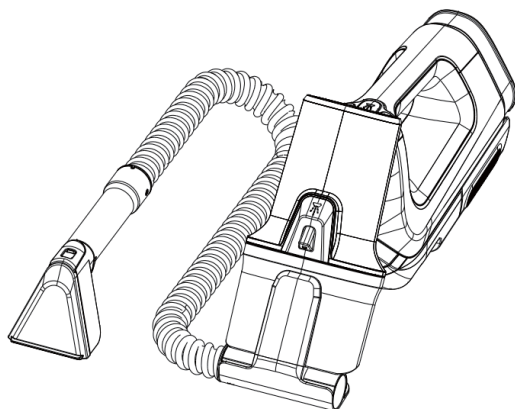

Внимание:

После установки гибкого шланга с ручной насадкой, функция роликовой щетки не работает, кнопка "Роликовая щетка" не реагирует на нажатие.

Замена аккумулятора.

Совет: Если вам необходимо заменить аккумулятор, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр. Аккумулятор является расходным материалом. Если возникла ситуация, когда заметно сократилось время автономной работы устройства и время зарядки увеличилось, рекомендуется заменить аккумуляторную батарею.


Внимание:

1. Во время зарядки устройство должно быть выключено.
2. Не используйте и не храните батарею при температуре ниже 5°C и выше 40°C.
3. При утилизации данного продукта, пожалуйста, снимите аккумулятор с устройства.
4. Строго запрещено самостоятельно вносить изменения в устройство, аксессуары, а также заменять источник питания или аккумулятор.
5. Тип батареи: аккумуляторная батарея 18650
6. Переработка батареи: обратитесь в соответствующие службы для утилизации батареи.

Уход и обслуживание

Уход за резервуаром для грязной воды: Для поддержания производительности продукта, очищайте резервуар после каждого использования прибора. После снятия резервуара для грязной воды с основного блока вылейте из него грязную воду, затем тщательно промойте и очистите.


Способ снятия резервуара для грязной воды: Резервуар для грязной воды расположен внизу основного блока. Нажмите и удерживайте защелку резервуара для грязной воды, затем потяните его вниз, чтобы снять.

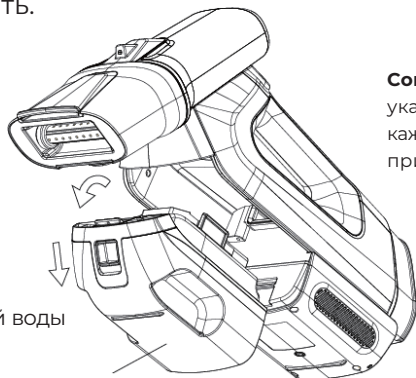


Резервуар для грязной воды

Совет: Рекомендуется проводить указанные выше процедуры после каждого использования данного прибора.

Заполнение резервуара для чистой воды: Резервуар для чистой воды расположен в задней части основного блока. Когда вода закончилась, необходимо снять резервуар, открыть крышку и залить воду.

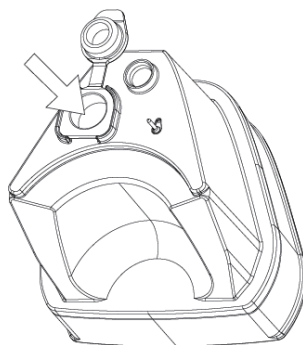

Способ снятия резервуара для чистой воды: Удерживая резервуар для чистой воды за заднюю часть, с усилием потяните его назад, чтобы снять.

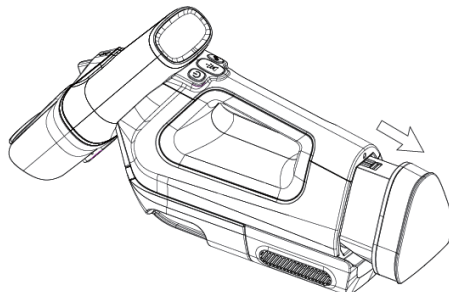



Внимание:

1. Для использования данного прибора необходимо сначала провести распыление воды, а затем использовать насадку для всасывания воды. Прямое всасывание сухого мусора не допускается.
2. Пожалуйста, не используйте данный прибор как пылесос для уборки крупного мусора, чтобы избежать засорения воздуховода.

Очистка роликовой щетки

Во избежание блокировки роликовой щетки, рекомендуется регулярно проводить чистку и обслуживание.

1. Сначала снимите внешний корпус сопла, затем с усилием потяните вниз за защелку роликовой щетки, чтобы извлечь ее.
2. После извлечения роликовой щетки, промойте ее водой, тщательно очистив мусор с поверхности щетки.

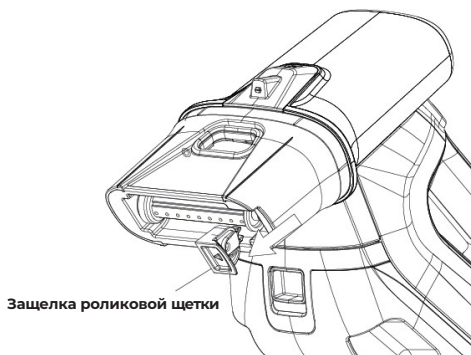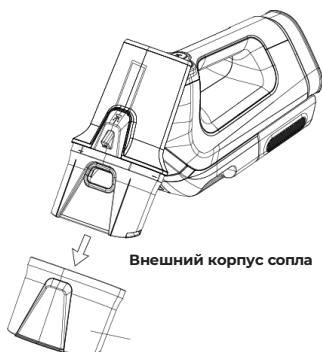

Внимание:

1. Когда пыль, волосы и шерсть забивают ворс роликовой щетки и её движение становится затруднительным, необходимо очистить поверхность щетки используя палочку или другой подходящий инструмент.
2. Не мойте под струей воды другие части прибора, кроме роликовой щетки.
3. Не наносите масло на ворс роликовой щетки.
4. Во время работы прибора, пожалуйста, не прикасайтесь к щетке и вентиляционным отверстиям.
5. При износе ворса роликовой щетки, прекратите использование и замените валик.

Способы устранения неисправностей

Если во время работы прибора вы обнаружите какие-либо неисправности, пожалуйста, обратитесь к данной таблице, чтобы найти возможные способы их устранения.

Проблема	Возможные причины	Способы устранения
Роликовая щетка не работает	Попадание крупного мусора в воздуховод. Ворс роликовой щетки заблокирован шерстью и другим мусором.	Очистите воздуховод. Очистите роликовую щетку от волос и другого мусора.
Нет подачи воды	засор сопла или насадки для распыления воды Резервуар для чистой воды пуст. Внутренний водопровод заблокирован.	Используйте тонкую иглу для удаления мелких засоров из сопла и насадки для распыления. Долейте воду в резервуар для чистой воды. Обратитесь в сервисный центр.
Необычный шум	Воздуховод заблокирован Резервуар для грязной воды переполнен или установлен неправильно	Устраните засоры Опустошите резервуар для грязной воды и проверьте правильность сборки прибора
Сократилось время работы прибора	Старение аккумулятора. Слишком высокая или низкая температура в помещении. Аккумулятор не полностью заряжен.	Обратитесь в сервисный центр для покупки и замены аккумулятора. Используйте прибор в помещении с подходящей температурой. Зарядите аккумулятор
Снижение силы всасывания	Резервуар для грязной воды переполнен. Всасывающее отверстие заблокировано.	Очистите резервуар для грязной воды Устраните засоры.
Невозможно зарядить прибор	Слишком высокая или низкая температура в помещении.	Используйте в помещении с подходящей температурой.
Утечка аккумулятора	Аккумулятор долгое время не использовался.	Замените аккумулятор.

Правила безопасности

1. Запрещено самостоятельно разбирать, ремонтировать и вносить конструктивные измерения в прибор. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для решения данного вопроса.
2. Данный прибор следует заряжать только с использованием оригинального кабеля зарядки TYPE-C. Использование других кабелей может повредить устройство.
3. Пожалуйста, не допускайте попадания свободных краев одежды, шнуров или частей тела в роликовую щетку или воздуховод.
4. Пожалуйста, не размещайте данный прибор рядом с источниками открытого огня или высокой температуры.
5. Пожалуйста, отключите прибор от зарядного устройства перед началом очистки или обслуживания.
6. Не размещайте тяжелые или острые предметы на поверхности устройства.
7. Данный прибор предназначен для использования в помещении, пожалуйста, не используйте его на улице.
8. Не размещайте тяжелые предметы на поверхности прибора и не становитесь на него.
9. Перед использованием прибора, пожалуйста, удалите все хрупкие, мелкие предметы, а также провода, шнуры и другие запутывающиеся предметы с обрабатываемой поверхности. Это предотвратит блокировку воздуховода и роликовой щетки.
10. Пожалуйста, не размещайте данный прибор на неустойчивой поверхности (например, на столе или стуле).
11. При транспортировке или длительном хранении прибора, пожалуйста, упакуйте его надлежащим образом.
12. Перед зарядкой пожалуйста, внимательно проверьте, правильно ли подключен кабель питания.
13. Пожалуйста, опустошайте резервуар для грязной воды после каждого использования.
14. Рабочая температура данного прибора составляет от 5 °C до 40 °C.
15. Пожалуйста, не используйте данный продукт в помещениях с высокой температурой.
16. Перед утилизацией прибора, пожалуйста, снимите аккумулятор с устройства.

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, на АКБ - 6 месяцев, на расходные материалы - 14 дней при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим руководством по эксплуатации.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:
 - I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству по эксплуатации.
 - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
 - III. При механических повреждениях изделия.
 - IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
 - V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
 - VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
 - VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

Отсканируйте QR код, чтобы подробнее ознакомиться с
Правилами Гарантийного Обслуживания и найти контакты
Авторизованного Сервисного Центра



Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы
по поводу эксплуатации нашей продукции.

Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим
вопросам: 8 (800) 707-41-02 или по почте support@futula.ru
(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени) futula.ru