


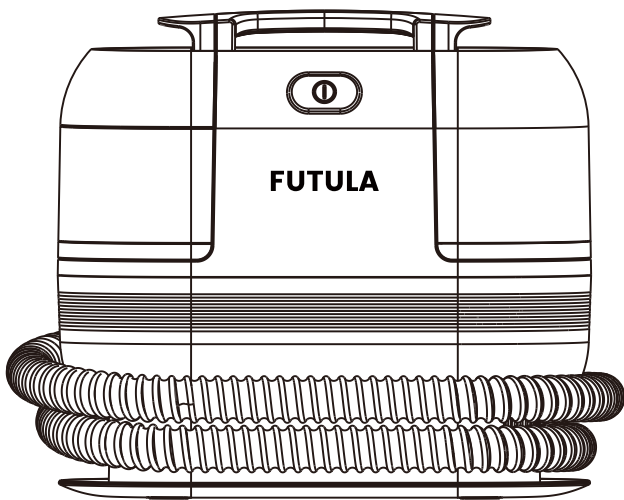

Руководство пользователя
Моющий пылесос
Futula P8



Благодарим за покупку моющего пылесоса торговой марки FUTULA!
Внимательно изучите данное руководство для правильного,
безопасного и комфортного использования.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения.....	2
Схема устройства	3
Подготовка к работе и использование	3
Аксессуары и их установка	6
Технические характеристики	7
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	9
Устранение неисправностей.....	9
Меры предосторожности.....	11

Общие сведения

Моющий пылесос для ковров и мягкой мебели Futula P8 поможет очистить обивку дивана, кресел, сидений в машине и другой мягкой мебели, а также ковры и ковровые покрытия. Пылесос автоматически подает чистую воду на очищаемую поверхность, а затем всасывает воду с пылью и другими загрязнениями. Пыль и грязь оседают в воде в резервуаре для грязной воды. В резервуар для чистой воды можно добавлять воду или воду со специальным чистящим средством. В резервуаре для грязной воды предусмотрена защитная вставка с поплавком, которая по мере наполнения резервуара поднимается. Когда резервуар для грязной воды будет наполнен выше максимально допустимого уровня, защитная вставка перекроет всасывающее отверстие и защитит двигатель от попадания влаги. В таком случае вы почувствуете, что пылесос перестал всасывать жидкость.

Отключите пылесос и вылейте грязную воду из резервуара.

Благодаря небольшим размерам и весу моющего пылесоса его легко можно перемещать за ручку ближе к зоне уборки. Длинные шнур и шланг обеспечивают удобство при уборке.


В комплекте поставляются насадки с ворсовой щеткой и насадка для самоочистки. Насадки с ворсовой щеткой хорошо подходят для очистки въевшихся загрязнений, ковровых покрытий. Крышка насадки и резервуар для грязной воды выполнены из прозрачного пластика, поэтому в процессе уборки хорошо видно, как много грязи собирает моющий пылесос.

Чистить моющий пылесос очень легко, так как насадки, шланг и резервуары снимаются и промываются проточной водой.

У моющего пылесоса есть держатели для шнура и шланга, поэтому его можно компактно сложить и удобно хранить.

Моющий пылесос предназначен только для влажной уборки и не подходит для того, чтобы просто пропылесосить диван или ковер.

Схема устройства

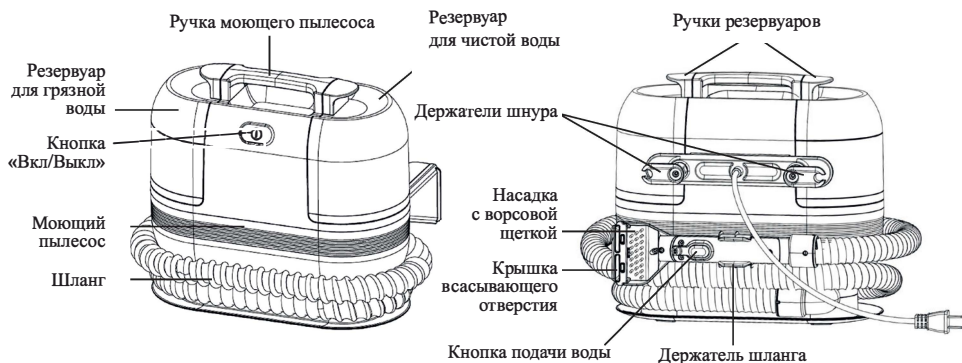

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает моющий пылесос.

Чтобы включить подачу воды, нужно нажать на **кнопку подачи воды** и удерживать ее. Вода подается, пока вы удерживаете кнопку. Чтобы отключить подачу воды, отпустите кнопку подачи воды.

Для снятия резервуаров предусмотрены специальные **ручки**.

Крышка **резервуара для грязной воды** съемная и большая, благодаря этому вам будет удобно очищать резервуар после уборки. Внутри резервуара для грязной воды установлена защитная вставка с поплавком, которая по мере наполнения резервуара поднимается вверх. Когда резервуар для грязной воды наполнен до максимального уровня, защитная вставка закрывает выходное отверстие и предотвращает попадание воды в двигатель.

Насадка с ворсовой щеткой хорошо подходит для чистки ковров или въевшихся загрязнений. Чтобы насадка с ворсовой щеткой всасывала воду, необходимо, чтобы крышка всасывающего отверстия была установлена. Прижимайте крышку всасывающего отверстия к очищаемой поверхности, чтобы пылесос мог лучше всасывать грязную воду.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте моющий пылесос и все аксессуары из коробки, удалите все упаковочные материалы. При необходимости протрите устройство слегка влажной мягкой тканью. Установите держатель шланга на корпус моющего пылесоса. Если держатели шнура не установлены, вставьте их в корпус моющего пылесоса до щелчка.

Использование


1. Убедитесь, что резервуар для грязной воды установлен в моющий пылесос.
2. Снимите резервуар для чистой воды, потянув его вверх. Откройте крышку и наполните резервуар чистой водой комнатной температуры. Максимальная емкость резервуара для чистой воды - 1,25 л.

Заполнение резервуара для чистой воды:

Когда в резервуаре для чистой воды заканчивается вода, пожалуйста, открутите крышку и заполните его до максимальной отметки.

Способ добавления воды: Сначала снимите резервуар для чистой воды с основного блока, открутите крышку резервуара и добавьте воду.

Метод снятия резервуара для чистой воды: Поднимите резервуар для чистой воды наискосок вверх, чтобы полностью снять его с основного блока, затем вращайте крышку резервуара, чтобы открыть его и добавить воду внутрь.

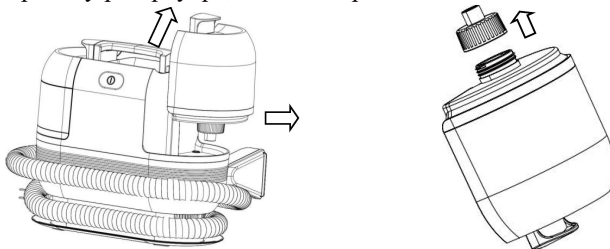

3. Закройте крышку резервуара для чистой воды и установите его на моющий пылесос, прижмите до упора.
4. Подсоедините шланг к моющему пылесосу до щелчка.
5. Установите необходимую насадку на шланг до упора так, чтобы кнопка подачи воды и ворсовая щетка были направлены в одну сторону.
6. Подключите пылесос к сети. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Пылесос включится.

7. Так как пылесос можно использовать только для влажной уборки, нажмите и удерживайте кнопку подачи воды, намочите очищаемую поверхность. Не распыляйте слишком большое количество воды на одну и ту же зону.

Примечание. Для сильных загрязнений вы можете вручную нанести моющие средства на очищаемую поверхность и потереть их губкой или щеткой. Однако учитывайте, что моющие средства не должны пениться слишком сильно, так как пена очень быстро заполнит резервуар для грязной воды и может попасть в двигатель, что приведет к поломке. Это не является гарантийным случаем.

8. Прижмите всасывающее отверстие насадки к мокрой поверхности и плавно перемещайте насадку. При этом вы можете удерживать кнопку подачи воды, тогда вы сразу будете собирать распыленную воду вместе с грязью. Или вы можете сначала смочить небольшую зону водой, затем пропылесосить эту зону и собрать воду с грязью и пылью, затем смочить следующую зону и так постепенно продолжать уборку.
9. Во время уборки внимательно следите за уровнем жидкости в резервуаре для грязной воды. Если он наполнен до максимальной отметки, выключите пылесос, снимите резервуар для грязной воды и слейте жидкость, открыв крышку. Установите резервуар для грязной воды в моющий пылесос до упора и продолжайте уборку.
10. По окончании уборки нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить пылесос. Отключите его от сети.
11. После каждого использования обязательно очищайте насадки и резервуар для грязной воды. Также сливайте воду из резервуара для чистой воды.
12. Для удобного хранения обмотайте шланг вокруг корпуса моющего пылесоса так, чтобы рукоятка попала в держатель шланга, а затем сматывайте шнур на держатели шнура.

Примечание. В резервуар для чистой воды можно добавлять специальные чистящие средства для моющих пылесосов. Не добавляйте в резервуар другие чистящие средства, особенно средства, которые образуют большое количество пены.

Советы

Перед чисткой ковров или обивки мягкой мебели с использованием чистящего средства убедитесь, что их можно чистить моющим пылесосом и выбранным средством. Если вы сомневаетесь, проверьте это на небольшом малозаметном участке.

На очищаемую поверхность разрешается наносить ручную моющие средства, которые не образуют большое количество пены.

Многие производители моющих пылесосов продают специальные фирменные средства, которые предназначены для использования в моющем пылесосе. На упаковке обязательно должна быть отметка о том, что средство не образует большое количество пены и подходит для моющих пылесосов. Можно добавлять такое чистящее средство в резервуар с чистой водой, соблюдая рекомендации производителя о количестве моющего средства. Рекомендуется наносить чистящие средства на очищаемую поверхность вручную, затем очищать ее моющим пылесосом. Допускается добавлять чистящие средства в резервуар с чистой водой. При использовании чистящих средств, даже тех, что не образуют большое количество пены, внимательно следите за уровнем воды и пены в резервуаре для грязной воды. Поплавок защитной вставки поднимается от уровня воды, а не пены в резервуаре, поэтому при большом количестве пены защитная система может не спасти моющий пылесос от попадания пены и жидкости в двигатель, и моющий пылесос сломается.

Не используйте обычные моющие средства, такие как средства для мытья посуды или стиральный порошок. Также многие средства для чистки ковров и мягкой мебели ручную образуют большое количество пены и не подходят для добавления в резервуар для чистой воды. Однако вы можете использовать эти средства и нанести их вручную на очищаемую поверхность, протереть очищаемую поверхность тканью от пены, а затем пропылесосить мокрую поверхность моющим пылесосом.

При уборке всегда следите за уровнем воды в резервуаре для грязной воды. Если резервуар для грязной воды наполнен до максимальной отметки, выключите пылесос и отключите его от сети, снимите резервуар и слейте грязную воду. Промойте резервуар и установите его обратно, если хотите продолжить уборку.


Если сила всасывания упала, резервуар для грязной воды переполнен, защитная вставка перекрыла выходное отверстие.

Используйте пылесос только для влажной уборки, не засасывайте сухую пыль, песок или другую грязь. Всегда сначала смачивайте очищаемую поверхность.

Аксессуары и их установка


Насадки с ворсовой щеткой хорошо подходят для чистки ковров или въевшихся загрязнений. Также широкая насадка с ворсовой щеткой подойдет для очистки стекол. Чтобы насадка с щеткой всасывала воду, необходимо чтобы крышка всасывающего отверстия была установлена. Прижимайте крышку всасывающего отверстия к очищаемой поверхности, чтобы пылесос мог лучше всасывать грязную воду.

Примечание. Периодически очищайте и промывайте щетку. Если чистящая щетка запуталась в волосах или забилась грязью, своевременно очищайте и обслуживайте ее. Для этого снимите прозрачную крышку над чистящей щеткой и используйте палочки для еды или другие инструменты для очистки воздуховода внутри ручки щетки.

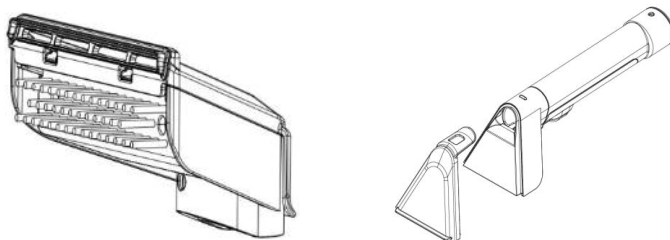

Для очистки насадки:

1. Установите необходимую ворсовую щетку на ручку, включите моющий пылесос. В то же время продолжайте нажимать кнопку распыления воды, чтобы увидеть, что в трубе накопилось определенное количество воды для очистки;
2. Вы также можете вставить ворсовую щетку непосредственно в кран для очистки; заблокировать руками отверстия для всасывания воздуха.

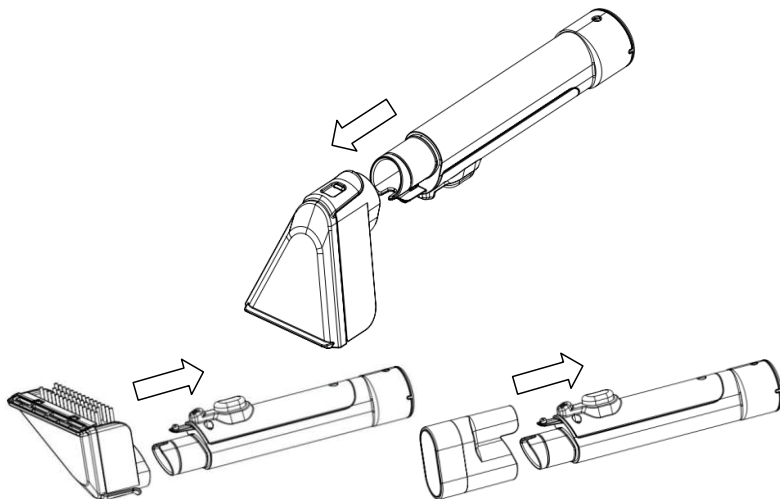


Инструкция по замене насадки: снимите треугольную ворсовую насадку, как показано на рисунке, затем установите широкую ворсовую насадку или щетку для самоочистки пылесоса.



Щетка для самоочистки предназначена для очистки внутренних деталей прибора после уборки.

Способ использования щетки для самоочистки.

Наденьте щетку на гибкий шланг, нажмите кнопку Вкл/Выкл и кнопку подачи воды для начала самоочистки.

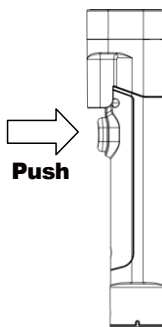

Технические характеристики

Номинальное напряжение	≥ 220 В, 50 Гц	Тип двигателя	Двигатель для влажной уборки
Номинальная мощность	≥ 350 Вт	Срок службы двигателя	≥ 300 часов
Сила всасывания	≥ 9500 Па	Длина шланга	1,7 метра
Уровень шума	≤ 75 дБ	Класс влагозащиты	IPX4
Объем резервуара для чистой воды	1250 мл	Вес нетто	3,3 кг
Объем резервуара для грязной воды	750 мл	Рабочая температура	0-50°C
Длина кабеля питания	5 метров	Размеры	320* 245* 290 мм

Чистка и обслуживание


Перед чисткой и обслуживанием выключите прибор и отключите от сети. Корпус пылесоса протрите влажной мягкой тканью. Не допускайте попадания жидкостей на кнопку «Вкл/Выкл», внутрь корпуса пылесоса и на шнур питания.

После каждого использования обязательно проводите чистку моющего пылесоса, как это описано ниже.

1. Снимите резервуар для чистой воды, откройте крышку и слейте остатки воды. Если вы использовали специальное средство, промойте резервуар водой и оставьте открытым до полного высыхания.
2. Снимите резервуар для грязной воды. Откройте крышку и слейте грязную воду. Будьте осторожны, при снятии резервуара и крышки могут полететь брызги грязной воды.
3. Снимите насадку со шланга. Снимите крышку всасывающего отверстия, чтобы промыть все части насадок с ворсовой щеткой.
4. Вымойте в теплой воде резервуар для грязной воды и крышку, насадки с ворсовой щеткой и крышкой всасывающего отверстия. Чтобы отмыть резервуар для грязной воды и насадки, можно использовать мягкую губку и мыло.
5. Тщательно просушите все части моющего пылесоса перед следующим использованием.
6. В месте установки резервуара для чистой воды может скапливаться небольшое количество воды, это нормально и не является неисправностью. Возьмите моющий пылесос за ручку, поднесите к раковине и наклоните, чтобы слить воду.

Периодически по мере загрязнения промывайте шланг. Для этого зажмите фиксатор шланга и снимите его с моющего пылесоса, промойте шланг чистой водой. Не растягивайте и не перекручивайте шланг, чтобы он не повредился. После очистки шланга оставьте его до полного высыхания.

Совет: Рекомендуется проводить вышеуказанные процедуры после каждого использования прибора.

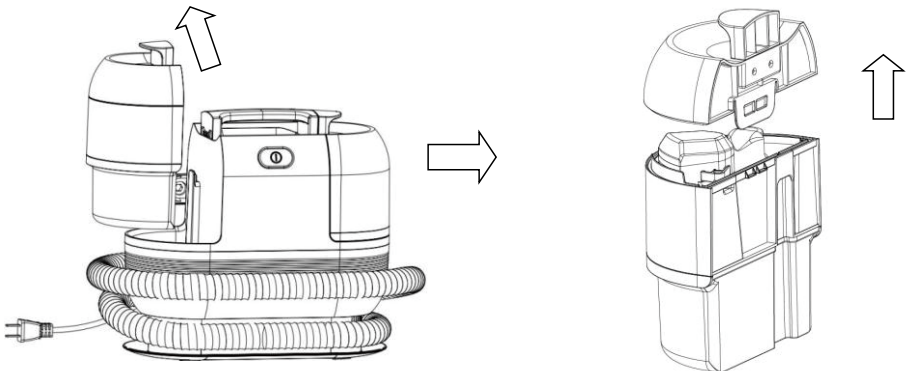

Уход и хранение

Перед тем как убрать пылесос на хранение, обязательно очистите его, как это описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните моющий пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Хранение кабеля питания и гибкого шланга

1. Прибор оснащен длинным кабелем питания. После окончания очистки вы можете намотать его на крючки на задней панели прибора.
2. Гибкий шланг можно поместить в держатель для шланга для компактного хранения прибора.

Устранение неисправностей

Если во время работы прибора вы обнаружите какие-либо неисправности, пожалуйста, обратитесь к данной таблице, чтобы найти возможные способы их устранения.

Пылесос не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Вода не подается

Возможная причина	Решение
Вы включили пылесос, но не нажали на кнопку подачи воды	Чтобы включить разбрызгивание воды, нажмите на кнопку подачи воды и удерживайте ее
Вы нажимаете на кнопку подачи воды, но не включили пылесос	Подачу воды можно включить, только когда моющий пылесос включен. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить пылесос. Нажмите и удерживайте кнопку подачи воды
Вода в резервуаре закончилась	Выключите пылесос и наполните резервуар для чистой воды, установите его обратно и попробуйте включить пылесос снова
Резервуар для чистой воды установлен не до конца	Установите резервуар для чистой воды в моющий пылесос до упора

Вода подается не из отверстия для подачи воды на насадке

Возможная причина	Решение
Насадка установлена неправильно	Установите насадку так, чтобы отверстие для подачи воды на шланге совпало с отверстием на насадке, при этом кнопка подачи воды и ворсовая щетка будут направлены в одну сторону

Пылесос работает, но не всасывает воду

Возможная причина	Решение
Резервуар для грязной воды заполнен до максимально допустимого уровня, защитная вставка поднялась и закрывает выходное отверстие, из-за чего сила всасывания сильно падает	Выключите моющий пылесос, снимите резервуар для грязной воды, слейте воду и установите резервуар обратно, попробуйте включить пылесос снова
Всасывающее отверстие насадки не прилегает к очищаемой поверхности	Слегка прижмите всасывающее отверстие насадки
У насадки с ворсовой щеткой не установлена крышка всасывающего отверстия	Установите крышку всасывающего отверстия на насадку и попробуйте снова
Насадка сильно загрязнена	Выключите пылесос, снимите насадку и вымойте ее под проточной водой

Если вышеуказанные способы не помогли в устранении неисправности, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

- Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
- Используйте моющий пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
- Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
- Передвигайте моющий пылесос за ручку на корпусе. Не тяните моющий пылесос за шланг, в противном случае шланг может повредиться или порваться.
- Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно - для его ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
- Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

- Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства. Не используйте моющий пылесос для всасывания сухой пыли и грязи.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
- Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края.
- Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
- Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
- Храните устройство в недоступных детям местах.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
- Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
- Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов на панель управления, внутрь корпуса пылесоса и на шнур питания.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Моющий пылесос предназначен только для влажной уборки и не подходит для того, чтобы просто пропылесосить диван или ковер.
- Не добавляйте в резервуар для чистой воды моющие средства, образующие много пены, и не допускайте переполнения резервуара для грязной воды пеной или водой во избежание выхода прибора из строя.

Примечание. Чтобы избежать засорения воздуховода, уберите с поверхности большие куски бумаги, игрушки, носки и другие крупные предметы. Данное устройство предназначено для очистки тканевых и мягких поверхностей, таких как текстиль и плюшевые изделия, не рекомендуется использовать его на жестких поверхностях. Перед использованием данного прибора разместите его на ровной устойчивой горизонтальной поверхности, затем подключите к источнику питания.

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.

Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:

- I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству пользователя.
- II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
- III. При механических повреждениях изделия.
- IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
- V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
- VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
- VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
- VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

Отсканируйте QR код , чтобы подробнее ознакомиться с
Правилами Гарантийного Обслуживания и найти контакты
Авторизованного Сервисного Центра



Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут
вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции.
Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим
вопросам: 8 (800) 707-41-02 или по почте support@futula.ru
(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени)
futula.ru