


Руководство пользователя

Вертикальный пылесос Futula Cordless Vacuum Cleaner V12

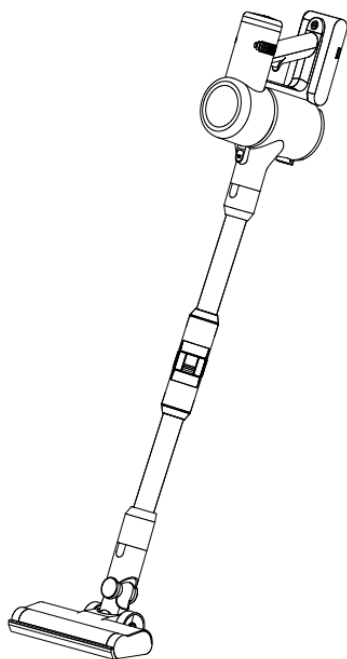

Благодарим за покупку продукции торговой марки
FUTULA!

Внимательно изучите данное руководство для
правильного, безопасного и комфортного
использования вертикального пылесоса.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	2
Технические характеристики	4
Схема устройства	5
Эксплуатация пылесоса	6
Дисплей.....	10
Аксессуары	11
Очистка и обслуживание	13
Возможные проблемы и их решения.....	19

Меры предосторожности

Предупреждение: для безопасности необходимо обратить особое внимание на следующее:

Данным прибором не могут пользоваться дети, если они не находятся под наблюдением или не инструктированы относительно безопасного использования прибора и не понимают опасности;

Пылесос должен храниться в недоступном для детей месте;

Упаковка и пластиковые пакеты должны исключать возможность игры, так как есть риск удушья;

При настройке рулонной щетки не прикасайтесь к щетке во время использования, иначе это приведёт к механическим повреждениям.

- Прибор подходит только для домашнего использования, не используйте его в коммерческих целях, на открытом воздухе, избегайте близости к источнику тепла, не подвергайте воздействию солнца, высокой влажности окружающей среды;
- Обратите внимание на аксессуары одежды (галстуки, шарфы, веревки и т.д.), которые могут быть затянуты внутрь и привести к травме;
- Не всасывайте горячие или дымящиеся предметы, такие как погасшая сажа, горящие дымовые головки или спички, горячий пепел и т.д.;
- Не всасывайте токсичные предметы, чтобы их пыль, газ и т.д. не нанесли вред человеческому организму;
- Не всасывайте воду или другие жидкости, особенно раствор для чистки ковров, внутренняя влага или вода могут привести к короткому замыканию электроприборов;
- Не используйте прибор вблизи или на поверхности легковоспламеняющихся, взрывоопасных объектов, существует риск возникновения пожара и взрыва;
- Всегда следите за тем, чтобы беспроводной пылесос не находился рядом с нагревательными элементами, духовками или другими нагретыми приборами и поверхностями;
- Не подвергайте воздействию дождя и храните в прохладном, сухом месте в помещении. Не храните и не используйте данное изделие вблизи опасных предметов;
- Периодически проверяйте, не поврежден ли прибор и провод зарядного устройства, не используйте поврежденный продукт;

- Пожалуйста, используйте оригинальные инструкции, указанные на аксессуарах, например, использование не предназначенных или неоригинальных аксессуаров может представлять опасность или привести к повреждению пылесоса, гарантия будет аннулирована;
- Производители и продавцы не несут ответственности за все последствия, возникающие в результате неправильного использования и эксплуатации потребителями;
- Данный прибор оснащен электрической щеткой, пожалуйста, обратите внимание на то, чтобы волосы, одежда, пальцы и другие части тела находились подальше движущихся частей щетки;
- Это устройство может всасывать только сухой мусор и не должен использоваться для всасывания жидкости;
- В экстремальных условиях могут возникнуть утечки в элементах аккумуляторной батареи. В случае попадания аккумуляторной жидкости на кожу или в глаза пораженный участок необходимо немедленно промыть водой. Свяжитесь с врачом.
- Этот продукт оснащен специальным литиевым аккумулятором и зарядным устройством, не заменяйте аккумулятор самостоятельно и не используйте другие зарядные устройства, чтобы не повредить устройство. Это зарядное устройство применимо только к этому прибору, не используйте для зарядки других батарей, чтобы не вызвать опасность.
- Не всасывайте острые предметы, такие как осколки стекла, булавки, скрепки и т.д., эти предметы могут повредить фильтр.
- Не используйте пылесос с заполненным пылесборником.
- Не пользуйтесь устройством мокрыми руками и не допускайте попадание влаги на устройство.

При возникновении следующих ситуаций, пожалуйста, **не** используйте прибор:

- Пылесос повредился вследствие падения
- Повредилась кабель питания
- Не используйте пылесос, если забились всасывающее отверстие, чтобы избежать повреждения из-за перегрева или деформации пластиковых деталей пылесоса.

Внимание! Все ремонтные работы должны осуществляться квалифицированным специалистом в авторизованном сервисном центре.

Технические характеристики

Номинальное напряжение: 25,9 В

Номинальная мощность: 250 Вт

Вход адаптера: 100V-240V~ 50/60Hz 0.5A

Выход адаптера: 30V 0.5A

Ёмкость аккумулятора: 2500 мАч

Объем пылесборника: 700 мл


Об этом руководстве

Перед использованием пылесоса внимательно прочитайте содержание данного руководства, следуйте инструкциям.

Храните данное руководство в целости и сохранности.

Любая эксплуатация, не соответствующая содержанию инструкции, может привести к серьезным травмам или повреждению пылесоса. Убытки, вызванные несоблюдением правил эксплуатации, изложенных в данном руководстве, не покрываются гарантией компании. Пылесос подходит для эксплуатации и использования в домашних условиях.

Схема устройства

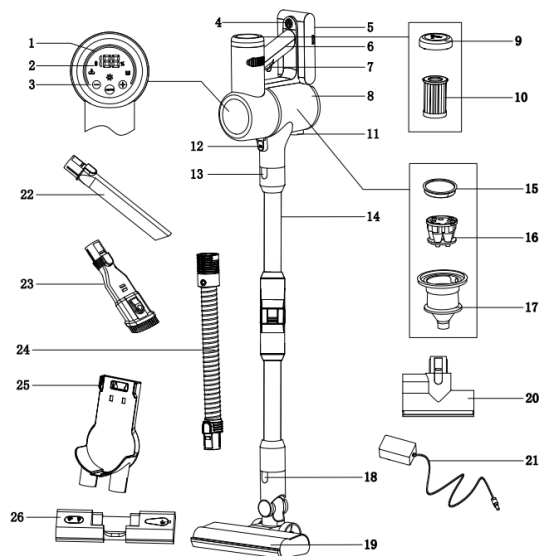


- | | |
|--|---|
| 1. Индикатор скорости | 14. Алюминиевая трубка с коленом |
| 2. Индикатор батареи | 15. Фильтр из микроволокна |
| 3. Кнопка регулировки скорости | 16. Циклонный конус |
| 4. Кнопка отсоединения аккумулятора | 17. Крышка фильтра |
| 5. Аккумулятор | 18. Кнопка отсоединения напольной щётки |
| 6. Ручка | 19. Напольная щётка |
| 7. Кнопка питания | 20. Щётка для мебели |
| 8. Пылесборник | 21. Адаптер питания |
| 9. Крышка Нера-фильтра | 22. Щелевая насадка |
| 10. НЕРА-фильтр | 23. «2 в 1» щетка |
| 11. Кнопка открытия пылесборника | 24. Гибкий шланг |
| 12. Кнопка отсоединения пылесборника | 25. Настенный держатель для зарядки |
| 13. Кнопка отсоединения алюминиевой трубки | 26. Резервуар для воды и сменная тряпка |

Эксплуатация пылесоса


Схема сборки

Перед сборкой, пожалуйста, выньте все аксессуары из коробки и проверьте, соответствуют ли они схеме деталей изделия.


1. Вставьте аккумулятор вдоль паза над основным корпусом. При правильной установке вы услышите щелчок.

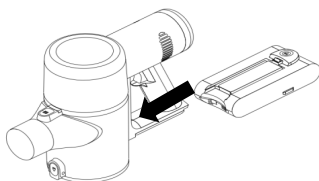

2. Совместите отверстие алюминиевой трубки с позицией основного корпуса и вставьте ее вертикально в соответствующее положение. При правильной установке вы услышите щелчок.

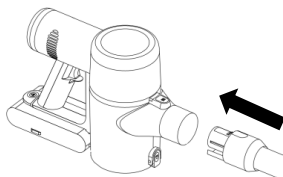


3. Совместите отверстие на другом конце алюминиевой трубки с местом установки напольной щётки, вставьте её вертикально в соответствующее положение, при установке вы также услышите щелчок.

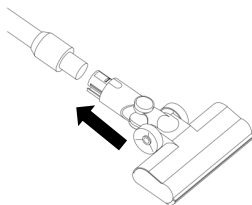

Установка и использование настенного держателя


Установите настенный держатель для зарядки. Найдите подходящее место для установки держателя, а затем с помощью винтов прикрепите его к стене. Когда вы закончите пылесосить, вы можете поместить его на этот держатель.

Рекомендуемая высота установки настенного держателя для зарядки составляет 104см.

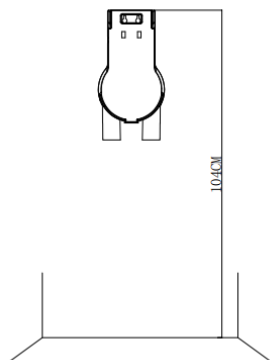

Инструкция по эксплуатации

Внимание: электрическая щетка содержит движущиеся части! Во избежание травм не прикасайтесь к валику щетки во время работы пылесоса. Например, прикосновение к вращающемуся валику может привести к порезам, травмам и другим повреждениям.

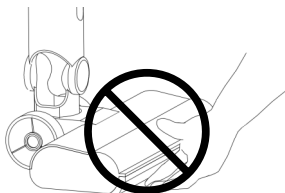


Зарядка пылесоса


Внимание: перед зарядкой выключите пылесос.

Существует два способа зарядки:

1) Аккумулятор вставлен в основной блок, вставьте разъем адаптера в порт для зарядки и подключите адаптер к розетке. Индикатор батареи будет мигать во время зарядки и погаснет при полной зарядке.

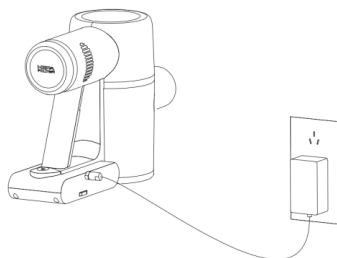

2) Аккумулятор заряжается отдельно с помощью адаптера. Вставьте разъем адаптера в порт для зарядки. Индикатор батареи будет мигать во время зарядки и погаснет при полной зарядке.

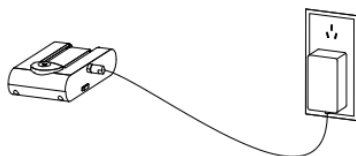


Примечание: если при нажатии выключателя питания пылесос остановит работу, а индикатор батареи начнёт мигать, это означает недостаточный заряд батареи.

Начало работы

Предупреждение: не используйте пылесос без установленного фильтра.

Выберите соответствующие аксессуары в соответствии с потребностями уборки. Перед работой проверьте, не застряли ли в щетке валика острые предметы, чтобы избежать царапин на полу во время использования.

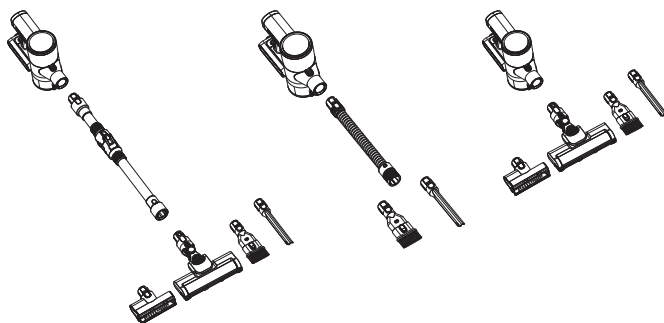


Перед работой проверьте, не застряли ли в щетке валика острые предметы, чтобы избежать царапин на полу во время использования. Для включения пылесоса нажмите кнопку питания: он начнет работать в авто режиме.

Нажмите кнопку питания, чтобы включить пылесос, он автоматически заработает на средней скорости. Для переключения между скоростями нажмите кнопку регулировки скоростей на аккумуляторе. По окончании использования выключите пылесос, нажав на кнопку питания.



Дисплей

Нажмите кнопку скорости '+' для регулировки высокой скорости, и индикатор скорости отобразит 3 скорость. Нажмите кнопку скорости '-' для регулировки низкой скорости, и индикатор скорости отобразит 1 скорость, кнопка 'AUTO' - автоматический режим.

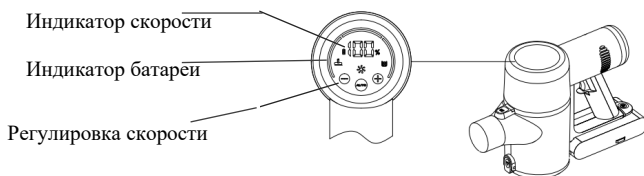

Расшифровка индикаторов дисплея:

E2 - Перегрузка и короткое замыкание двигателя основного блока.

Обратитесь в сервисный центр.

E4 – холостой ход электродвигателя. Обратитесь в сервисный центр.


E3 – короткое замыкание двигателя напольной щетки. Обратитесь в сервисный центр.

E5 – Перегрев. Отключите прибор на несколько часов.E5

E7 – Перегрузка зарядного устройства. Убедитесь, что вы используете адаптер питания, который был в комплекте пылесоса. Если ошибка не исчезает, обратитесь в сервисный центр.

E8 – напряжение не соответствует требованиям прибора.

E9 – ошибка аккумулятора. Убедитесь, что прибор заряжен и батарейный блок установлен верно

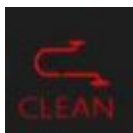

Воздуховод заблокирован. Пожалуйста, разберите турбощетку и контейнер для пыли как показано в руководстве пользователя и очистите их.



Напольная щетка заблокирована. Пожалуйста, разберите напольную щётку как показано в руководстве пользователя и очистите ее.

Аксессуары

Примечание: для использования устройства в ручном режиме аккуратно снимите алюминиевую трубку и напольную щётку, затем установите другую нужную насадку и подсоедините её к корпусу устройства так, чтобы она зафиксировалась.

Щелевая насадка позволит удалить загрязнения из самых труднодоступных мест: плинтусы, обивка мягкой мебели, оконные проёмы и т.д.

Напольная щётка используется для чистки полов и ковровых покрытий. Она оснащена светодиодной подсветкой для более комфортной уборки. Подсветка позволяет заметить пыль и мусор, которые при обычном свете можно пропустить. Установите щётку для пола на трубку до щелчка.

Щётка для мебели предназначена для тщательной очистки мягких поверхностей, таких как матрасы, подушки, диваны и игрушки, от аллергенов и загрязнений.

Насадку «2 в 1» удобно использовать для очистки поверхностей небольшой площади, а ворсовая часть щетки подходит для чистки ковров и ковровых поверхностей, ковриков в салоне автомобиля, для чистки обивки мягкой мебели, для сбора мелкого сыпучего мусора с неровных поверхностей. Ворс щетки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность. Если задвинуть ворс щетки, то насадка превращается в узкую насадку, которая удобна для уборки таких труднодоступных мест, как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы и щели. Нажмите на головку фиксатора, чтобы выдвинуть головку щетки вниз




Использование резервуара для воды

Чтобы использовать резервуар для воды, вам нужно достать его, открыть входное отверстие резервуара, затем налить в него чистую холодную воду и плотно закрыть крышку. Затем прикрепить напольную щетку и нажать кнопку "открыть" на резервуаре, чтобы включить функцию подачи воды. Если подача воды вам не нужна то, нажмите кнопку "закрыть" на резервуаре. Нажимайте на щётку сверху, пока не услышите щелчок - это значит, что насадка зафиксирована.


Примечание: Не используйте насадку (резервуар) для влажной уборки при чистке ковровых покрытий.

Примечание: Опустошайте резервуар после каждой уборки.

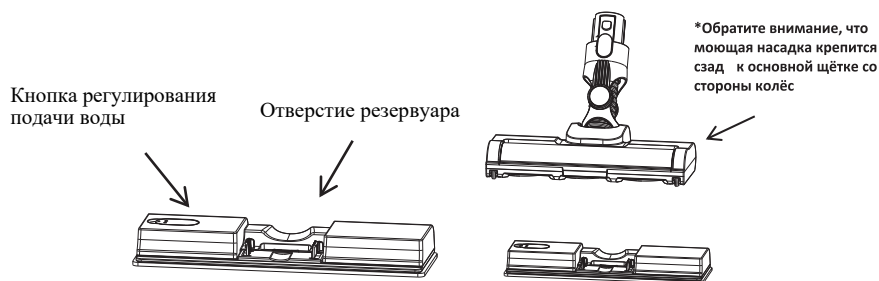

Использование алюминиевой трубки

В нормальных условиях трубка находится в прямом состоянии. Когда необходимо прочистить щели под столом или под кроватью, нажмите на кнопку и осторожно продвиньте ее вниз. Алюминиевая трубка может быть согнута произвольно в диапазоне 0-180 градусов в соответствии с вашими потребностями.

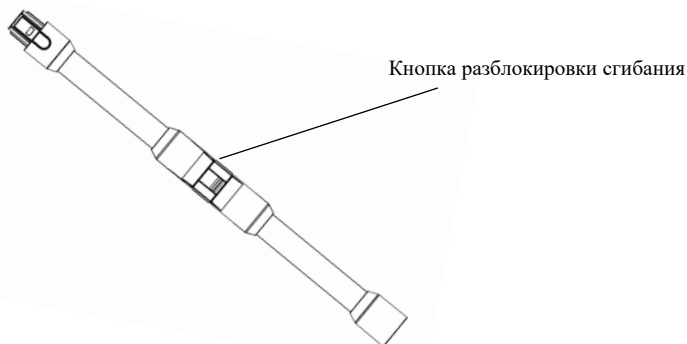


Очистка и обслуживание

Внимание: перед выполнением любого технического обслуживания убедитесь, что пылесос выключен, иначе это может привести к поражению электрическим током или другим травмам.

Очистка пылесборника

Напоминание: для достижения наилучшего эффекта поглощения пыли, пожалуйста, своевременно опустошайте пылесборник после каждого использования, не используйте пылесос без установки фильтра.

1. Поместите основной корпус над контейнером и нажмите кнопку отсоединения нижней крышки пылесборника, чтобы высыпать пыль

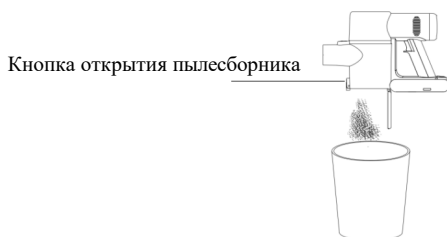


После очистки закройте нижнюю крышку пылесборника, вы услышите щелчок, когда она полностью закроется.

Очистка фильтра из микроволокна и крышки фильтра

Напоминание: Использование чистого фильтра позволяет пылесосу поддерживать наилучший эффект поглощения пыли. Своевременная очистка фильтра после каждого использования может поддерживать хорошую эффективность поглощения.

1. Извлеките пылесборник: Одной рукой возьмитесь за ручку основного корпуса, а другой рукой удерживайте положение пылесборника. Затем нажмите на кнопку отсоединения пылесборника, поверните ее по часовой стрелке, чтобы извлечь пылесборник
2. Выньте фильтр из микроволокна и крышку фильтра, поверните конус циклона против часовой стрелки, чтобы отделить конус циклона и крышку фильтра

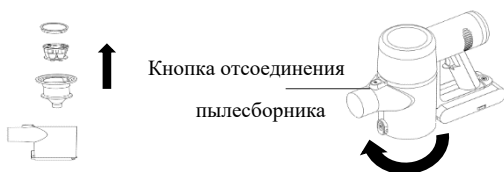

3. Очистите фильтр из микрофибры, осторожно постучите по нему или смахните пыль мягкой щеткой. Очистите фильтр из микрофибры, крышку фильтра и конус циклона. Высушите чистые фильтры естественным образом.

Напоминание: Не используйте грязную воду для очистки, не помещайте фильтр и крышку фильтра во влажное место. Вымытый фильтр следует сушить естественным образом. Не подвергайте фильтр воздействию и не ускоряйте сушку феном, это может повредить фильтр и сократить срок его службы.

Внимание: после очистки фильтра из микрофибры, крышки фильтра и конуса циклона обязательно используйте их после сушки так как использование влажных или непросушенных деталей может привести к повреждению изделия или другим травмам и материальному ущербу.

4. Поверните чистый и тщательно высушенный конус циклона против часовой стрелки в крышку фильтра, затем поместите

крышку фильтра и фильтр из микрофибры в пылесборник. Наконец, поверните пылесборник против часовой стрелки и установите его на основной корпус. После установки на место вы услышите щелчок.

Внимание: после очистки фильтров обязательно используйте их в сухом состоянии, так как использование влажных или непросушенных фильтров может привести к повреждению изделия или другим травмам и материальному ущербу

Очистка насадок

Внимание!


- Запрещается мыть насадки целиком, это может привести к выходу устройства из строя.
- Перед чисткой пылесос должен быть выключен и отключен от зарядного устройства.
- Чистите внешние поверхности мягкой тряпкой с использованием неабразивных моющих средств.
- Вытрите их насухо перед использованием пылесоса.

Примечание: если в напольной насадке перестал крутиться валик, убедитесь, что он очищена от пыли и грязи. Рекомендуем производить очистку после каждой уборки.


Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Очистка HEPA-фильтра

Поверните крышку воздуховыпускного отверстия против часовой стрелки, чтобы извлечь HEPA-фильтр из пылесоса

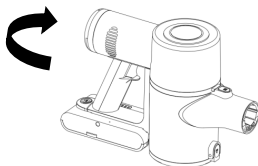

Поверните фильтр HEPA против часовой стрелки, чтобы снять его с неподвижной пластины крышки воздуховыпускного отверстия.

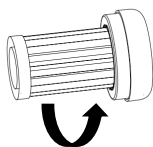


Используйте зубную щетку или другую небольшую щетку для удаления пыли из зазоров HEPA-фильтра, или слегка постучите по фильтру, чтобы очистить его от пыли. При необходимости используйте чистую воду для очистки HEPA-фильтра, затем высушите его естественным образом перед установкой в пылесос для использования.



Очистка напольной щетки

1. Убедитесь, что пылесос выключен. Нажмите на нижнюю кнопку отсоединения щетки, чтобы снять щетку для пола, и переверните щетку, чтобы открыть роликовый ершик.
2. Нажмите кнопку отсоединения роликовой щетки на боковой стороне щетки для пола, и роликовая щетка автоматически отскочит


Кнопка отсоединения роликовой щетки

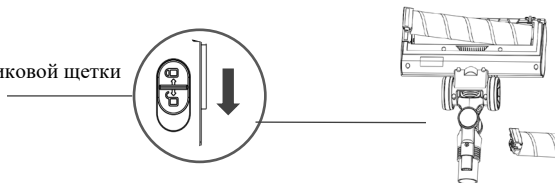

3. Выньте щетку валика, а затем очистите ее от намотавшегося на нее мусора, при необходимости можно воспользоваться ножницами, чтобы срезать намотавшиеся волосы, нитки и другой мусор.



4. После очистки вставьте щетку-ролик и продвиньте ее до конца, а затем нажмите на боковую крышку щетки-ролика, при установке на место вы услышите щелчок.

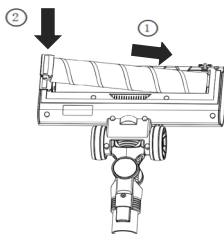


Важно!

Напольную щетку необходимо очищать после каждой уборки от волос, намотанных на крепления валика.


Напольную щетку нельзя мыть под струей воды, только протирать влажной тряпочкой.

Очистка всасывающего отверстия

Нажмите кнопку отсоединения алюминиевой трубки, чтобы отделить её от щеток.

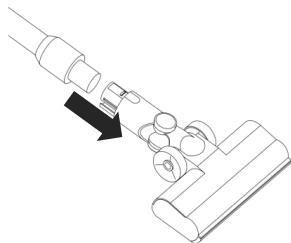

Выньте щеточный валик и прочистите засорение во всасывающем отверстии в нижней части щетки.

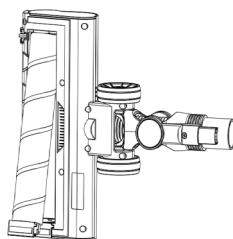


После очистки вставьте валик обратно в щётку.

Примечание: Не используйте острые инструменты для очистки всасывающего отверстия, чтобы не повредить его.

чистка резервуара для воды


После использования бака для воды, если в нем еще есть вода, откройте крышку резервуара, вылейте воду из него, затем снимите сменную тряпку со дна бака для воды, промойте ее водой и высушите, а затем приклейте обратно.

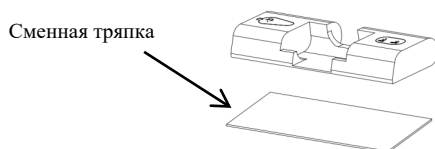

Замена батареи

В этом приборе используется литиевая батарея. Если батарея повреждена или срок ее службы истек, пожалуйста, извлеките батарейный блок и замените его в указанном месте обслуживания.

Как извлечь батарейный блок: держите основной блок одной рукой, а другой рукой нажмите на кнопку отсоединения батареи, чтобы извлечь ее из основного блока.

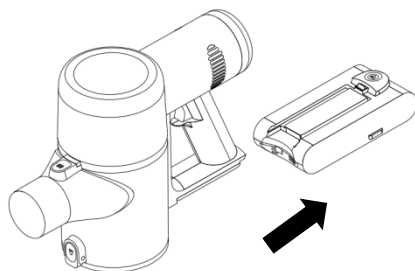

Внимание: во избежание травм не заменяйте батарею самостоятельно.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Пылесос не работает	Нет питания в электрической розетке, обеспечивающей питание трансформатора устройство нуждается в сервисном обслуживании	Проверьте предохранитель или выключатель. Возможно, они требуют замены или перезагрузки
Слабая сила всасывания	Пылесборник переполнен Необходимо почистить фильтры пылесборника	1) Вытряхните мусор из пылесборника. 2) Снимите фильтр пылесборника и проверьте наличие возможно застрявших частиц.
Пыль и мусор высыпаются из пылесборника	1) Пылесборник переполнен 2) Фильтр пылесборника установлен неправильно 3) Повреждения в фильтре	1) Вытряхните мусор 2) Изучите инструкцию по эксплуатации фильтра пылесборника. 3) Замените фильтр пылесборника.
Насадки не захватывают пыль и прочие загрязнения	Пылесборник переполнен	Вытряхните мусор и проведите чистку фильтра.

Извлечение и утилизация аккумулятора

Ваш пылесос по истечении длительного срока службы нельзя выбрасывать в общий мусор, поскольку он оснащен литий-ионным аккумулятором, то есть его необходимо утилизировать экологически безопасным способом.

Выброшенные аккумуляторы не наносят вреда окружающей среде, если утилизировать их в соответствии с действующими правилами.

- Разрядите аккумулятор, запустив прибор, чтобы остановить двигатель на холостом ходу.
- Извлеките батарею из прибора.
- Утилизируйте батарею в месте переработки химических отходов.

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, расходные материалы 14 дней при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
2. Срок гарантии начинается со дня покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на некорректную работу прибора и, в зависимости от ситуации, ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:

I. Нарушение правил эксплуатации описанных в данном Руководстве пользователя.

II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.

III. При механических повреждениях изделия.

IV. При возникновении повреждений в результате стихийных бедствий, например, удара молнии, смерча, наводнения, пожара, землетрясения или других обстоятельств непреодолимой силы.

V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, которые считаются расходными в процессе эксплуатации.

VI. На прибор после самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.

VII. Использования неоригинальных аксессуаров.

VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

Отсканируйте QR код , чтобы подробнее ознакомиться с
Правилами Гарантийного Обслуживания и найти контакты
Авторизованного Сервисного Центра



Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут
вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции.
Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим
вопросам: 8 (800) 707-41-02 или по почте support@futula.ru
(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени) futula.ru