


Руководство пользователя

Беспроводной пылесос

FUTULA V16

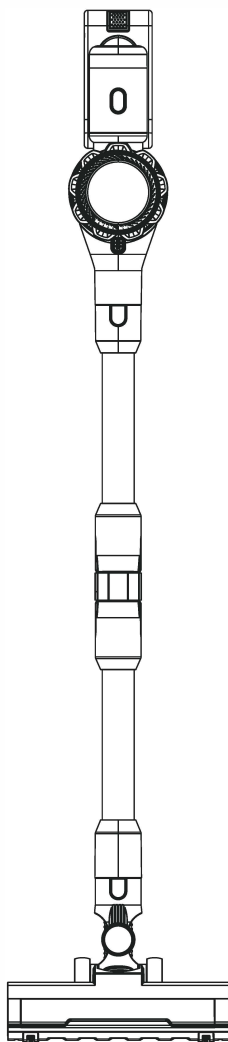

Благодарим Вас за покупку пылесоса FUTULA!

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя
перед эксплуатацией прибора.

Содержание

Важные правила безопасности _____	1
Схема устройства _____	2
Технические характеристики _____	3
Сборка устройства _____	3
Заряд батареи _____	3
Начало работы _____	4
Уход и обслуживание _____	5
Установка роликовой щетки _____	6
Хранение _____	7
Устранение неисправностей _____	7
Контакты _____	8

Не оставляйте пылесос рядом с открытым огнем или источником высокой температуры.

Не используйте прибор для уборки:

- Известии, цемента, пепла, опилок и другого мелкодисперсного мусора.
- Окурков и других горящих предметов.
- Осколков стекла и других острых предметов.
- Спирта, бензина и других огнеопасных и взрывоопасных веществ.

Используйте пылесос только по назначению.

Не оставляйте включённый прибор без присмотра.

Отключайте прибор во время очистки, обслуживания и для хранения.

Не тяните за кабель питания, чтобы отключить прибор от сети во время зарядки. Держитесь за вилку кабеля питания, когда вам необходимо отключить прибор от зарядки.

Данным прибором не могут пользоваться дети в возрасте 8 лет и младше. Дети не должны играть с прибором.

Проверьте, соответствуют ли напряжение и частота электрической сети требованиям прибора. Не тяните кабель об острые края или углы. Не погружайте прибор в воду, не оставляйте близко к источнику высокой температуры.

Не тяните и не переносите зарядное устройство за кабель.

При возникновении следующих ситуаций, пожалуйста, не используйте прибор:

- Пылесос повредился вследствие падения
- Повредился кабель питания
- Не используйте пылесос, если забилося всасывающее отверстие, чтобы избежать повреждения из-за перегрева или деформации пластиковых деталей пылесоса.

Заряд аккумулятора

Время заряда может быть увеличено, если:

- Температура в помещении выше 30°C.
- Прибор был полностью разряжен

Независимо от времени уборки пылесосом, всегда ставьте его на зарядку после использования.


Отключение от сети.

Если вы не планируете пользоваться пылесосом более 2 месяцев, отключите пылесос от сети. Для продления срока службы, прибор необходимо заряжать минимум 1 раз в два месяца. Прибор или адаптер могут нагреваться во время зарядки. Не располагайте прибор рядом с другими источниками тепла.


СХЕМА УСТРОЙСТВА



Сгибаемая металлическая трубка

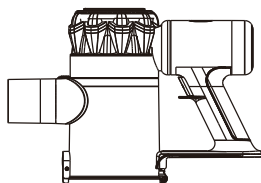


Основной блок

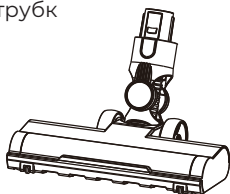

Турбощетка




Настенный держатель




Батарейный блок



Мягкий валик

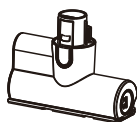


Насадка против пылевых клещей

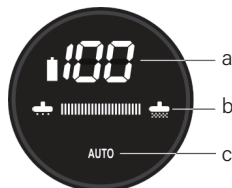

LED дисплей

a - Уровень заряда батареи
b - Индикатор режима мощности
c - Режим автоматического определения пыли

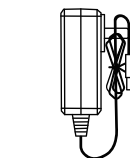


Адаптер питания




Щелевая насадка



Гибкий шланг




Насадка 2-в-1



Резервуар для воды



HEPA фильтр

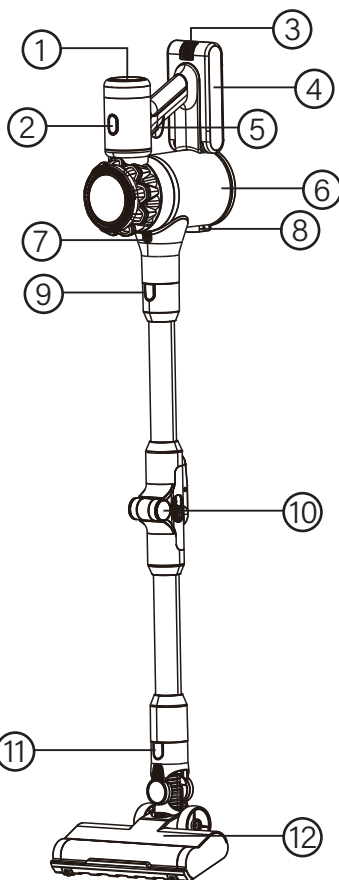


1. LED дисплей
2. Выбор режима мощности
3. Кнопка отсоединения батареи
4. Батарейный блок
5. Кнопка Вкл/Выкл
6. Контейнер для пыли
7. Кнопка отсоединения контейнера от пыли
8. Кнопка открытия контейнера для пыли
9. Кнопка отсоединения удлинительной трубки
10. Сгибаемый механизм металлической трубки
11. Кнопка отсоединения насадки
12. Турбощетка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	V16	Время заряда	4,5-5 часов
Рабочее напряжение	15.9Вт	Объем контейнера для пыли	0.8 литра
Тип двигателя	бесщёточный	Масса Нетто	2.6 кг
Выходная мощность адаптера	31Вт 500мАч	Количество ячеек батареи	7
Входная мощность адаптера	100-240Вт~50/60Гц		

СБОРКА УСТРОЙСТВА

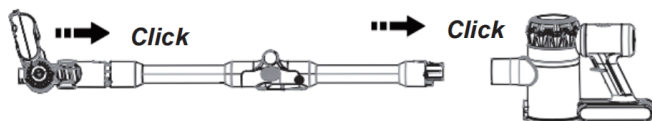

Внимательно совмещайте детали пылесоса во время сборки. Это обеспечит стабильную работу устройства. Щелчок сообщит вам о правильном соединении компонентов. Если вам необходимо отсоединить деталь, нажмите на соответствующую кнопку.

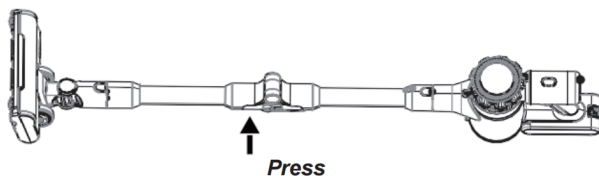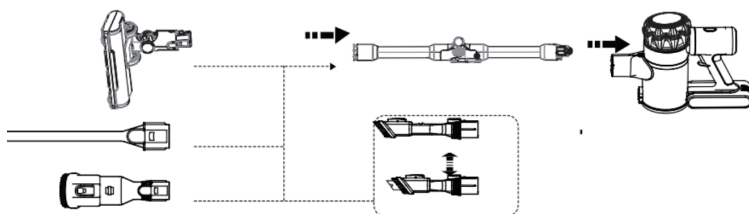

Нажмите на кнопку сгибаемого механизма металлической трубки, чтобы выбрать подходящий угол наклона.

ЗАРЯДКА

Пожалуйста, зарядите аккумулятор до 100% перед первым использованием.

Используйте оригинальный адаптер питания.

Зарядка аккумулятора до 100% происходит в течение 4,5-5 часов.

Не включайте пылесос во время зарядки.

Подключите штекер адаптера питания к зарядному порту пылесоса, вилку адаптера вставьте в розетку.



НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы включить пылесос.
2. Двойное нажатие этой кнопки выключит прибор
3. Переключение режимов мощности

Кнопка переключения

режима LED дисплей

Кнопка Вкл/Выкл



Внимание: В режиме AUTO мощность всасывания автоматически подстраивается под уровень загрязненности пола. Процесс может занять несколько секунд, необходимо время, чтобы пыль попала на инфракрасные сенсоры основного двигателя.

Режим мощности	Время автономной работы
Максимальный режим	до 13 минут
Средний режим	до 25 минут
Эко режим	до 55 минут
Авто режим	зависит от степени загрязнения

3. LED дисплей

LED дисплей отображает уровень заряда батареи и выбранный режим мощности.

4. Цвет индикатора

Расшифровка цвета индикатора во время работы



Голубой
100%-75%



Фиолетовый
74%-40%





Красный
39%-0%

Внимание:красный индикатор мигает если уровень заряда ниже 10%

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЫЛИ

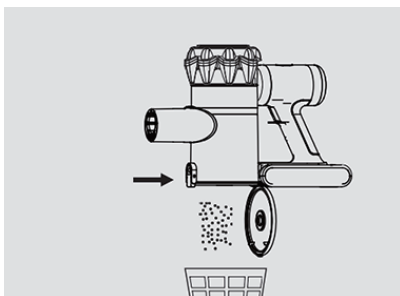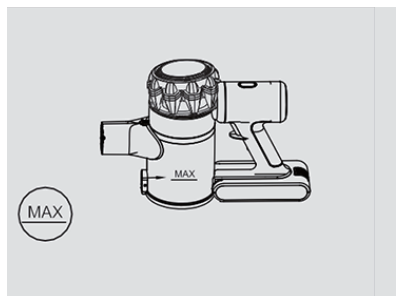

Пожалуйста, следите, чтобы уровень мусора в контейнере не превышал максимальный. Очищайте контейнер после каждой уборки.

2. Очистка сетчатого, циклонного и НЕРА фильтра



Откройте контейнер для пыли и поверните сетчатый фильтр, чтобы извлечь его


ИЛИ



Нажмите на кнопку, поверните контейнер для пыли. Извлеките контейнер и поверните сетчатый фильтр, чтобы извлечь его.




Извлеките мультициклон

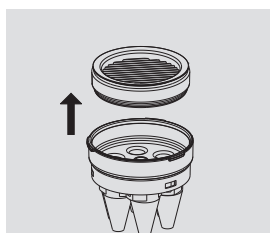

Достаньте
HEPA фильтр



Промойте сетчатый и
циклонный фильтры под
струей воды. Очистите щеткой
HEPA фильтр.

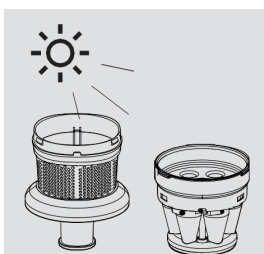


Полностью просушите
фильтры в течение 24 часов
на открытом воздухе прежде
чем установить их в корпус
пылесоса.


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

- Никогда не используйте пылесос без фильтров
- Периодически заменяйте HEPA фильтр по мере его износа


3. УСТАНОВКА ФИЛЬТРА

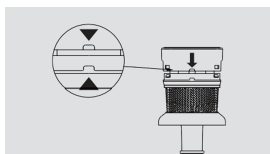

Совместите пазы, чтобы
собрать сетчатый фильтр

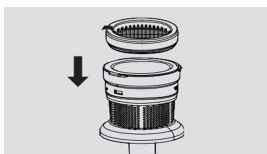


Установите HEPA
фильтр в сетчатый

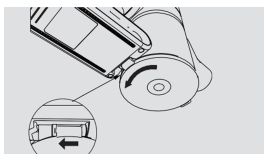

Убедитесь, что пазы четко
совмещены с контейнером
для пыли.




Поверните контейнер для пыли

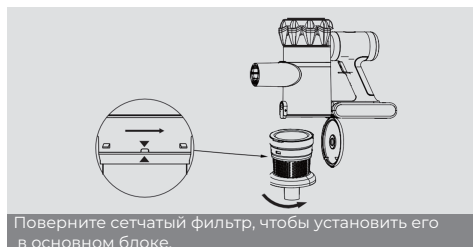


Поверните сетчатый фильтр, чтобы установить его
в основном блоке.

УСТАНОВКА РОЛИКОВОЙ ЩЕТКИ

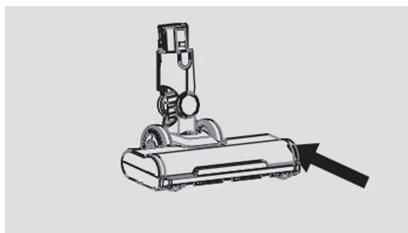


Зажмите и удерживайте кнопку

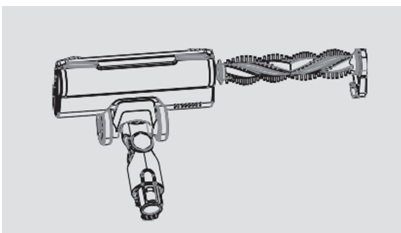


Потяните, чтобы извлечь ролик

ХРАНИЕНИЕ


УСТАНОВКА НАСТЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ

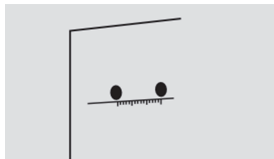


Просверлите 2 отверстия в стене

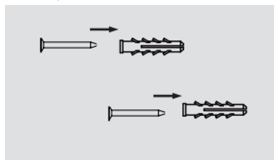


Установите шурупы в пластиковые держатели

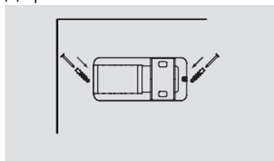

Закрепите настенный держатель при помощи шурупов

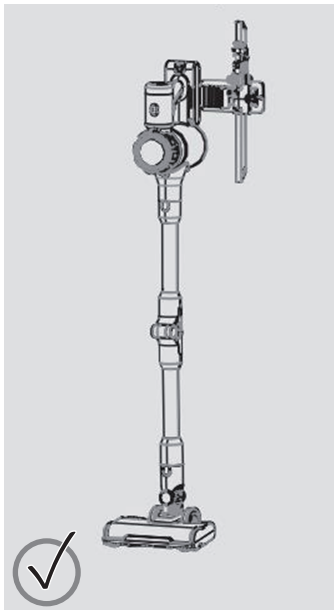

Хранение на настенном держателе

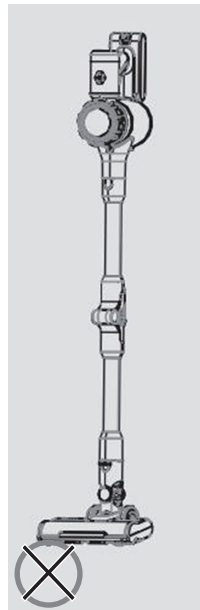

Хранение возле стены

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема 1: Прибор не работает

Решение 1 - Низкий уровень заряда батареи или батарея разряжена

- Пожалуйста, используйте оригинальный адаптер питания. Заряд аккумулятора до 100% в течение 4,5-5 часов.

Решение 2: Аксессуары заблокированы. Пожалуйста, удалите посторонние предметы из воздуховода. При необходимости очистите щетки и фильтры.

Проблема 2: Низкая сила всасывания

Решение 1:

- Контейнер для пыли переполнен
- Пожалуйста, очищайте пылесборник после каждой уборки, чтобы избежать сбоя в работе пылесоса.

Решение 2: Необходимо тщательно очистить фильтры.

Решение 3: Аксессуары заблокированы

Проверьте аксессуары и удалите посторонние предметы.

Проблема 3. Роликовая щетка не вращается

Решение 1: На роликовую щетку намотались волосы или она заблокирована другим мусором.

- Лампочка загорится красным цветом и индикатор роликовой щетки загорится красным цветом. Пожалуйста, устраните засор.

Решение 2:

- Проблема в работе удлинительной трубки или турбощетки. Пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема 4: Необычный звук во время работы

Решение 1: Аксессуар заблокирован.

Убедитесь, что вы удалили засоры в аксессуарах.

- Решение 2: Ошибка в работе основного блока или турбощетки. Пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема 5: Индикатор ошибки на LED дисплее

Индикатор E1 защита от перегрева

- Проверьте детали пылесоса при необходимости удалите посторонние предметы.

- Проверьте и очистите фильтры

Индикатор E2 Несоответствующий уровень напряжения

- Пожалуйста, используйте только оригинальный адаптер и проверьте его целостность.

Индикатор EE Роликовая щетка заблокирована

- Необходима очистка роликовой щетки.

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, для АКБ 6 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия **не распространяется** на следующие случаи:
 - I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному **Руководству по эксплуатации**.
 - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
 - III. При механических повреждениях изделия.
 - IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
 - V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
 - VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
 - VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции.

Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам: 8 (800) 707-41-02 или по почте support@futula.ru
(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени) futula.ru