


Руководство пользователя

пылесос

Futula Cordless Vacuum Cleaner V18

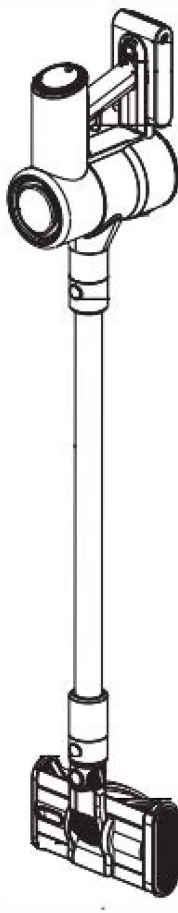

Благодарим вас за покупку вертикального пылесоса торговой марки FUTULA!

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием.

Предупреждение

-Это изделие не должно использоваться детьми, если они не находятся под присмотром для обеспечения безопасного использования.

-Детям запрещается управлять изделиями или использовать их в качестве игрушек. Обратите внимание на детей при использовании изделий вблизи них.

-Не используйте изделие на открытом воздухе или на влажных поверхностях. -

- Изделие можно использовать только на сухих поверхностях внутри помещений. Не прикасайтесь к вилке или любой части изделия мокрыми руками.

-Для предотвращения пожара, взрыва или травм перед использованием проверьте, не повреждены ли литиевая батарея и зарядное устройство. Не используйте пылесос, если литиевая батарея или зарядное устройство повреждены.

-Насадки и основной блок пылесоса являются токоведущими частями, не погружайте их в воду или другую жидкость для очистки. После чистки убедитесь, что все фильтры полностью высохли.

-При чистке щетки для мягкой шерсти, пожалуйста, сначала выключите пылесос, чтобы вращающаяся насадка не повредила вас. Запрещается использовать изделие, если щетка для мягкой шерсти, пылесборник и фильтр не установлены.

-Используйте только оригинальное зарядное устройство, пожалуйста, не используйте неофициальный адаптер, иначе это может привести к возгоранию литиевой батареи.

-Пожалуйста, не используйте пылесос для удаления воды, бензина, легковоспламеняющихся или взрывоопасных жидкостей. Запрещено пылесосить токсичные растворы, такие как хлорный отбеливатель, аммиак, чистящие средства для канализации и другие жидкости.

-Не используйте пылесос для уборки извести, цемента, гипсового порошка, каминной золы и пепла, большого количества муки, тонера и т.д.

- Не пытайтесь убирать предметы с дымом или огнем, например, древесный уголь, сигареты или спички.

-Перед использованием, пожалуйста, проверьте очищаемую область. Если вы обнаружили большие куски бумаги, бумажные шарики, пластиковые листы или острые предметы (например, стекло, гвозди, шурупы, монеты и т.д.), а также предметы, превышающие диаметр всасывающей части, то пожалуйста, уберите их самостоятельно, чтобы предотвратить ненормальное использование изделия, вызванное засорением всасывающей трубки..

-Запрещается помещать какие-либо предметы на всасывающую часть. Не используйте пылесос, если какая-либо всасывающая часть заблокирована.

- Пожалуйста, своевременно убирайте пыль, вату, волосы и другие предметы, иначе поток воздуха будет ослаблен.

-Заряжайте аккумулятор в строгом соответствии с инструкцией в руководстве. Неправильная зарядка при условии превышения указанного температурного диапазона может привести к повреждению аккумулятора.

- Используйте только аксессуары и запасные части, рекомендованные нашей компанией.

- Не используйте нижнюю крышку пылесборника и фильтрующий элемент до их правильной установки.

- Перед длительным неиспользованием, обслуживанием и ремонтом вынимайте вилку из розетки.

-Пожалуйста, обращайтесь особое внимание при использовании изделия для чистки лестниц.


-Пожалуйста, не устанавливайте зарядку и не используйте это изделие на улице, в ванной комнате или вблизи бассейна.

-Предупреждение о пожарной опасности: Не наносите ароматические средства на фильтр данного изделия. Химические вещества, содержащиеся в таких продуктах, являются легковоспламеняющимися и могут вызвать пожар.

Для того, чтобы турбо-щетка прослужила как можно дольше:

1. Турбощетку необходимо регулярно (после каждой уборки) очищать от волос, намотанных на крепления валика.
2. Турбо-щетку нельзя мыть под струей воды, только протирать влажной тряпкой.

Схема устройства

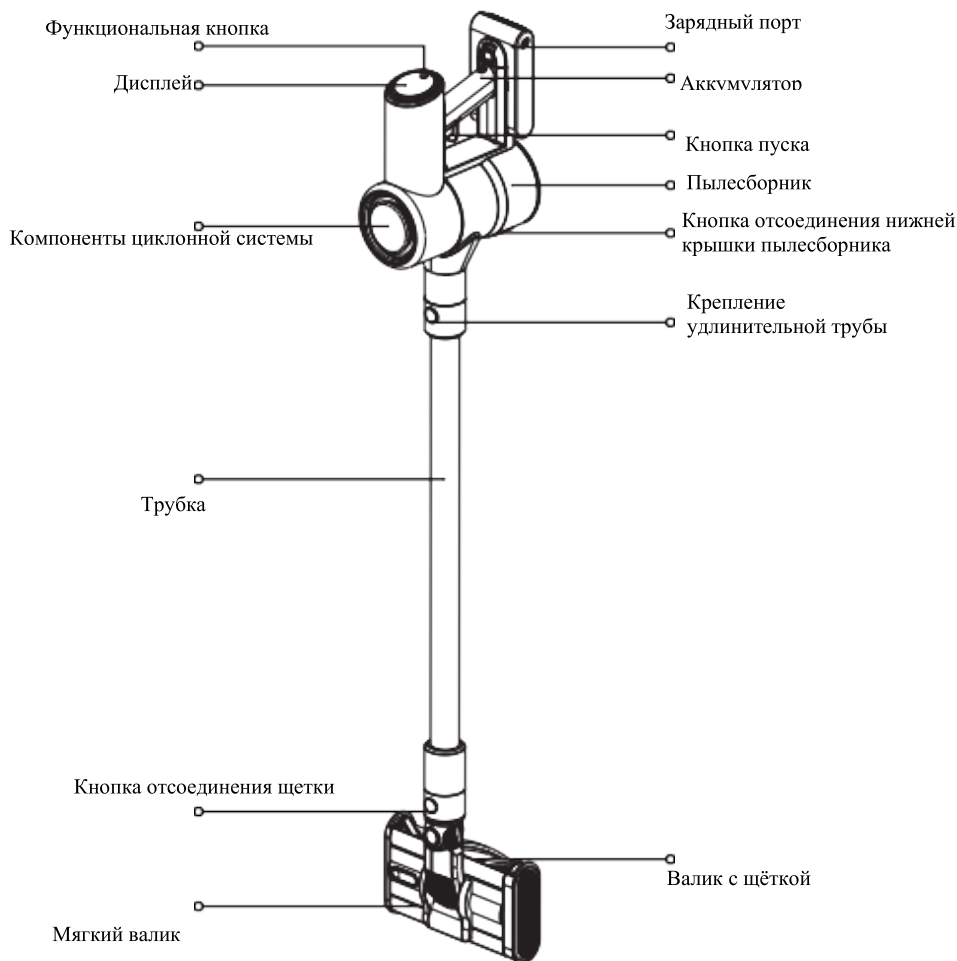


Аксессуары



Насадка с мягкой трубой




Щелевая насадка



Щетка 2 в 1




Насадка с мягкой щёткой

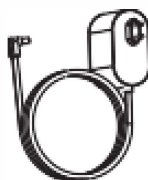


Зарядное устройство



Удлинительная трубка

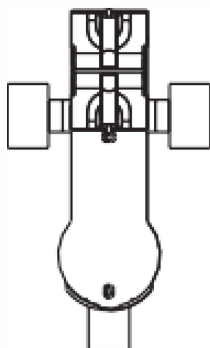


Подвесная станция для хранения

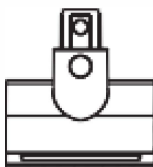


Насадка с жёсткой щёткой



Мягкий удлинитель

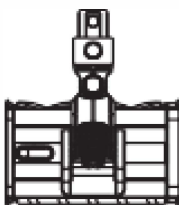


Насадка с двумя видами валиков




Аккумулятор

Установка аксессуаров

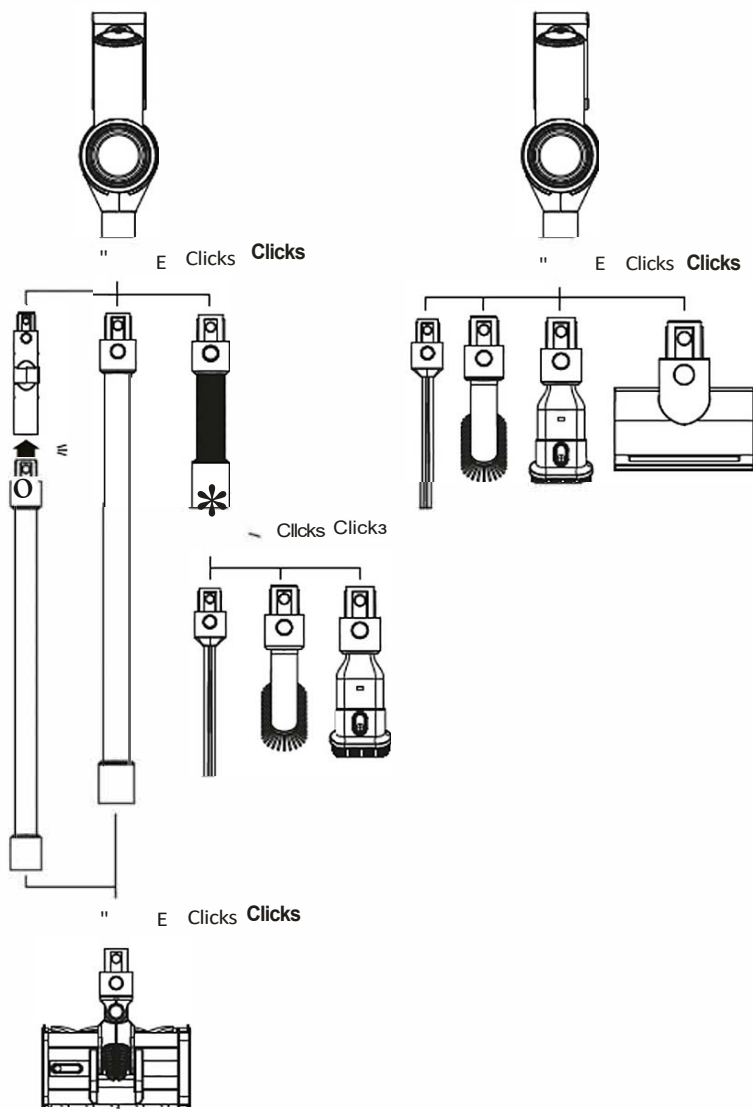

Установка держателя для хранения и зарядки

- Убедитесь, что в месте установки нет электропроводки или трубопроводов. Рекомендуемое расстояние между основанием держателя и землей - более 90 см.
- С помощью ИСЛМЕТ111 проделайте в стене отверстие диаметром 8 мм и глубиной около 30 мм. Поместите расширительную - грубу в отверстие.
- Совместите отверстие для винта держателя с отверстием в стене и закрутите держатель в стене с помощью винтов.

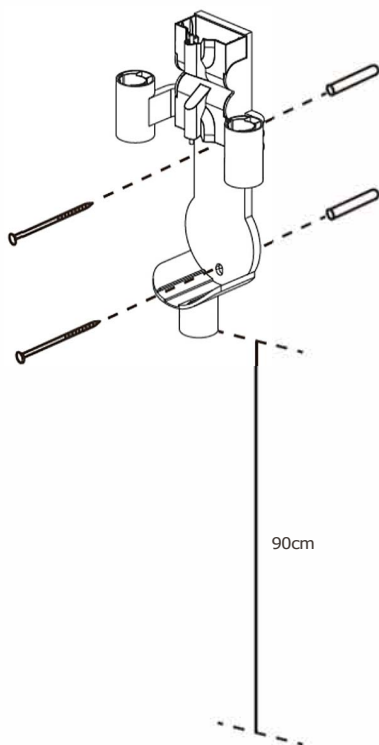


Советы:

- Пожароопасно. Запрещается использовать перед первым использованием и после длительного хранения. Время зарядки составляет около 4 часов.
- Пылесос не может работать во время зарядки.
- Температура аккумулятора повышается после непрерывного использования в быстром режиме. Время зарядки в это время может увеличиться. Перед зарядкой пылесос в течение 30 минут.
- Провод зарядки можно увидеть, по истечении времени зарядки батареи или на панели дисплея.

Зарядка


Во время зарядки на панели дисплея отображается баланс заряда в цифровом виде. При достижении 100% зарядка считается завершенной.

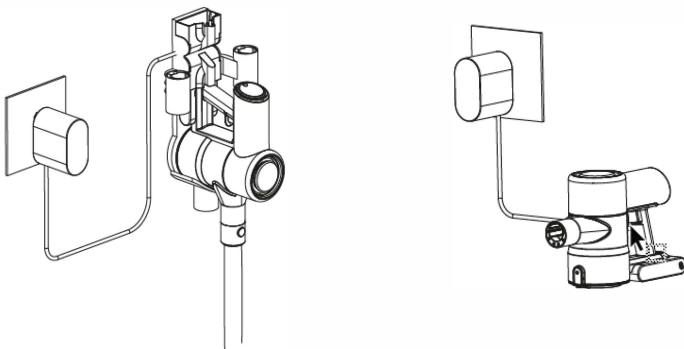

Значения индикаторов заряда:

- Индикатор не горит
- ⚡ Индикатор мерцает
- Индикатор светится постоянно

- • {t Низкий заряд батареи
- ЭХo Средний заряд батареи
- ◇ o o Почти заряжен полностью
- o o o Полностью заряжен

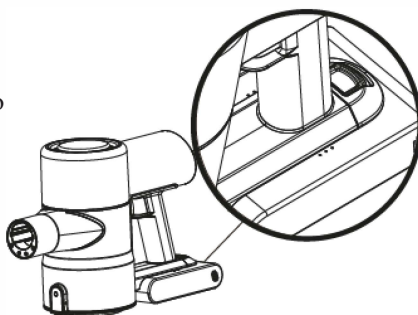


Ресвм уборкв

Ишес:осшсее2 о да рабо-!п р - , П010рwеmогугбwn. П0офразьг ЗкааДНОСЯ от необх0ДН,осм о



Рек11111: Прерw mеnd

Ишшшшг взвоку ПШОШШШ ва ошвошвом тpупсе, ПЮбw B&ЧШBpallату, и атуспне СС,чтобы веме

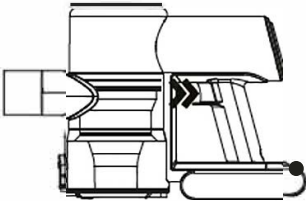

Реш:км 2: Ра811 ипрерыввой ШШow

Вреш:10D1ж - "О" ва 1S оекуЛЩЫ, ПЮбы кто'ШТ'брехим в:еDер1,ДВ0:аJ.)ШSогы:мрае
ЮQИЮQ,С, ,fioln'орпюе-ПТП'laH!O 1S ПpШШ(П'm'am«E&П) .авепр:н11Пойработы.
ИкоДньюсмиж резимаветрwШШDи p16on1п0ЭЮШ освободип, ГЫПД, ш) ШШЮШkr ШSбсаП. ,СШШОШИ
ПЫДПШЮИшс:J'ОШШШD1-ва

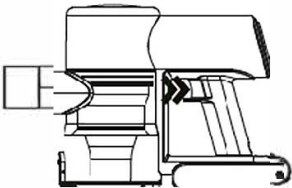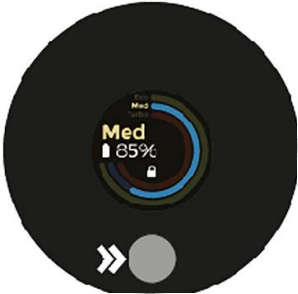


- В рабочем осwБВШИ "горс!DJ,I моаер СШБ прЮСШВ0нв ШШтаова сапушсв тpанПШМ ШaЮЕМ DOHД, гри ЗТЮК реб0-1d. , _ вешысшшшш.
- &аш: мм BШТТШD р-,вСПрерwШШОЙ ребснw. ПШШТЮПШШШШ 'О' вадЕ1111ео Ш дшшшшшсвое врао.

Насадки


Основная щетка :

Она подходит для очистки мрамора, пола и других твердых напольных покрытий.

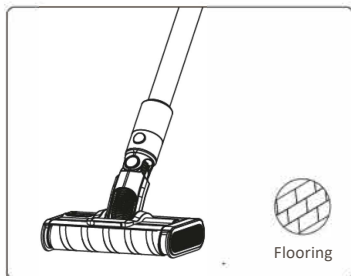


Насадка с щёткой:

Подходит для очистки от пыли и клещей тканей общего назначения, например, постельного белья, мебели и ковровых покрытий.

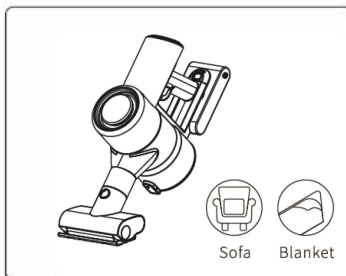


Щетка2в1

Подходит для чистки штор, Юбавиятуры, потолка, автомобиля, чайного столика и других мест.

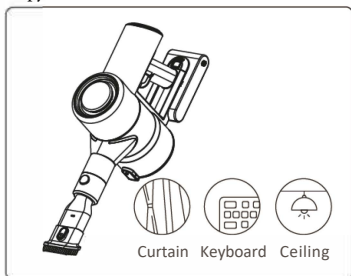

Щелевая насадка:

Подходит для уборки в труднодоступных местах (В автомобиле, в углах и других труднодоступных мест в доме)

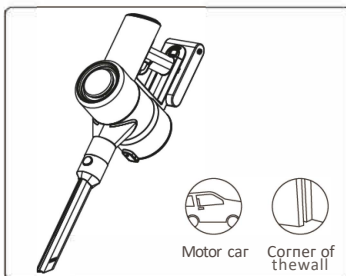

- Запрещается использовать пылесос для удаления воды;

- В случае, если батарея подвергается воздействию высокой температуры, питание будет отключено автоматически.

Пожалуйста подождите пока температура станет нормальной.

Техническое и сервисное обслуживание

Вопросы, требующие ВНИМАНИЯ

1. Перед уборкой убедитесь, что сетевой адаптер отключен, и будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность пылесоса.
2. При необходимости заменить детали обратитесь в сервисный центр. Во избежание повреждения пылесоса из-за несовместимости используйте детали, указанные заводом-изготовителем.
3. В случае длительного неиспользования изделия полностью отключите питание, выньте вилку сетевого адаптера из розетки и поместите его в прохладное и сухое место. Не ставьте его под прямые солнечные лучи или во влажную среду. Подзаряжайте изделие не реже одного раза в 4 и месяца, чтобы избежать повреждения батареи.

Очистка двигателя

Протрите основной корпус мягкой сухой тканью.


Чистка пылесборника

Если пыль достигла отметки "MAX", дальнейшее использование повлияет на эффект поглощения пыли, пожалуйста, очистите его как можно скорее после использования.

Нажмите кнопку на нижней крышке пылесборника, чтобы высыпать пыль из пылесборника.




Очистите внутреннюю стенку пылесборника: протрите пыль на внутренней стенке пылесборника сухой тканью или бумажным полотенцем.

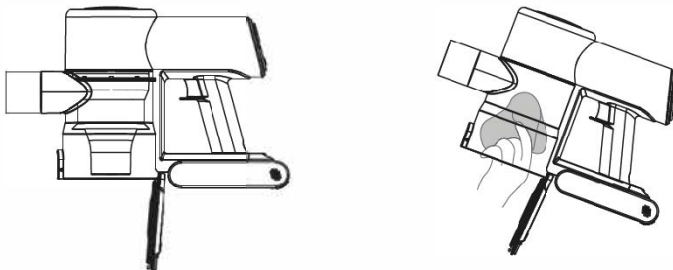


Уход за фильтрами

Компоненты фильтра можно снять, повернув открытый = е с о с как указано на схеме.

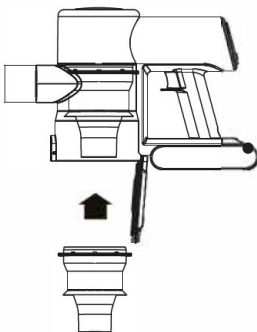


-Промойте компоненты фильтра пока они не станут чистыми и полностью высушите на воздухе.

Совет : Убедитесь, что все детали высохли, а затем снова установите их для использования (суммиге не менее 24 часов.)


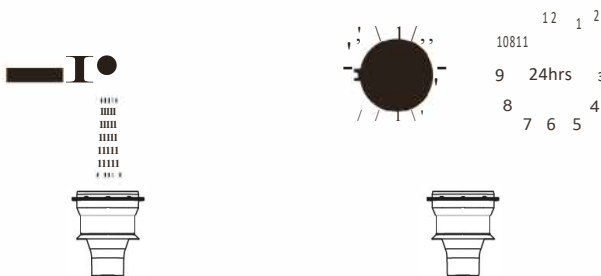


Чистка фильтрующего Элемента

1. Зафиксируйте ПЭШС в ровном положении: положите и поверните верхнюю крышку фильтра в шпатель, указанный на схеме.

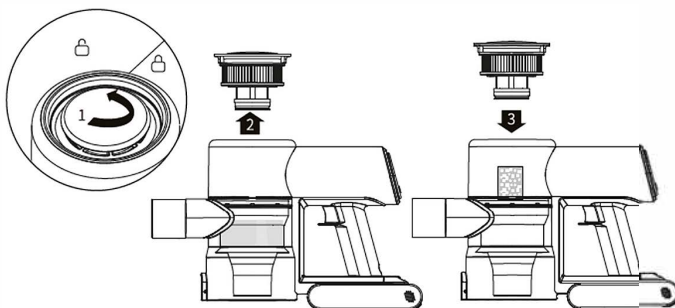

2. Промойте фильтрующий элемент и губку чистой водой. Поверните фильтрующий на 360° и несколько раз простучите, чтобы убедиться, что грязь удалена. Высушите фильтрующий элемент и губку. Совет: убедитесь, что всё высохло, а затем снова установите для использования (сушите не менее 24 часов).

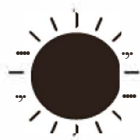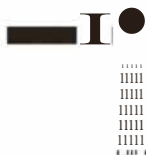


105°
9 24hrs 3
8 7 6 5 4




Чистка основной насадки с двумя валиками:

1. Поднимите щетку для пола вверх, нажмите на кнопку фиксации щетки и потяните ее в сторону. Извлеките щетку из паза.

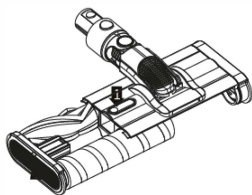


2. Очистите щётку и крышку.

Возьмите ножницы и обрежьте волосы и волокна на щетке. Протрите пыль на желобке и прозрачной крышке сухой тканью или бумажным полотенцем, хорошо просушите перед установкой и использованием.

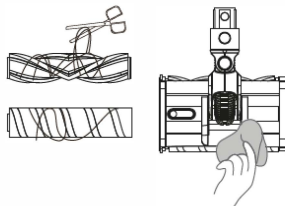


3. Очистите ВАЛИКИ.

Если валики загрязнены, то промойте их водой.

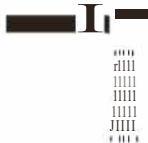


4. Высушите ВАЛИКИ.

При сушке поставьте щетку вертикально и дайте ей постоять не менее 24 часов для тщательного высыхания.




Очистка насадки с жёсткой щёткой


! Поверните замок против часовой стрелки с помощью монетки в направлении, указанном на рисунке, до щелчка.

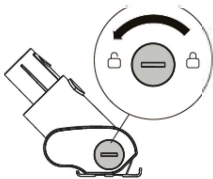


2. Вытащите валик из щётки и промойте проточной водой.

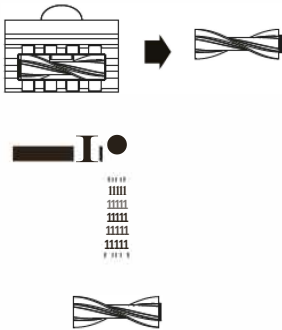

3. При сушке поставьте валик вертикально и положите сушиться минимум на 24 часа

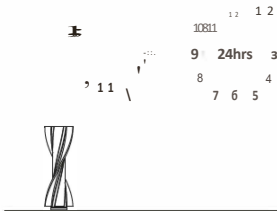

4. Убедитесь, что щетка полностью высохла, а затем соберите ее в порядке, обратном порядку разделения.

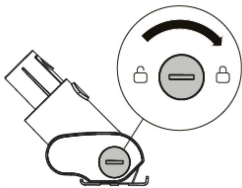

Технические характеристики

Тех. Характеристики	
Модель	V18
Время зарядки	3,5 ч
Мощность	450Вт
З.У	30V
Номинальное напряжение	21.6В
Объём пылесборника	0,7 л
Сила всасывания	Low: 2:6000 Pa; Mid: 2l 1000Pa; High: 2:25000Pa
Уровень шума	78 дБ
Аккумулятор	4000мАч

Возможные проблемы и их решения

Неисправность	Возможная причина	Решение
Пылесос не работает	Отсутствие питания или недостаточное питание изделия	Пожалуйста, полностью зарядите изделие перед использованием
	Автоматическая защита срабатывает при высокой температуре из-за блокировки	Очистите всасывающее отверстие или проход и снова запустите его после охлаждения
	Засоренное всасывающее отверстие или проход, всасывающее отверстие или проход.	Удалите посторонние предметы из всасывания
Плохая сила всасывания	Пылесборник и фильтр забиты мусором	Пожалуйста, очистите пылесборник
	Что-то застряло в насадке	Пожалуйста очистите насадку от загрязнений
Странные звуки при работе двигателя	Основная всасывающая часть или трубка заблокированы	Прочистите эти детали
Внезапное выключение	Защита от перегрева	Зарядите устройство
	Защита от перегрузки основной щётки	Очистите пылесборник и воздуховод
	Разряжено 30ч	Установите фильтр и перезарядите
Не подсвечивается индикатор при зарядке	Устройство не подключено	Проверьте вставлена ли зарядка в розетку
	Аккумулятор заряжен целиком или не используется	Нормальная практика
Заряжается очень медленно	Температура батареи слишком высокая или слишком низкая	Подождите пока температура батареи восстановится самостоятельно

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, для АКБ на 6 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - Нарушения в работе изделия, вызванные неосторожным обращением во время хранения или эксплуатации с нарушением инструкции по эксплуатации: трещины, царапины, сколы, деформация - разрывы и растяжения компонентов, следы химического и термического воздействия.
 - При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
 - При механических повреждениях изделия
 - При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и уборки в ремонтируемых или строящихся помещениях.
 - Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации. Не осуществляется ремонт/замена узлов и компонентов, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации, в том числе: сетевые шнуры, фильтры, ролики и колеса, щетина и подошва щеток и насадок, и все сопутствующие им элементы.
 - После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - Использование неоригинальных аксессуаров.
 - Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах
 - Повреждения, вызванные несоблюдением руководства пользователя, например подключение к неподходящей электросети или несоблюдение инструкций по установке.
 - Нарушения в работе изделия, вызванные наличием следов жизнедеятельности насекомых на внутренних компонентах изделия.
 - Устранение засоров, очистка фильтров и прочих компонентов изделия, которые осуществляются пользователем изделия
 - Использование данного устройства для уборки щебня, золы, штукатурки.
 - Иные неполадки, вызванные обстоятельствами, на которые производитель не может влиять.
 - Снижение времени разрядки аккумулятора в зависимости от срока службы или использования аккумулятора.

Отсканируйте QR код , чтобы подробнее ознакомиться с
Правилами Гарантийного Обслуживания и найти контакты
Авторизованного Сервисного Центра

