


Руководство пользователя

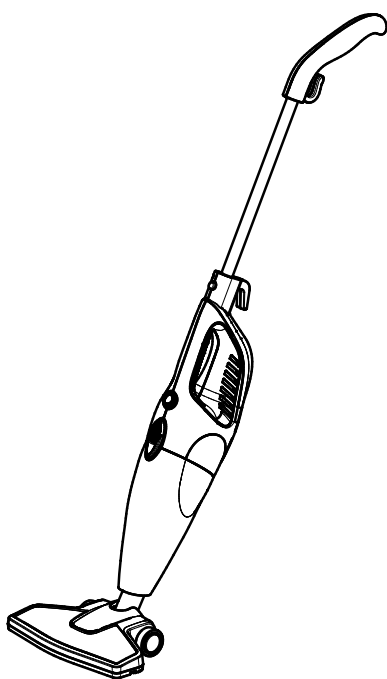

Вертикальный пылесос Futula Cordless Vacuum Cleaner V2

Благодарим за покупку продукции торговой марки FUTULA!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного
и комфортного использования данного устройства.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения.....	2
Схема устройства	3
Эксплуатация устройства.....	4
Чистка и обслуживание.	5
Устранение неисправностей	7
Технические характеристики.	8
Меры предосторожности	9

Общие сведения

Вертикальный пылесос Futula V2 удобен при локальной и генеральной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе, а при желании он легко трансформируется в ручной пылесос. Утомительная уборка превращается в легкое и увлекательное занятие, а время уборки сокращается вдвое.

В комплекте к пылесосу идут щелевые насадки, которые помогут вычистить щели, углы, плинтусы, радиаторы батарей и другие узкие места в квартире. А также ворсовые щётки с переходниками, которые помогут с очисткой мягкой мебели и сложных загрязнений.

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку, при этом сила всасывания не зависит от наполненности пылесборника. Контейнер пылесборника легко отстегивается одним нажатием кнопки. Внутри пылесборника находится фильтр тонкой очистки, который можно вынуть и почистить. Также пылесос оснащен выходным поролоновым фильтром, который уменьшает выброс пыли обратно в воздух.

Компактность и удобство


Пылесос занимает мало места при хранении, а во время работы может легко вписаться в узкий коридор или комнату, заполненную различными предметами. Для владельцев небольших квартир приобретение такой модели с вытянутой вверх конструкцией будет оптимальным вариантом.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре. У пылесоса Futula V2 есть специальные держатели для удобного хранения шнура.

Область применения пылесоса

Конструкция вертикального пылесоса Futula V2 предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов, книжные полки, шкафчики на кухне или в гостиной. Дополнительные насадки в комплекте значительно облегчают процесс уборки.

Схема устройства

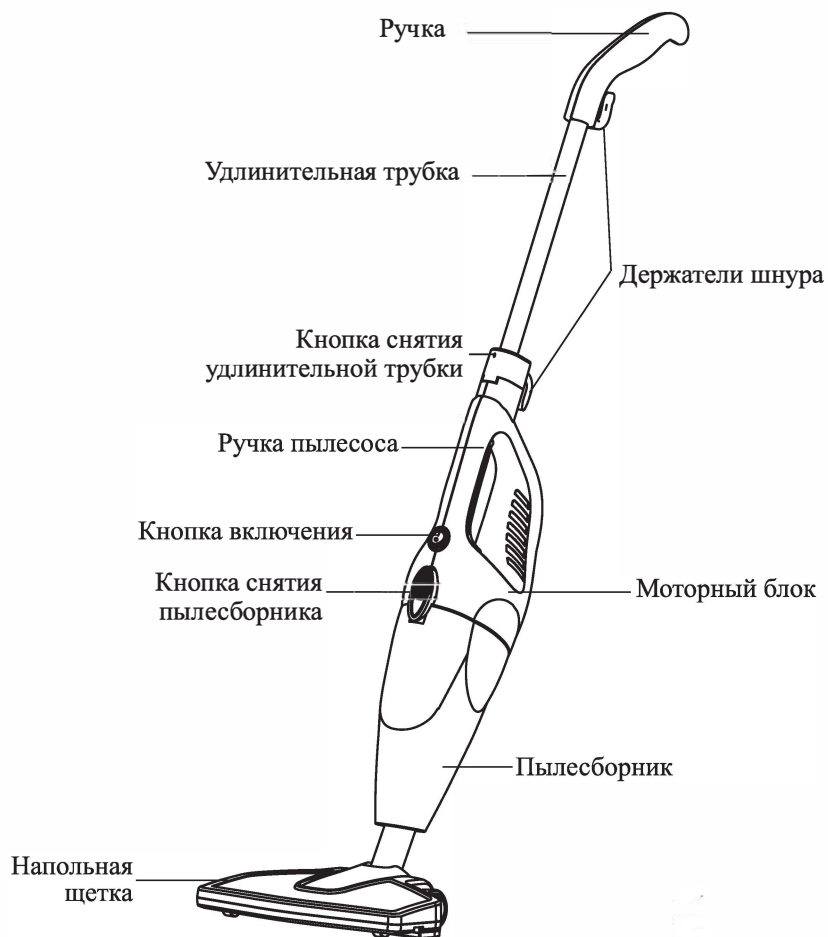


Эксплуатация устройства

Начало работы

Расправьте шнур. Подготовьте рабочую поверхность к работе с пылесосом. Уберите предметы и провода, которые пылесос может засосать.

Установка удлинительной трубки

Вставьте удлинительную трубку в разъем на корпусе моторного блока рукояткой назад до упора. Для отсоединения удлинительной трубки нажмите на кнопку снятия удлинительной трубки и потяните трубку в сторону от пылесоса.

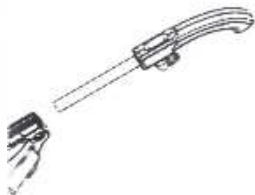


Установка пылесборника

Установите фильтр тонкой очистки в пылесборник так, чтобы они совпали по форме. Убедитесь, что фильтр тонкой очистки плотно расположен в пылесборнике. Подсоедините пылесборник к моторному блоку так, чтобы выступ на задней части моторного блока попал в паз на пылесборнике. Далее закрепите переднюю часть пылесборника.

Установка напольной щетки

Вставьте напольную щетку во всасывающее отверстие пылесборника до упора. Чтобы отсоединить напольную щетку, придерживайте ее ногой и потяните корпус пылесоса вверх.

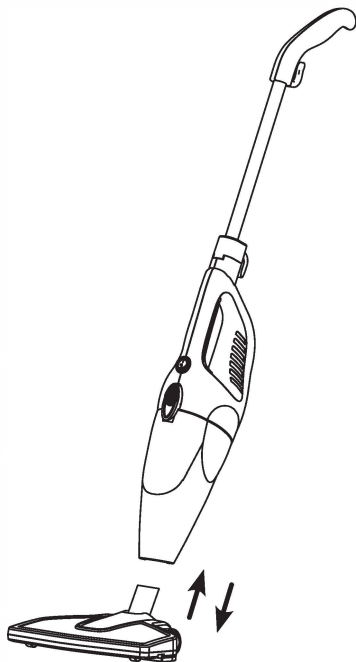

Установка насадок

Щелевые насадки вставляются круглой частью во всасывающее отверстие пылесборника до упора.

Щелевые насадки удобны для уборки таких труднодоступных мест, как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы и щели.

Насадки для штор и для мебели устанавливаются на специальные переходники, которые идут в комплекте.

Использование

1. Перед использованием убедитесь, что фильтр тонкой очистки и пылесборник установлены правильно и плотно.
2. Подсоедините удлинительную трубку к моторному блоку.
3. Вставьте напольную щетку во всасывающее отверстие пылесборника.
4. Наступите на напольную щетку и наклоните пылесос на себя.
5. Чтобы включить пылесос необходимо перевести кнопку включения в положение «I». Включите пылесос и приступайте к работе.
6. Для прекращения работы переведите кнопку включения в положение «0». По окончании использования устройства обмотайте шнур питания вокруг держателей сетевого шнура для более удобного хранения.
7. Внимание! Будьте аккуратны и не наступайте на сетевой шнур, а также не допускайте рывков. В противном случае можно поломать розетку, к которой будет подключен пылесос. Не всасывайте пылесосом жидкости.

Использование ручного пылесоса

Отсоедините удлинительную трубку от корпуса пылесоса и снимите напольную щетку. Установите узкую насадку во всасывающее отверстие пылесборника. Использовать ручной пылесос можно и без узкой насадки, но с ней процесс уборки упростится.

Возьмитесь за ручку пылесоса и убирайте поверхности, которые было неудобно пылесосить из-за высоты пылесоса или ширины напольной щетки. Такой конструкцией пылесоса удобно собирать крошки со стола, пыль с верхних полок или узких частей квартиры.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус пылесоса сухой или влажной тканью. Перед чисткой пылесоса отключите его от сети электропитания.

Замена и очистка фильтра

Чтобы собранная в пылесборник пыль не попала на чистые поверхности, все действия с пылесборником и фильтром лучше производить над мусорным ведром. Для исправной работы пылесоса регулярно удаляйте из пылесборника скопившиеся грязь и мусор. Очищайте фильтр тонкой очистки после каждой уборки.

1. Для очистки фильтра тонкой очистки необходимо снять пылесборник с моторного блока. Чтобы отсоединить пылесборник, нажмите на кнопку снятия пылесборника и снимите пылесборник с моторного блока.

2. Извлеките фильтр тонкой очистки, потянув его вверх. Он не фиксируется никакими зажимами на пылесборнике, а просто плотно прижат к нему.



3. Вытряхните оставшуюся пыль из пылесборника, а также тщательно стряхните пыль с фильтра тонкой очистки. Если фильтр тонкой очистки пришел в негодность, замените его на новый.
4. При необходимости промойте фильтр тонкой очистки и пылесборник в холодной воде, а затем дайте им высохнуть естественным путем. Прежде чем поместить фильтр тонкой очистки обратно в пылесборник убедитесь, что он полностью высох. Не используйте для сушки фен.
5. Поместите фильтр тонкой очистки в пылесборник.
6. Установите пылесборник на корпус моторного блока.
7. Никогда не используйте пылесос без установленного фильтра тонкой очистки. Убедитесь, что он установлен плотно.

Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед хранением пылесоса очистите и помойте пылесборник и фильтр тонкой очистки. Затем тщательно просушите их.

Пылесос может храниться:

- в горизонтальном положении;
- в вертикальном положении, прислонив пылесос лицевой стороной к стене;
- с отсоединенной удлинительной трубкой на полке или в шкафу.

Для более удобного хранения пылесоса вы можете наматывать шнур на держатели сетевого шнура. Не наматывайте шнур слишком туго, чтобы случайно его не деформировать.

При длительном хранении упакуйте пылесос в пакет или коробку, чтобы на него не оседала пыль. При хранении избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.

Устранение неисправностей

Пылесос не работает

Возможная причина	Решение
Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
При перегреве мотора сработал термозащитный выключатель и отключил пылесос	Подождите 30-60 минут и снова включите пылесос. Во время работы мотор охлаждается воздухом, который засасывается пылесосом. Если поток воздуха уменьшается, мотор может перегреться. Чтобы избежать этого, вовремя очищайте пылесборник и фильтр тонкой очистки, не допускайте засора воздухозаборного отверстия.

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтр тонкой очистки нуждается в очистке или замене	Снимите фильтр тонкой очистки и проверьте силу всасывания. Если без фильтра сила всасывания больше, то проблема в фильтре. Очистите или замените фильтр тонкой очистки
Забился всасывающий канал в щетке	Прочистите всасывающий канал и напольную щетку

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающий канал заблокирован	Проверьте всасывающий канал в пылесборнике и в насадках
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтры правильно

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенным фильтром	Промойте фильтр
Если в пылесос установить влажный фильтр, он может загнить и начать давать посторонний запах	Замените фильтр
Засосали пахучее вещество	Помойте фильтр и пылесборник, а перед установкой тщательно просушите

Технические характеристики

Номер модели: V2

Номинальная частота: 50 Гц

Номинальное напряжение: 220 В~

Номинальная мощность: 650 Вт

Уровень шума: 70 дБ

Вес нетто :1,5 кг

Сила всасывания: 16 кПа

Емкость пылесборника: 1,2 л

Длина шнура : 5 метров

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для не промышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
7. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
8. Храните устройство в недоступных детям местах.
9. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
10. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура.
11. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, авторизованный сервисный центр или подобный квалифицированный персонал.
12. Не допускайте контакта шнура с горячими предметами.
13. Не засасывайте пылесосом горячие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел.
14. Не используйте пылесос без установленного фильтра тонкой очистки.
15. Не прикасайтесь к вилке и пылесосу мокрыми руками.
16. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
17. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
18. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
19. Не включайте пылесос с заблокированными каналами. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запускать пылесос.
20. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить фильтр тонкой очистки.

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, расходные материалы 14 дней при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.

2. Срок гарантии начинается со дня покупки.

3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на некорректную работу прибора и, в зависимости от ситуации, ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.

5. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

I. Нарушение правил эксплуатации описанных в данном Руководстве пользователя.

II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.

III. При механических повреждениях изделия.

IV. При возникновении повреждений в результате стихийных бедствий, например, удара молнии, смерча, наводнения, пожара, землетрясения или других обстоятельств непреодолимой силы.

V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, которые считаются расходными в процессе эксплуатации.

VI. На прибор после самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.

VII. Использования неоригинальных аксессуаров.

VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции.

Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам: 8 (800) 707-41-02 или по почте support@futula.ru
(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени)

Наш сайт: futula.ru



Отсканируйте QR-код, чтобы подробнее ознакомиться с Правилами
Гарантийного Обслуживания и найти контакты Авторизованного Сервисного
Центра