




Руководство пользователя

Вертикальный пылесос Futula Cordless Vacuum Cleaner V6

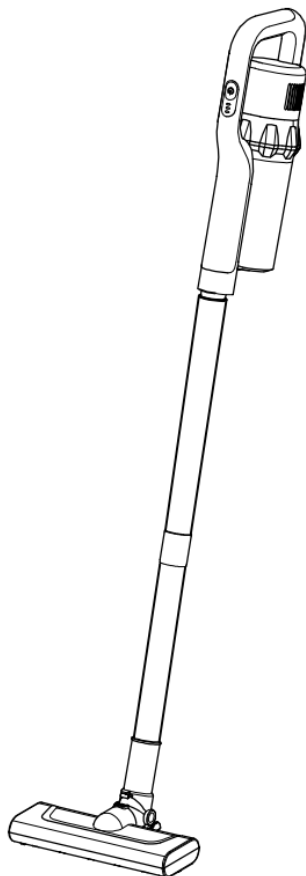

Благодарим за покупку продукции торговой марки FUTULA!

Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования вертикального пылесоса.

Технические характеристики

Номинальное напряжение: 14,8 В

Мощность: 150 Вт

Вход адаптера: 100-240V~ 50/60Hz 0.5A

Выход адаптера: 18 В 0,5 А

Объем пылесборника: 0,6 л

Об этом руководстве

Перед использованием пылесоса внимательно прочитайте содержание данного руководства, следуйте инструкциям. Храните данное руководство в целости и сохранности. Если вы передаете пылесос для использования третьим лицам, приложите руководство вместе с пылесосом.

Любая эксплуатация, не соответствующая содержанию инструкции, может привести к серьезным травмам или повреждению пылесоса. Убытки, вызванные несоблюдением правил эксплуатации, изложенных в данном руководстве, не покрываются гарантией компании. Пылесос подходит для эксплуатации и использования в домашних условиях.


Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции.

Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам:

8 (800) 707-41-02 или по почте support@futula.ru

(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени) futula.ru

Схема устройства

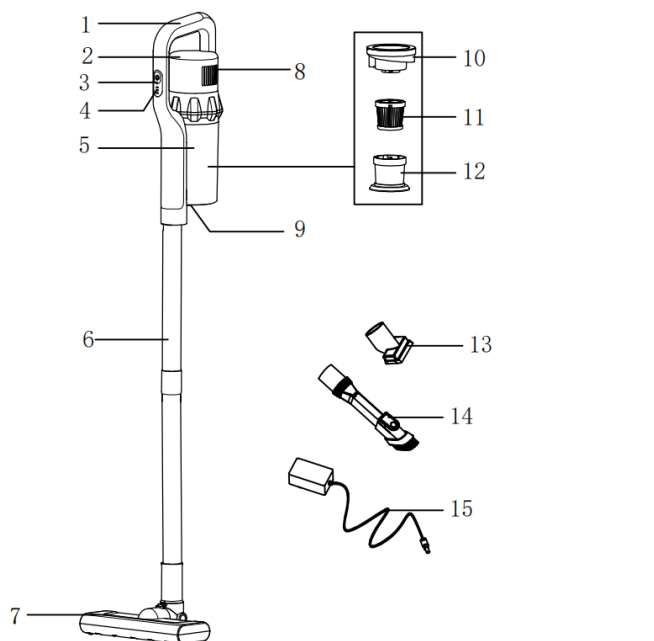

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Ручка | 10. Крышка пылесборника |
| 2. Основной корпус | 11. HEPA-фильтр |
| 3. Переключатель | 12. Фильтр из нержавеющей стали |
| 4. Индикаторная лампочка | 13. Щетка для мебели |
| 5. Пылесборник | 14. Щетка «2 в 1» |
| 6. Пластиковые трубки | 15. Адаптер |
| 7. Щетка для пола | |
| 8. Выходной патрубок | |
| 9. Кнопка пылесборника | |


Инструкция по эксплуатации

Зарядка пылесоса

Внимание: перед зарядкой выключите пылесос.

1. Когда пылесос используется, индикаторная лампочка может отображать состояние заряда батареи в режиме реального времени. Когда последний индикатор начинает мигать, это указывает на низкий уровень заряда батареи.

2. Пылесос оснащен специальным адаптером, подключите адаптер к розетке, индикаторы зарядки загорятся поочередно, показывая, что устройство заряжается. Когда горят три индикатора, заряд аккумулятора полный.

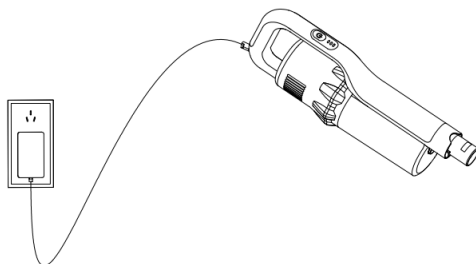


3. После зарядки отключите адаптер от сети

Использование пылесоса


Предупреждение: не используйте пылесос без установленного фильтра.

Выберите соответствующие аксессуары в соответствии с потребностями уборки, затем вставьте их в основной корпус и убедитесь, что они установлены на место.

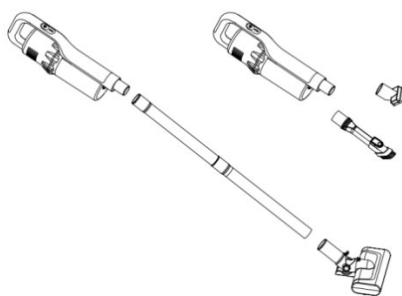

Перед работой проверьте, не застряли ли в щетке валика острые предметы, чтобы избежать царапин на полу во время использования.

Нажмите на кнопку переключения, чтобы запустить пылесос

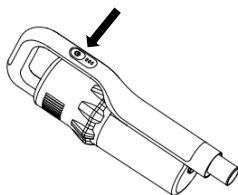

Во время работы пылесоса вентиляционное отверстие не должно быть закрыто никакими предметами, иначе устройство перегреется, что вызовет неполадки в работе.

После использования нажмите выключатель питания, чтобы выключить пылесос.


Очистка и обслуживание

Внимание: перед выполнением любого технического обслуживания убедитесь, что пылесос выключен и вся машина не заряжена, иначе это может привести к поражению электрическим током или другим травмам.


Очистка пылесборника

Напоминание: для достижения наилучшего эффекта поглощения пыли, пожалуйста, своевременно опустошайте пылесборник после каждого использования, не используйте пылесос без установки фильтра.

1. Нажмите кнопку освобождения пылесборника и извлеките пылесборник из пылесоса.

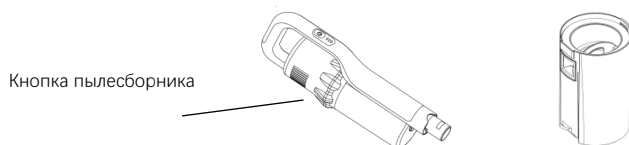

2. Извлеките фильтр из пылесборника, а затем высыпьте пыль.

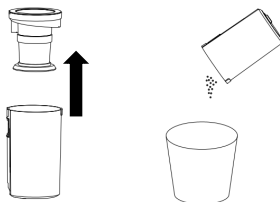


3. После очистки установите узел фильтра обратно в пылесборник, а затем установите пылесборник в пылесос.

Очистка фильтра из микроволокна и крышки фильтра

Напоминание: Использование чистого фильтра позволяет пылесосу поддерживать наилучший эффект поглощения пыли. Своевременная очистка фильтра после каждого использования может поддерживать хорошую эффективность поглощения.

1. Проверяйте фильтр, когда на поверхности крышки фильтра скапливается множество волосков и волокон или же наблюдается явное скопление пыли, пожалуйста, своевременно очистите фильтр.

2. Выньте НЕРА-фильтр и крышку фильтра, как показано на рисунке , извлеките пылесборник из прибора, затем выньте фильтр. После чего поверните крышку фильтра против часовой стрелки, чтобы снять ее с узла, а затем поверните НЕРА-фильтр против часовой стрелки, чтобы снять его

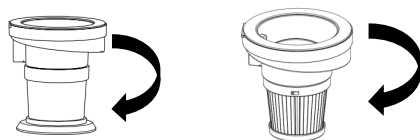

3. Очистите НЕРА-фильтр, слегка постучите по нему или смахните пыль мягкой щеткой.

Не используйте грязную воду для очистки, не помещайте фильтр и крышку фильтра во влажное место. Вымытый фильтр следует сушить естественным образом. Не подвергайте фильтр воздействию и не ускоряйте сушку феном, это может повредить фильтр и сократить срок его службы.


Внимание: после очистки фильтра из микроволокна, крышки фильтра и конуса циклона обязательно используйте их в сухом состоянии, так как использование влажных или непросушенных деталей может привести к повреждению изделия или другим травмам и материальному ущербу

4. Поверните чистый и полностью высушенный HEPA-фильтр по часовой стрелке и вставьте в крышку фильтра. Затем поверните крышку фильтра по часовой стрелке, чтобы установить ее на HEPA-фильтр, и вставьте ее в пылесборник. Наконец, установите пылесборник на основной блок. Вы услышите щелчок, когда он установится на место

Эксплуатация аксессуаров

Использование щетки "два в одном"

Щетка "два в одном" подходит для очистки мягких материалов на поверхности предметов, таких как шторы, ткани, диваны, кровати и другие места. Нажмите на кнопку фиксатора, чтобы выдвинуть головку щетки вниз для использования инструмента для широких щелей.

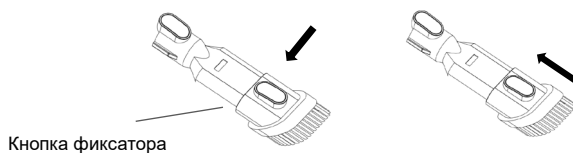

Примечание: перед использованием щётки на текстильных поверхностях, пожалуйста, очистите аксессуары и высушите их перед использованием, чтобы избежать загрязнения ткани.

Инструкция по технике безопасности

Безопасное использование

Предупреждение: для безопасности необходимо обратить особое внимание на следующее:

Данным прибором не могут пользоваться дети, если они не находятся под наблюдением или не инструктированы относительно безопасного использования прибора и не понимают опасности;

Пылесос должен храниться в недоступном для детей месте;

Упаковка и пластиковые пакеты должны исключать возможность игры, так как есть риск удушья;

При настройке рулонной щетки не прикасайтесь к щетке во время использования, иначе это приведёт к механическим повреждениям

Область применения

- Прибор подходит только для домашнего использования, не используйте его в коммерческих целях, на открытом воздухе, избегайте близости к источнику тепла, не подвергайте воздействию солнца, высокой влажности окружающей среды;
- Обратите внимание на аксессуары одежды (галстуки, шарфы, веревки и т.д.), которые могут быть затянуты внутрь и привести к травме;
- Не всасывайте горячие или дымящиеся предметы, такие как погасшая сажа, горящие дымовые головки или спички, горячий пепел и т.д.;
- Не всасывайте токсичные предметы, чтобы их пыль, газ и т.д. не

нанесли вред человеческому организму;

- Не всасывайте воду или другие жидкости, особенно раствор для чистки ковров, внутренняя влага или вода могут привести к короткому замыканию электроприборов;
- Не используйте прибор вблизи или на поверхности легковоспламеняющихся, взрывоопасных объектов, существует риск возникновения пожара и взрыва;
- Всегда следите за тем, чтобы беспроводной пылесос не находился рядом с нагревательными элементами, духовками или другими нагретыми приборами и поверхностями.
- Не подвергайте воздействию дождя и храните в прохладном, сухом месте в помещении. Не храните и не используйте данное изделие вблизи опасных предметов;
- Периодически проверяйте, не поврежден ли прибор и провод зарядного устройства, не используйте поврежденный продукт;
- Пожалуйста, используйте оригинальные инструкции, указанные на аксессуарах, например, использование не предназначенных или неоригинальных аксессуаров может представлять опасность или привести к повреждению пылесоса, гарантия будет аннулирована;
- Производители и продавцы не несут ответственности за все последствия, возникающие в результате неправильного использования и эксплуатации потребителями;
- Данный прибор оснащен электрической щеткой, пожалуйста, обратите внимание на то, чтобы волосы, одежда, пальцы и другие части тела находились подальше движущихся частей щетки;
- Это устройство может всасывать только сухой мусор и не должен использоваться для всасывания жидкости;
- В экстремальных условиях могут возникнуть утечки в элементах аккумуляторной батареи. В случае попадания аккумуляторной



жидкости на кожу или в глаза пораженный участок необходимо немедленно промыть водой. Свяжитесь с врачом.

- Этот продукт оснащен специальным литиевым аккумулятором и зарядным устройством, не заменяйте аккумулятор самостоятельно и не используйте другие зарядные устройства, чтобы не повредить устройство. Это зарядное устройство применимо только к этому прибору, не используйте для зарядки других батарей, чтобы не вызвать опасность.
- Не всасывайте острые предметы, такие как осколки стекла, булавки, скрепки и т.д., эти предметы могут повредить фильтр.

Методы устранения неисправностей

Предупреждение!

Если прибор вышел из строя, то обратитесь в отдел послепродажного обслуживания компании или в назначенные компанией агентства по профессиональному обслуживанию; ремонт производится профессиональным обслуживающим персоналом, не ремонтируйте самостоятельно. Невыполнение этого требования может привести к травмам.

Утилизация отходов

Внимание: во избежание травм не разбирайте и не заменяйте аккумулятор самостоятельно.

Прибор оснащен литиевой батареей, произвольная утилизация которой приведет к неблагоприятным последствиям для окружающей среды. Не выбрасывайте отработанные приборы и батареи как бытовой мусор. Перед утилизацией прибора необходимо:

- извлечь из него аккумулятор;
- при извлечении аккумулятора прибор должен быть выключен;
- аккумулятор должен быть утилизирован безопасно. Поскольку данный прибор оснащен несъемным аккумулятором, извлечение аккумулятора должно производиться специалистом.
- перед утилизацией отработанного прибора, пожалуйста, своевременно обратитесь в местную профессиональную организацию по переработке аккумуляторов, чтобы утилизировать его вместе с прибором.

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, для АКБ на 6 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.

2. Срок гарантии начинается с даты покупки.

3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.

5. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству по эксплуатации.

II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.

III. При механических повреждениях изделия.

IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.

V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.

VII. Использование неоригинальных аксессуаров.

VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.