


# Руководство пользователя

## Триммер для одежды Futula LR4

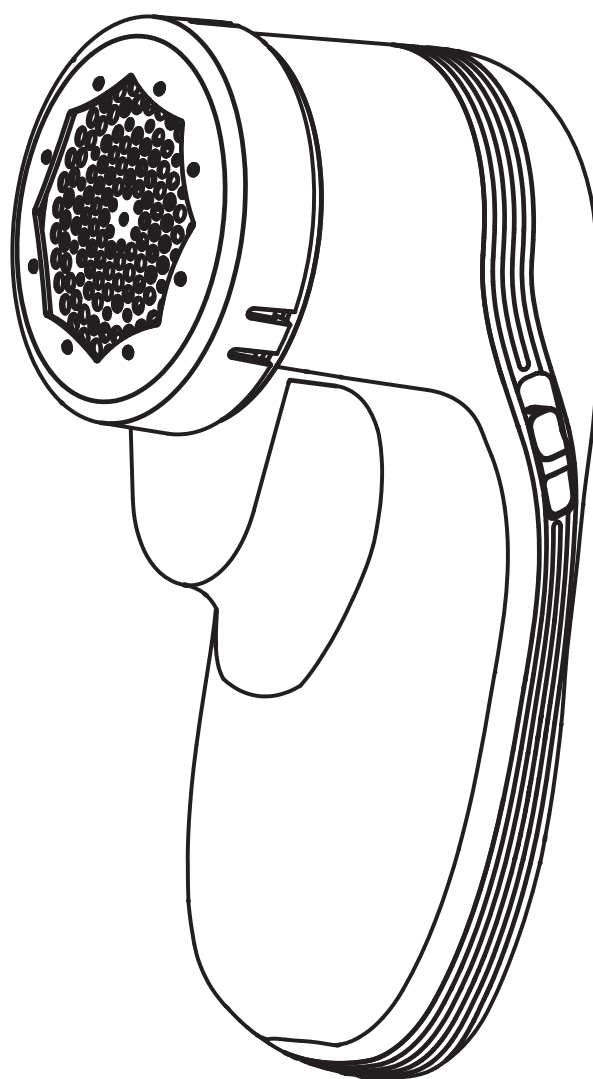

## Технические характеристики

Название: Триммер для одежды Futula LR4

Модель: LR4

Вес нетто: 187 г

Размер упаковки: 81x81x203мм

Макс. Скорость : 7000 об/мин

Мощность: 5Вт


Емкость аккумулятора: 500мАч

Время работы: мин. скорость: 40минут

макс. скорость: 50минут

Тип питания: USB-кабель (Type-C)

## Схема устройства

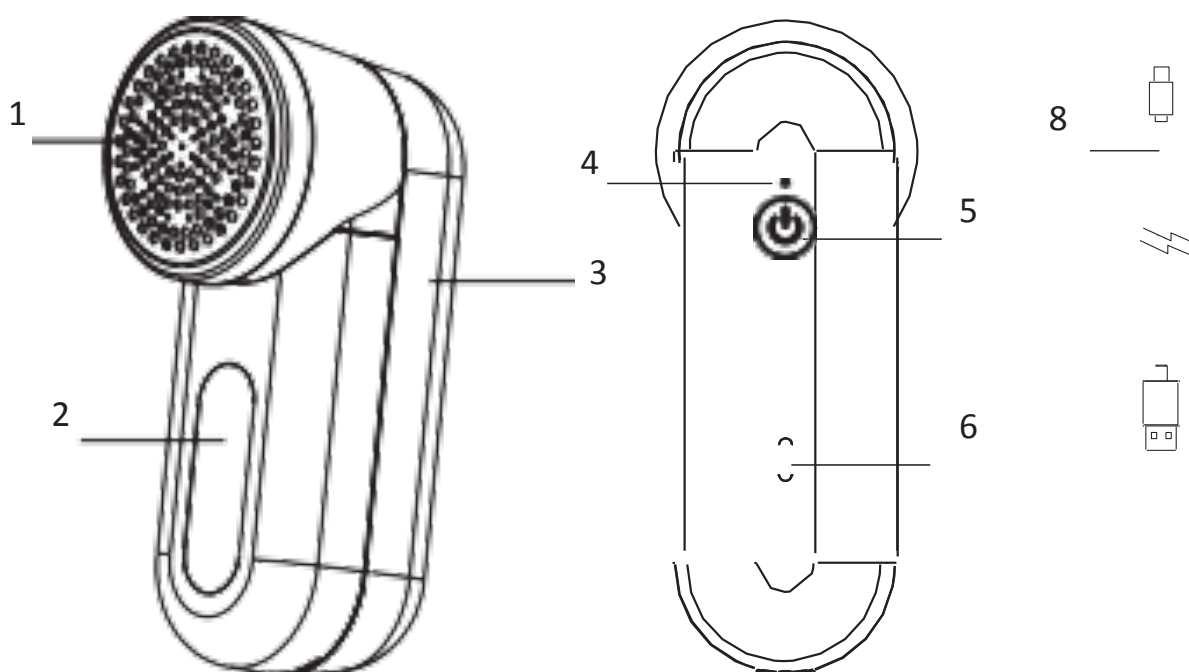

1. Сетка
2. Резервуар для сбора катышков
3. Основной блок
4. Индикаторная лампочка
5. Кнопка Вкл/Выкл
6. Разъём для зарядки
7. USB-кабель



## Правила эксплуатации

### Включение/Выключение:

Нажмите кнопку Вкл/Выкл один раз, чтобы включить прибор, после чего загорится индикатор работы первой скорости;

Нажмите эту кнопку дважды, чтобы запустить работу прибора на второй скорости;

Нажмите эту кнопку снова, чтобы выключить машинку. В этот момент прибор переходит в режим ожидания.

При зарядке индикатор загорится красным и останется включенным, когда зарядка завершена, индикатор постоянно горит зеленым.

### Применение:

При использовании триммера для одежды советуем вам сначала опробовать прибор на небольшом участке ткани.

Разложите одежду и будьте особенно аккуратными при удалении катышков на следующих участках:



Как только вы обнаружите неисправность во время работы прибора, отключите прибор и выясните причину ее возникновения. При необходимости обратитесь в сервисный центр.

**Внимание:** Этот прибор нельзя использовать для чистки пуховых курток.

## Принцип работы

1. Двигатель вращает лезвия режущей головки для удаления катышков с одежды.
2. Двигатель приводит в движение вентилятор, создавая вакуумное притяжение, которое поглощает ворсинки на поверхности режущей сетки, после чего лезвие производит подрезку.
3. Вакуумное притяжение, создаваемое вентилятором, скапливает подрезанные катышки в резервуаре для удобной очистки.

## Характеристики

1. Стальная сетчатая крышка: прочная и гибкая поверхность сетки
2. Сетка в виде сот: точно улавливает все виды катышков
3. Мощный двигатель: достаточная мощность для удаления катышков, высокая эффективность
4. Специальная поворотная режущая головка: автоматически поднимается и опускается без повреждения одежды
5. Длительное время работы: встроенный полимерный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгую работу на одной зарядке

## Правила безопасности

1. Перед извлечением кабеля зарядки удерживайте конец кабеля зарядки и вытаскивайте его. Не тяните за кабель питания, так как это может повредить кабель и разъем.
2. Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в часть с лезвием. Это может повредить машинку или причинить травмы.
3. Конец лезвия очень острый, будьте особенно внимательны и осторожны при использовании.

4. Пожалуйста, не запускайте прибор, когда необходимо разобрать или устанавливать сетку на головку лезвия.
5. Из-за относительно тонкой головки лезвия на сетчатой оболочке, пожалуйста, не нажимайте сильно на ее поверхность и избегайте ударов по ее поверхности. Это может вызвать повреждение режущей кромки.
6. Пожалуйста, правильно установите сетчатую оболочку и головку лезвия, во избежание травм или повреждения головки лезвия.
7. Пожалуйста, не прижимайте головку лезвия без сетки к ткани. Это может повредить поверхность.
8. Этот прибор подходит только для удаления катышков с одежды и не должен использоваться в других целях. В противном случае это может вызвать травмы и повреждения.
9. Пожалуйста, перед использованием убедитесь, что лезвие не повреждено и не деформировано. Не используйте машинку в случае неисправности лезвия. Это может повредить вашу одежду.
10. Храните прибор в недоступном для детей месте, не позволяйте им играть с машинкой.
11. Не оставляйте прибор без присмотра во время зарядки.

## Внимание!

1. При очистке устройства сначала разведите нейтральное моющее средство в воде, а затем протрите загрязнения влажной выжатой тряпкой.

Пожалуйста, не используйте ацетон или спирт, так как это может повредить пластиковые части прибора, привести к возгоранию или поражению электрическим током.

1. Не заряжайте прибор при температуре ниже 5°C или выше 35°C. Избегайте воздействия на прибор прямых солнечных лучей, не размещайте прибор рядом с источниками высокой температуры и открытого огня. Это может увеличить время зарядки, привести к возгоранию, поражению электрическим током и деформации продукта.
2. Головка режущего элемента является расходным материалом. По мере истечения срока службы головка режущего элемента не только затупляется, но и может повредить одежду. Рекомендуется использовать ее около 50 раз и менять по мере износа головки режущего элемента.

## Уход за аккумулятором

Данный прибор содержит литий-ионный аккумулятор:

1. Время заряда около 3 часов (рекомендуется использовать адаптер 5V/ 1A). Индикаторная лампа при зарядке постоянно горит красным светом. Зеленый свет означает, что батарея полностью заряжена.
2. Перед зарядкой обязательно убедитесь, что розетка и разъем свободны от каких-либо посторонних предметов, капель воды и т. д. Пожалуйста, очистите резервуар для сбора катышек перед зарядкой. Это предотвратит возникновение возгорания, короткого замыкания и поражения электрическим током.
3. В среднем прибор требует зарядки один раз в неделю. Если он не будет использоваться в течение длительного времени, аккумулятор может разрядиться. Если вы не используете прибор в течение длительного времени, заряжайте его 1 раз в полгода.
4. Не помещайте устройство рядом с источником высокой температуры и под прямыми солнечными лучами во время зарядки. После завершения зарядки, пожалуйста, отсоедините зарядное устройство, чтобы избежать чрезмерного заряда аккумулятора.

## Правила безопасности

1. Не извлекайте батарею без необходимости.
2. Будьте предельно аккуратны во время использования машинки, чтобы избежать повреждения прибора и обрабатываемой поверхности.
3. Не оставляйте аккумуляторную батарею без присмотра, не позволяйте детям играть с ней.
4. Если из батареи вытекла жидкость, не прикасайтесь к ней руками. При попадании жидкости в глаза или на кожу, тщательно промойте водой и немедленно обратитесь к врачу.
5. В приборе установлен литий-ионный аккумулятор, который является возобновляемым и экологически безопасным ресурсом. При утилизации прибора извлеките литиевую батарею и отнесите ее в центр по переработке для утилизации. Не выбрасывайте аккумулятор вместе с другими отходами.
6. При утилизации устройства аккумулятор следует вынуть из машинки.
7. При извлечении аккумулятора устройство должно быть выключено.
8. Аккумулятор следует утилизировать безопасно.

## Способы устранения неисправностей

Вопрос 1: Что делать, если машинка не работает?

Решение:

1. Проверьте, хорошо ли закреплена сетка.
2. Проверьте, уровень заряда аккумулятора.
3. Убедитесь, что лезвие и лопасть вентилятора не заблокированы посторонними предметами.

Вопрос 2: Что делать, если машинка не удаляет катышки?

Решение:

1. Открутите сетчатую защиту, выньте лезвие и замените его на запасное.
2. Убедитесь, что лезвие находится достаточно близко к сетке.  
Если оно не прилегает к сетке, пожалуйста, отрегулируйте его высоту.
3. Пожалуйста, своевременно очищайте контейнер для сбора катышков

Вопрос 3: Что делать, если машинка не заряжается?

Решение:

1. Убедитесь, что адаптер питания исправен.
2. Убедитесь, что загорелась индикаторная лампочка и зарядка началась.

## Гарантийные Обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.

2. Срок гарантии начинается с даты покупки.

3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.

5. Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:

I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству по эксплуатации

II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.

III. При механических повреждениях изделия.

IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.

V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.

VII. Использование неоригинальных аксессуаров.

VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах

Отсканируйте QR код, чтобы подробнее ознакомиться с  
Правилами Гарантийного Обслуживания и найти контакты  
Авторизованного Сервисного Центра



Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции. Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам:

**8 (800) 707-41-02**

**(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени)**

**futula.ru**